



Piano cottura integrato

Manuale per le istruzioni e l'uso



Gentile cliente Grazie

**per aver scelto il nostro prodotto Conservare
questo manuale in buone condizioni Leggere attentamente
questo manuale prima di utilizzare il piano cottura Utilizzo di questo manuale**

Questo manuale contiene

informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni che aiutano a utilizzare e mantenere il dispositivo.

Si prega di dedicare il tempo necessario alla lettura del presente manuale prima di utilizzare il piano cottura e di conservare il catalogo per riferimento futuro.



This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.



1. Istruzioni per l'uso

2. Istruzioni di sicurezza 3.

Definizione del piano cottura e delle sue parti 4.

Come utilizzare il piano cottura

5. Pulizia e manutenzione

6. Installazione

1-Istruzioni per l'uso

• Per i contatti relativi a gas ed elettricità, fare riferimento alle istruzioni di installazione di gas ed elettricità, alle norme di sicurezza e ai requisiti di ventilazione. • Per la vostra sicurezza, il dispositivo deve essere installato da tecnici qualificati che rispetteranno gli standard e le normative pertinenti. • Il presente manuale è parte integrante del dispositivo e pertanto deve essere conservato in posizione e accessibile in ogni momento.

il funzionamento dell'apparecchio nella vostra casa. •

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale e tutte le istruzioni in esso contenute prima di utilizzare il piano

cottura. • Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla cottura e al riscaldamento di alimenti. Tutti gli altri usi non

sono appropriati. • Il produttore non è pienamente responsabile per un uso improprio. Non utilizzare mai questo apparecchio

per il riscaldamento. • Non lasciare l'imballaggio a casa, separare i diversi materiali di scarto e portarli al centro di raccolta rifiuti più vicino. • Pannello di identificazione

dell'apparecchio, con dati tecnici e numero di serie riportati sotto il coperchio. • Il cruscotto sul corpo inferiore non deve

essere rimosso. • Dopo aver rimosso il piano cottura dalla scatola e

dall'imballaggio, assicurarsi che sia sicuro e che il cavo sia in ottime condizioni oppure contattare il rivenditore prima dell'uso. • Assicurarsi che l'unità sia alimentata con lo stesso tipo di gas

specificato sull'etichetta accanto al tubo del gas principale della superficie. • Assicurarsi che il flusso d'aria sia facile intorno all'unità. Se la ventilazione non è

sufficiente, ciò porterà a carenza di ossigeno. • Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata lasciando le finestre aperte per la ventilazione

o installando una cappa. • Il piano cottura esce dalla fabbrica per essere utilizzato in tubazioni del gas e non in quelle del gas naturale, quindi

se si utilizza il gas naturale o si desidera effettuare in qualsiasi momento una conversione per il gas naturale invece delle tubazioni, è necessario sostituire la paletta con un altro gas naturale adatto, quindi contattare un tecnico specializzato.

• Non posizionare pentole con fondo irregolare sul portapacchi, a meno che non si utilizzi il portapacchi progettato per loro. Figura (1)




Figura (1)

2. Istruzioni di sicurezza

• Dopo aver utilizzato l'apparecchio, assicurarsi che tutti i pulsanti siano in modalità di blocco o

arresto. • Se si utilizza una presa di corrente, assicurarsi che i cavi elettrici degli apparecchi utilizzati siano completamente lontani dalle parti calde e dai fornelli. • L'apparecchio è destinato

all'uso da parte di adulti. Tenere i bambini a distanza di sicurezza e non lasciare che giochino con essi. • Subito dopo l'installazione, eseguire un test di ispezione della macchina e seguire le istruzioni riportate di seguito. Se l'apparecchio non si accende, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare il Centro di assistenza clienti.

Attenzione:

l'azienda non è responsabile dell'uso di liquidi o prodotti chimici per la pulizia del piano, poiché potrebbero danneggiare alcuni componenti del piano; si consiglia pertanto di mantenere puliti il piano e i componenti esterni in modo continuativo, seguendo le istruzioni fornite.

Attenzione:

(nel caso di modelli termoplastici)

Se la superficie del vetro si crepa o si rompe, spegnere immediatamente l'alimentazione elettrica e del gas dell'appartamento e contattare il servizio clienti.

3. Definizione del piano cottura e delle sue parti

Descrizione del piano cottura

superficie superiore

1-Bruciatore ausiliario

2-Bruciatore semirapido

3-Bruciatore rapido

4-Triplo bruciatore (in alcuni modelli) 5

pulsanti di controllo per apertura/chiusura e fiamma

Copertura del bruciatore A

B-Burner

Base del bruciatore C

D-coperchio interno per bruciatore triplo (in alcuni modelli)

Sensore E-Safety (in alcuni modelli)

Istruzioni


per l'uso degli accenditori F

I pulsanti di controllo sulla cucina hanno una stampa che indica il livello del gas

1 - Modalità di chiusura (armadietto chiuso)

2 - Mettere la fiamma più alta MAX (livello di fuoco più alto)

3 - Mettere la fiamma minima (livello di fuoco più basso)

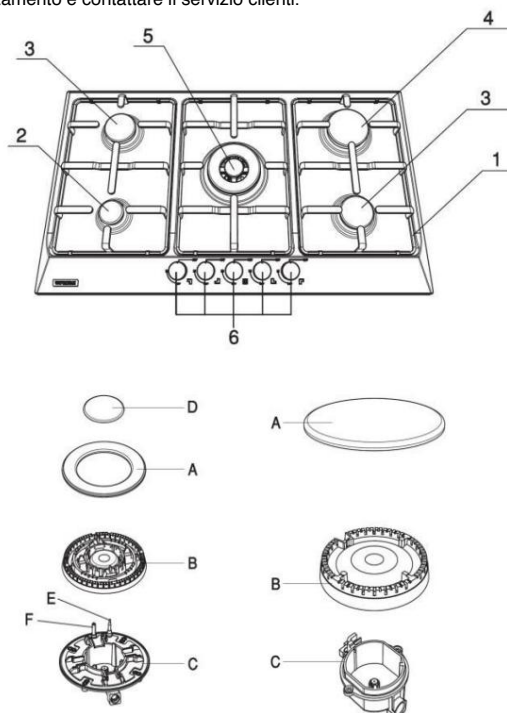

- L'interruttore di controllo del gas è lo stesso dell'interruttore di accensione automatica

4- Come usare il piano cottura

Accensione e chiusura dei bruciatori

- Per accendere facilmente i bruciatori, premere l'interruttore verso il basso e in senso antiorario per impostare il livello MAX superiore (livello di fuoco più alto)
- Nel caso dei modelli di sicurezza, dopo l'accensione della torcia, continuare a premere il pulsante per 10 secondi. Questo tempo è necessario per riscaldare il sensore di calore e il funzionamento della valvola di sicurezza.
- Dopo che la fiamma si è stabilizzata, ruotare l'interruttore sul livello di fiamma desiderato.
- In caso di interruzione di corrente, accendere l'accensione utilizzando un fuoco esterno (e accendere l'elettricità esterna) e seguire il resto dei passaggi precedenti.
- Se uno dei bruciatori non risponde ai passaggi precedenti e non brucia, assicurarsi che la fiamma e il coperchio della fiamma siano ben e che non tremino e siano stabili sul posto. Bene, allora riprova.
- Per chiudere la torcia, ruotare l'interruttore in senso orario sul simbolo (0)
- Prima di rimuovere i vassoi da sopra i bruciatori, spegnere o ridurre la fiamma.

Per un corretto utilizzo della superficie

- Per migliorare l'efficienza e ridurre il consumo di gas, utilizzare pentole con fondo piatto e bruciatori di dimensioni appropriate, come mostrato nella tabella seguente:

Diametro massimo della teglia	Diametro minimo della	Bruciatore
160 mm 80 mm	200 mm 120 mm	Piccolo bruciatore
220 mm 180 mm		Bruciatore medio
		Grande bruciatore
260 millimetri	Triplo bruciatore da 220 mm	

5. Pulizia e manutenzione

Pulizia generale del dispositivo

- Prima di pulire o effettuare la manutenzione della superficie, scollegare il piano cottura dall'alimentazione elettrica, lasciarlo raffreddare e quindi pulire.
- Lavare le parti rivestite (reti e bruciatori) con acqua tiepida e detersivo in polvere, non usare abrasivi. Stendere con cura e asciugare bene.
- Lavare i bruciatori con acqua calda e detersivo, avendo cura di rimuovere tutti i sedimenti e asciugare bene.
- Pulire regolarmente la superficie dell'appartamento utilizzando un panno morbido inumidito con acqua tiepida e non utilizzare i seguenti prodotti (detersivi) per la casa, Candida, smacchiatori, pulizia del filo)
- Pulire periodicamente la cera dell'innescio con il piatto, per evitare difficoltà di innescio.
- Per rimuovere i sedimenti e pulire l'innescio, rimuovere prima la torcia e la torcia, quindi rimetterle nella posizione corretta dopo la pulizia.

Manutenzione periodica

- Controllare periodicamente l'efficienza della fonte di gas e del regolatore del gas e, se si riscontra qualche cambiamento, la parte difettosa deve essere sostituita e non riparato.

6-Installazione

Istruzioni per l'installazione

- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in un luogo ben ventilato.
- La piastra fissata al piano non deve mai essere rimossa.
- Assicurarsi che la tensione e la potenza della linea elettrica siano coerenti con i dati visualizzati sulla scheda madre.
- Non utilizzare alternatori o alternatori poiché possono causare calore.
- L'installazione e il collaudo devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- Il piano cottura deve essere posizionato ad almeno 15 cm di distanza dalla parete.
- Per evitare interferenze durante la cottura, lasciare una distanza di sicurezza di 30 cm su entrambi i lati del piano cottura.
- Lo spessore della parte da installare sul piano deve essere di almeno 30 cm e deve essere resistente al calore o rivestito con materiali resistenti al calore.

Dati tecnici

- La tabella dei dati per i bruciatori e le misure volumetriche utilizzate sia nei gasdotti che nel gas naturale, nonché la capacità di ciascuna torcia come segue:


NG G20 20 mbar		GPL G30 30 mbar		calore in ingresso	Tipo di bruciatore
Consumo (g/ora) 74	Ugello (mm) Consumo	(g/h) Ugello (mm) 73		KW	
	0,72		0,50	1,00	piccolo
127	0,97	132	0,65	1.81	Semi Rapid
175	1.15	220	0,85	3.03	Rapid
235	1.30	277	0,98	3.81	Triplicare

GPL 50 mbar		calore in ingresso	Tipo di bruciatore
Consumo (g/h) Ugello (mm)		KW	
84	0,50	1.15	piccolo
150	0,65	2.06	Semi Rapid
234	0,80	3.22	Rapid
312	0,92	4.29	Triplicare

È obbligatorio rispettare le dimensioni delle lanterne sopra descritte e sostituire i tubi in allumina con tubi del gas con bombole di gas naturale in caso di passaggio al gas naturale in casa.

Collegamento a un tubo del gas

• Quando la macchina è scarica, è un laboratorio ed è destinata all'uso con gasdotto. • L'immagine si riferisce alle parti di ingresso del gas (tubi) ed è assemblata e pronta per posizionare il tubo del gas • A- gruppo connettore • B- guarnizione per prevenire perdite di gas • C- connettore terminale del tubo (ingresso gas) • Collegare il tubo del gas all'estremità del tubo e le estremità di montaggio con un fusibile esterno • Dopo aver collegato e aperto il tubo, assicurarsi che non vi siano perdite di gas. Utilizzando una lozione di acqua e sapone • Non utilizzare mai la fiamma per eseguire questo controllo.

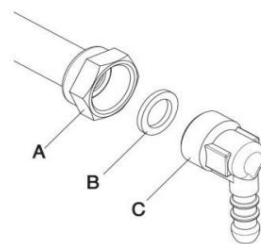


Collegamenti elettrici

• Quando si collega il piano cottura all'elettricità, il cavo elettrico della superficie non deve toccare nessuna parte calda • Deve essere una spina di alimentazione a muro standard • La macchina è progettata per funzionare a 220-240 volt e 50 / 60 Hz

Modifica di diversi tipi di gas

Quando è necessario cambiare il gas utilizzato (gasdotto) o viceversa, gli ugelli vengono cambiati in base ai dati precedenti tabella come segue:

1-Rimuovere il supporto della pentola, il coperchio del bruciatore e i bruciatori 2-Utilizzare la chiave per una punta da 7 mm di diametro per decodificare gli ugelli e riposizionarla e collegare quello appropriato. 3- Rimontare i pezzi come nei passaggi precedenti • Regolare la portata delle valvole come segue: 1-Accendere la fiamma del bruciatore 2-Ruotare la manopola sulla fiamma minima 3-Rimuovere la manopola di controllo 4-Utilizzare un piccolo cacciavite e inserirlo nel perno accanto alla presa del freno 5- Ruotare il perno completamente in senso orario • Si deve ottenere una piccola torcia uniforme sul perimetro della torcia. • Assicurarsi che la fiamma non si spenga al termine della rotazione rapida della manopola dalla posizione minima a quella massima.

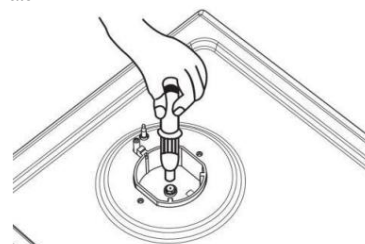

Installazione in una cucina compatta





Per installare il piano cottura è necessario alleggerire la cucina secondo le seguenti misure: • Apertura piana 60 cm (56

cm) • Apertura piana 90 cm (77 cm)

• Rimuovere il supporto della maniglia 49 centimetri)

e i bruciatori e farli scorrere in piano, tenendo presente che il primer e la cera sensibile non sono rotti

• Combinare 4 once con 4 chiodi (forniti con la macchina) per l'installazione con la superficie della cucina dal basso (come mostrato di seguito)

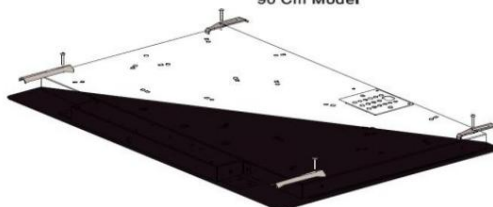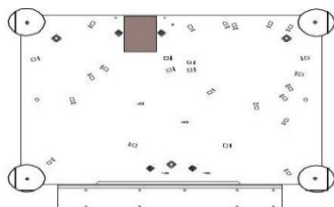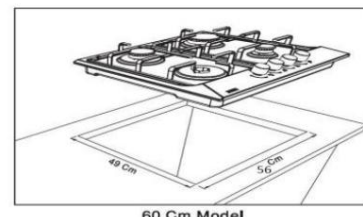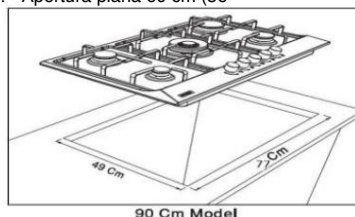


• Il processo di alleggerimento di una parte della cucina per l'installazione del piano cottura richiede l'intervento di un tecnico specializzato nel lavoro in cucina. • L'installazione può essere eseguita su vari materiali come metallo, legno duro o compensato, purché siano resistenti al calore (fino a 90 gradi Celsius). • Assicurarsi che ci siano almeno 75 cm tra il piano cottura e qualsiasi cosa sopra di esso. • Non installare questo apparecchio sopra la lavastoviglie. • È vietato installare un forno senza ventola sotto questo piano cottura. • Far passare il cavo di alimentazione attraverso la parte posteriore del mobile della cucina. • Fare attenzione a non toccare il coperchio inferiore del fornello o del forno (se presente). L'installatore si trova sotto di esso.

IMPORTANTE:

Quando si installa il dispositivo sopra un mobile, è necessario installare un rack divisorio, come mostrato

Attenzione:

La Società non è responsabile per eventuali danni o disservizi dovuti al mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra o derivanti dalla manomissione di una parte della caldaia.

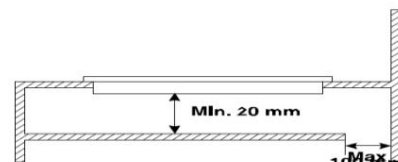



E-mail: assistenza@kveitalia.it

Whatsapp: 392 9348872

Produttore:

FRESH ELECTRIC FOR HOME APPLIANCES

10th Ramadan Città, Egitto

