


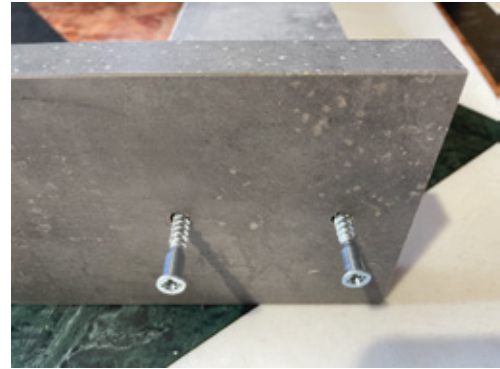

- 1** Avvitare i perni e unire gli elementi delle gambe con gli eccentrici in dotazione.



- 2** Assemblare le gambe della consolle con le apposite viti



Inserire le bussole femmina in ottone nei fori predisposti delle gambe




3

4



Montare le fasce perimetrali utilizzando le viti M6 e le viti a legno

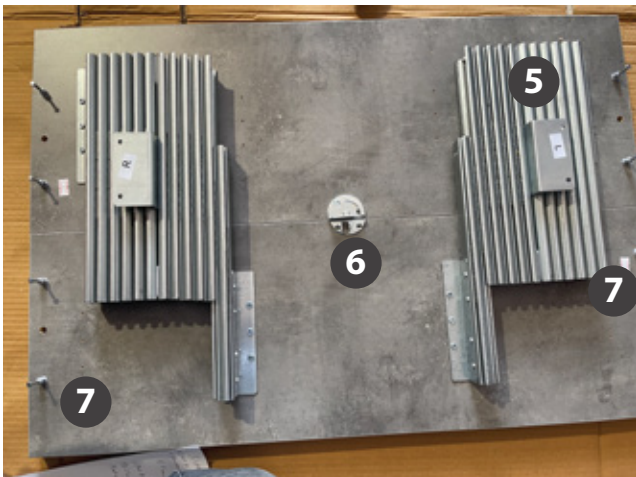

- 5** Posizionare le guide e avvitare le viti legno nelle apposite predisposizioni. **ATTENZIONE:** le linguette (L+R) vanno posizionate verso l'esterno
- 6** Posizionare al centro il lucchetto di blocco utilizzando le viti legno in dotazione
- 7** Avvitare i perni




8

Unire il telaio con il piano



9


Avvitare gli eccentrici per bloccare il piano con il telaio

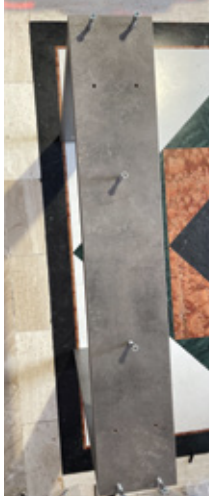

10

Assemblare la gamba centrale con le apposite viti tirafondi.

11

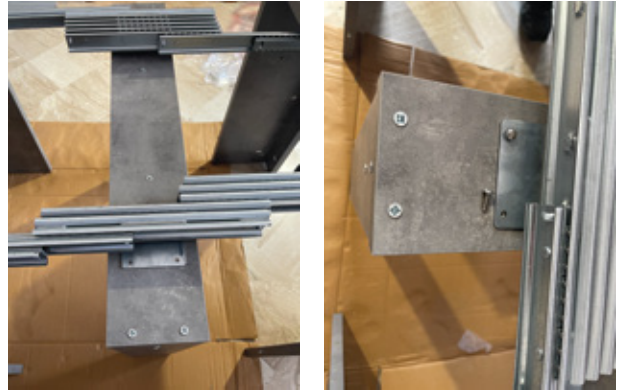

Avvitare la gamba centrale utilizzando le viti maschio e femmina a cannocchiale



12

Inserire i fermo per le prolunghe



13

Inchiodare i piedini antisdrucchio



14

Avvitare le 2 piastrine per reggere le prolunghe



15

Posizionare gli ugonotti sulle prolunghe, tra le gambe e tra i 2 piani della consolle facendo attenzione ad inserire da un lato il maschio e da un lato la femmina