
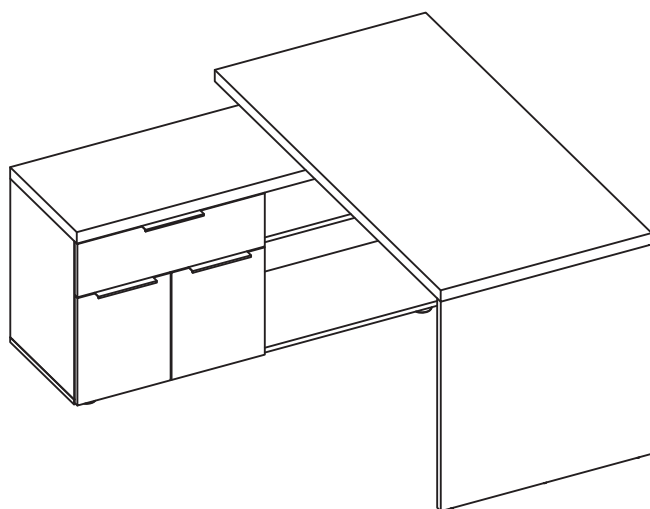
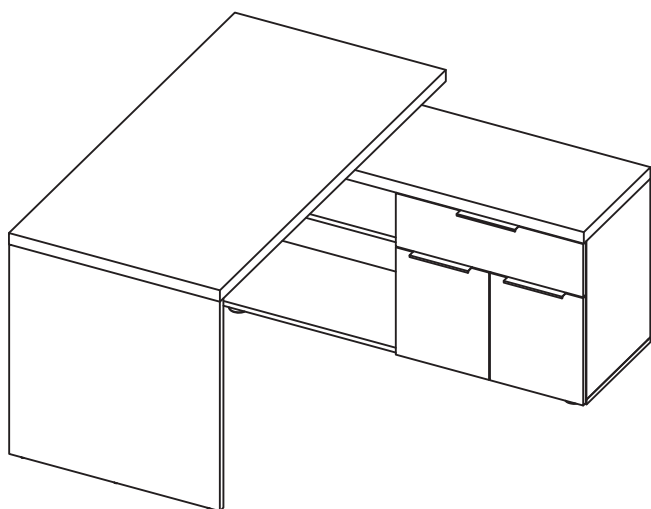
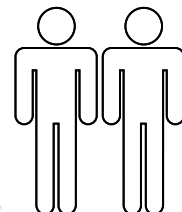
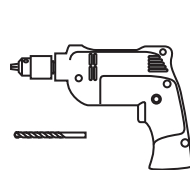


-13_P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

EASY

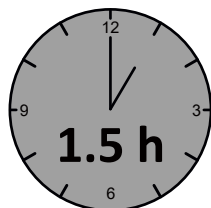

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

EASY



SERVICEKARTE

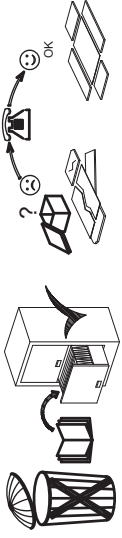

1380PIA

13FIP

13FAS

1380FI

13TO

13TR

13SCH

13FS

13FD

13SCH

13PI

13SPO


13FC

13CA


13FO

13SP x 2


C0S x 4

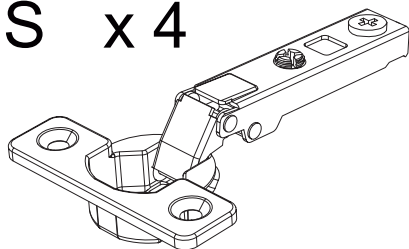

H2E x 4

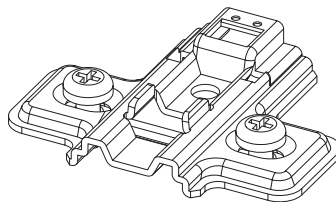


V415 x 8




Ø4x15 mm

MAN

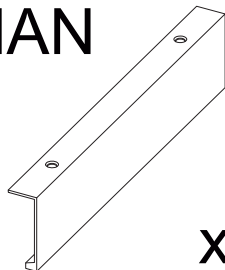


x 3

V312 x 6




Ø3x12 mm

G350

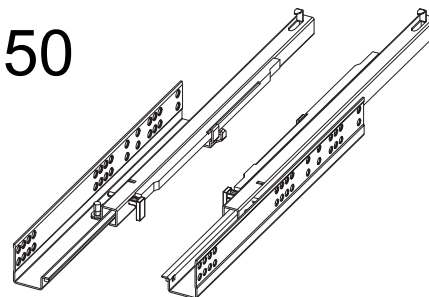


B

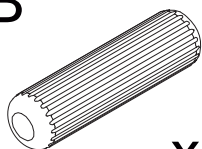

x20


C

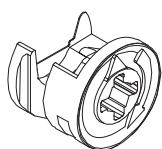

Ø15


x12

D

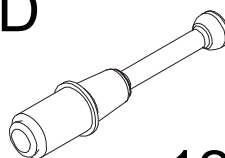

x12


E

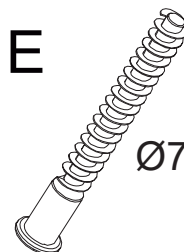

Ø7x60


x9

F

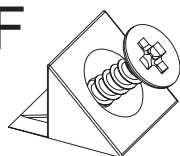

x18


C1

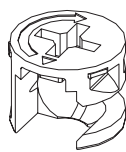

Ø12 mm


x2

D1

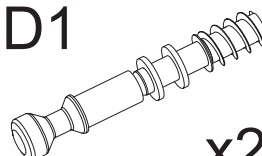


x2

R

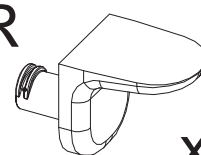

x4

V418 x 9




Ø4x18 mm

G



x2

M11

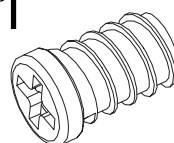

Ø6x11 mm


x4

CH



x3

V3530 x 4



Ø3.5x30 mm

T9 x4




Ø9 mm

T20 x16




Ø20 mm

P7 x3

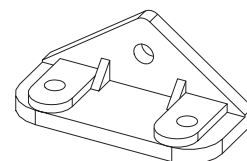


V4530 x 5

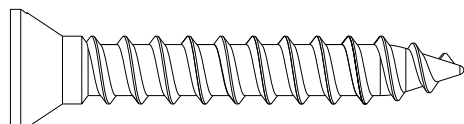

Ø4.5x30 mm


P x 5

Ø60 mm

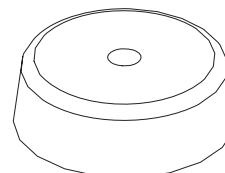




Option "a"

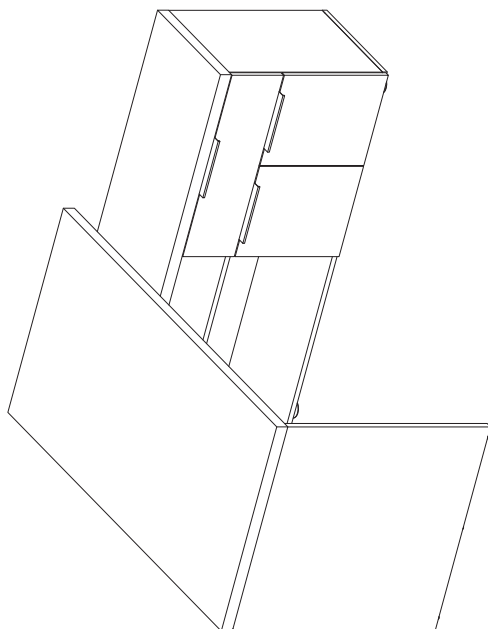



pag. 6




Option "b"

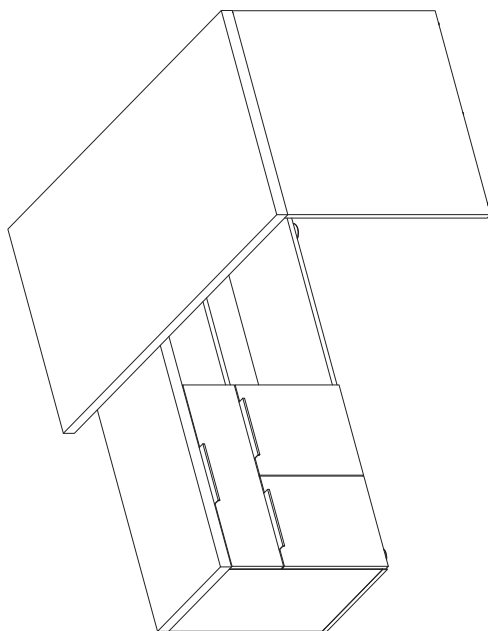



pag. 30

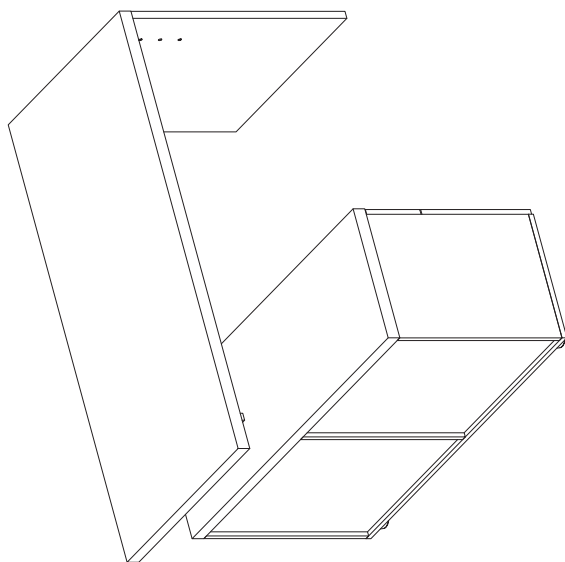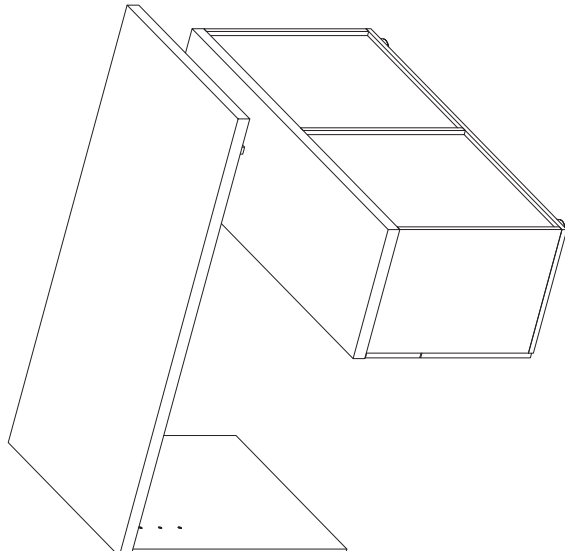

1a

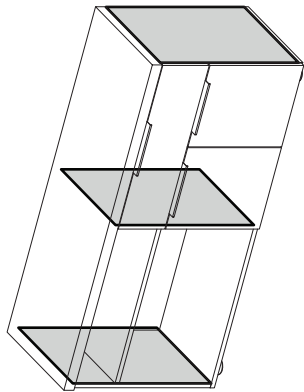


- H2E
- B
- R
- B
- x12
- x4

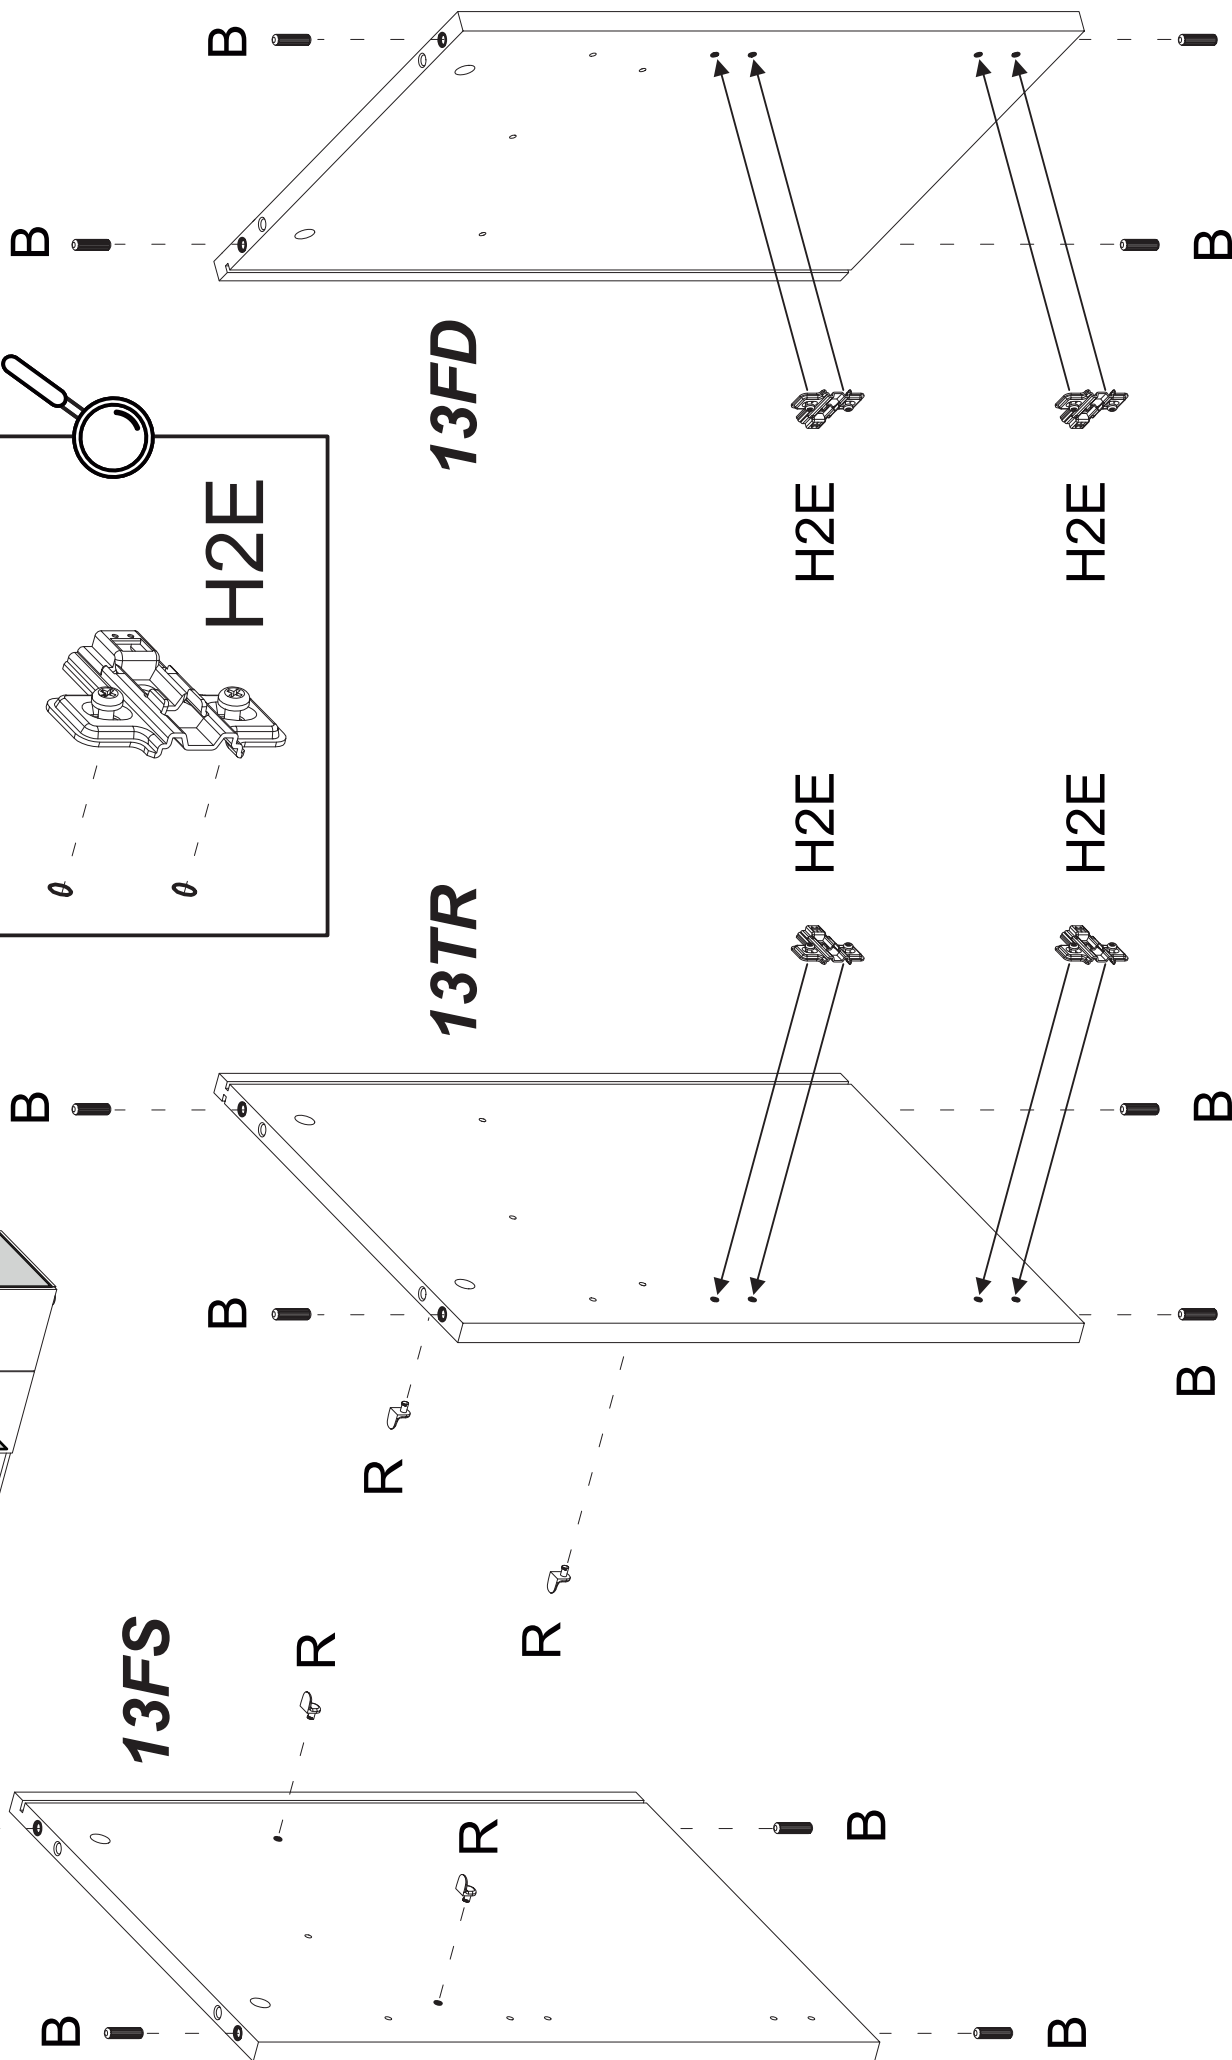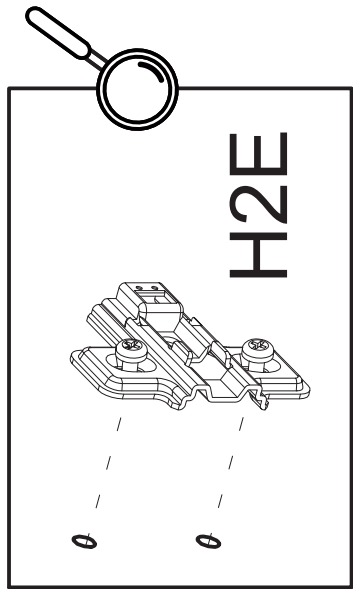

2a

G350

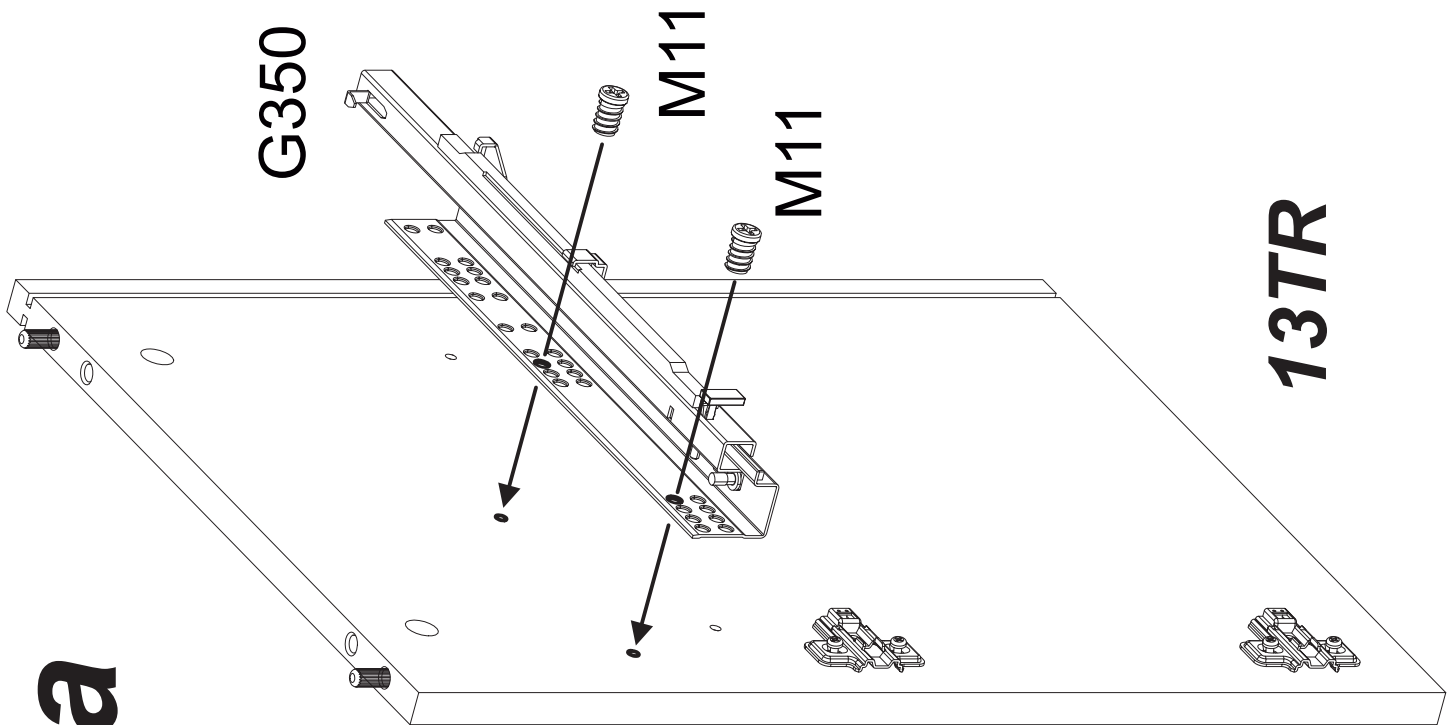


M11

M11

13TR

G350

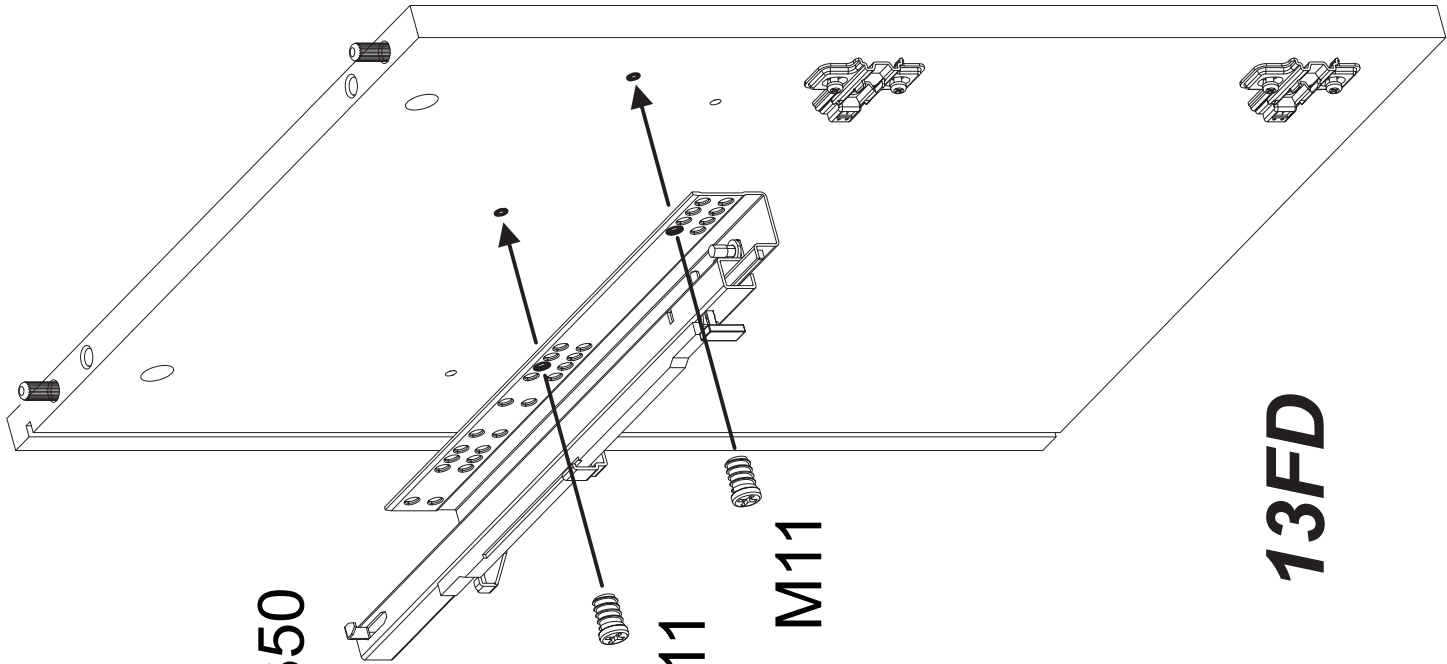


M11


M11

13FD


G350

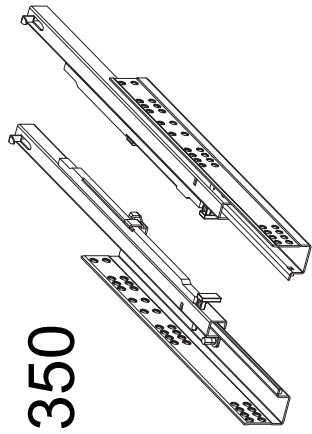






M11

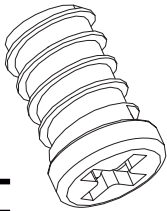


Ø6x11 mm x4

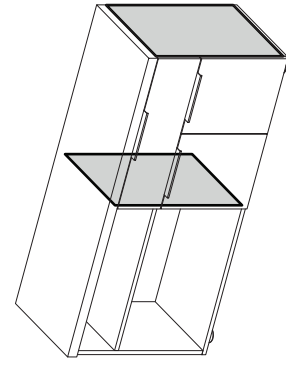

3a

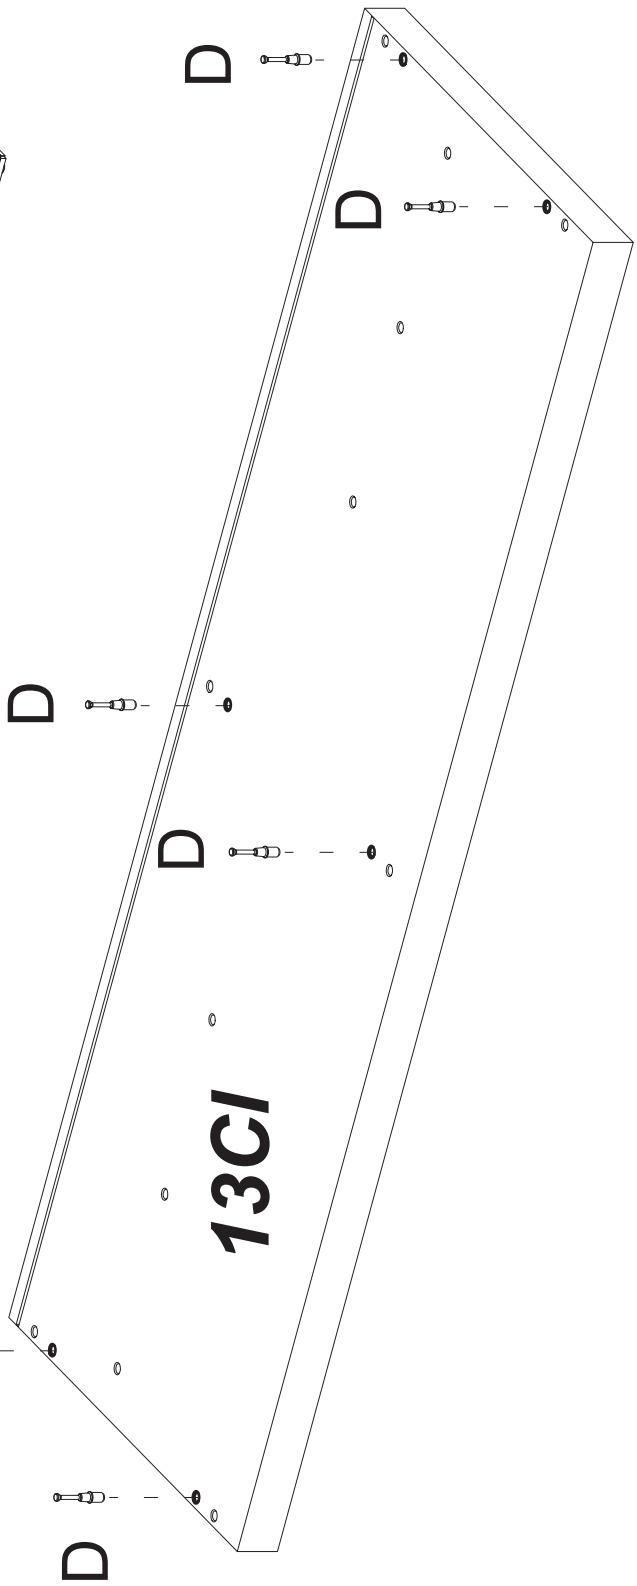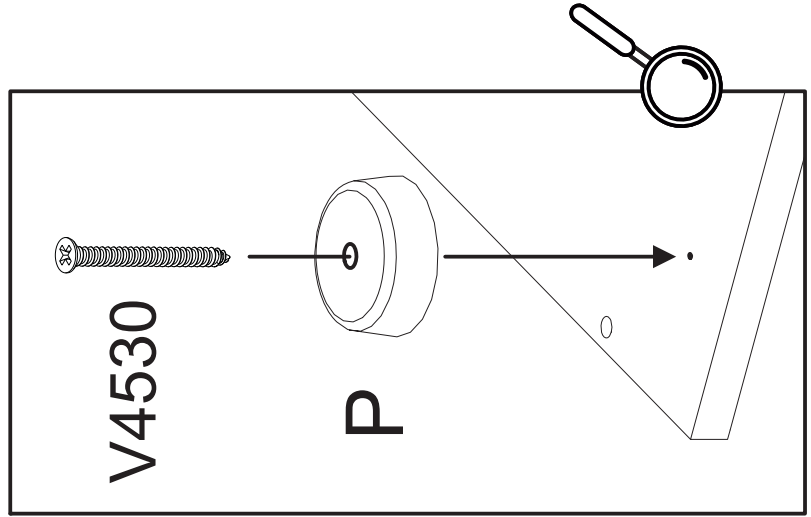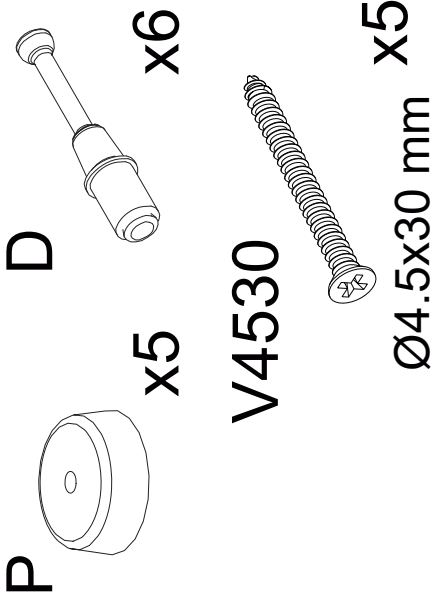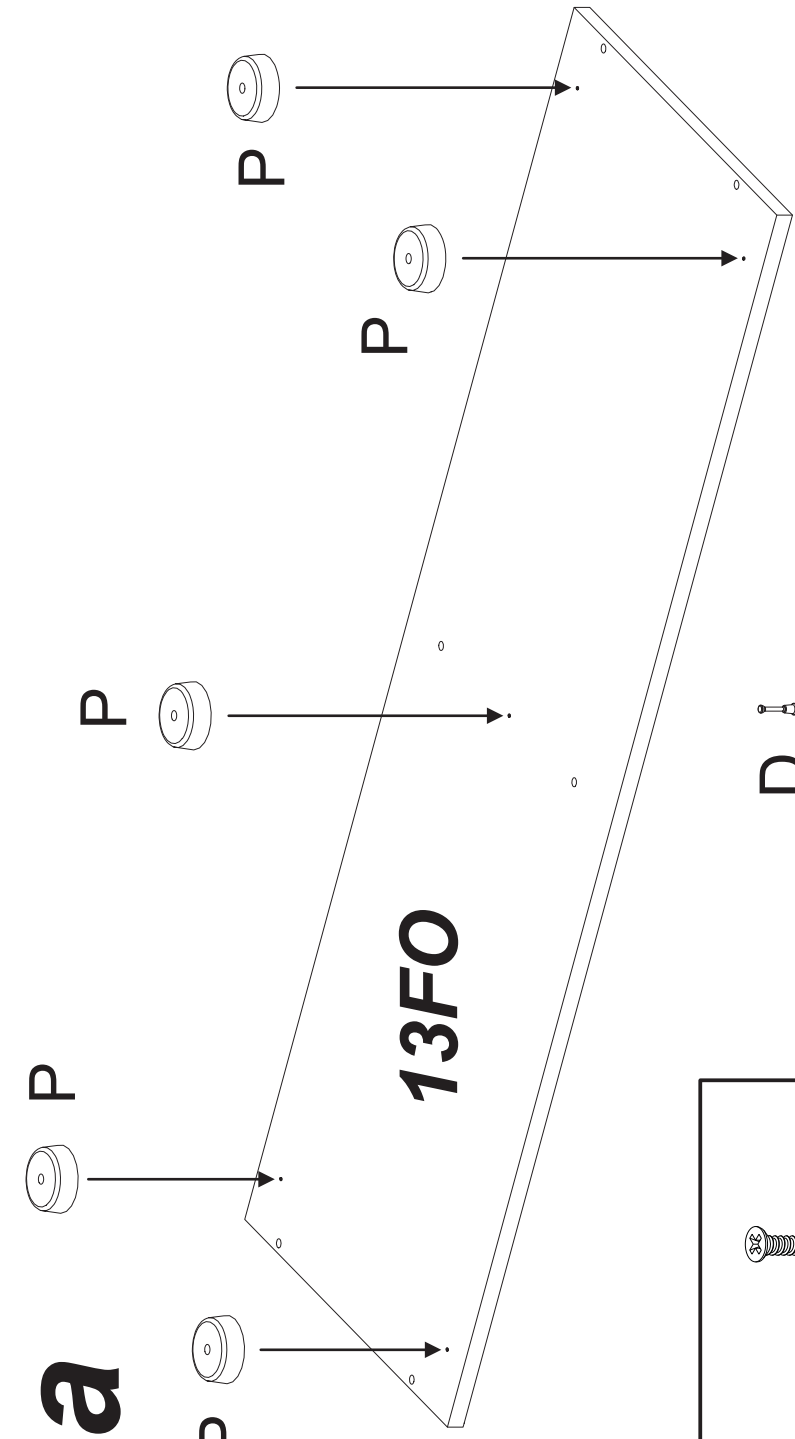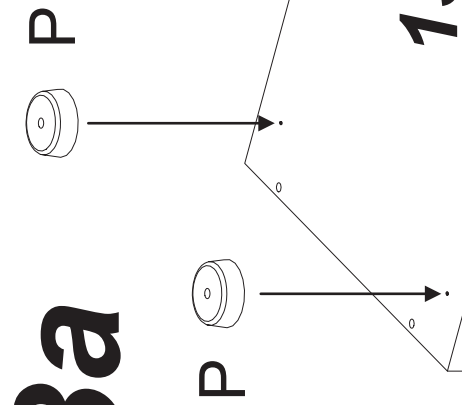

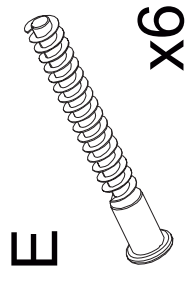


4a

13FS





13TR

13FD

13FO



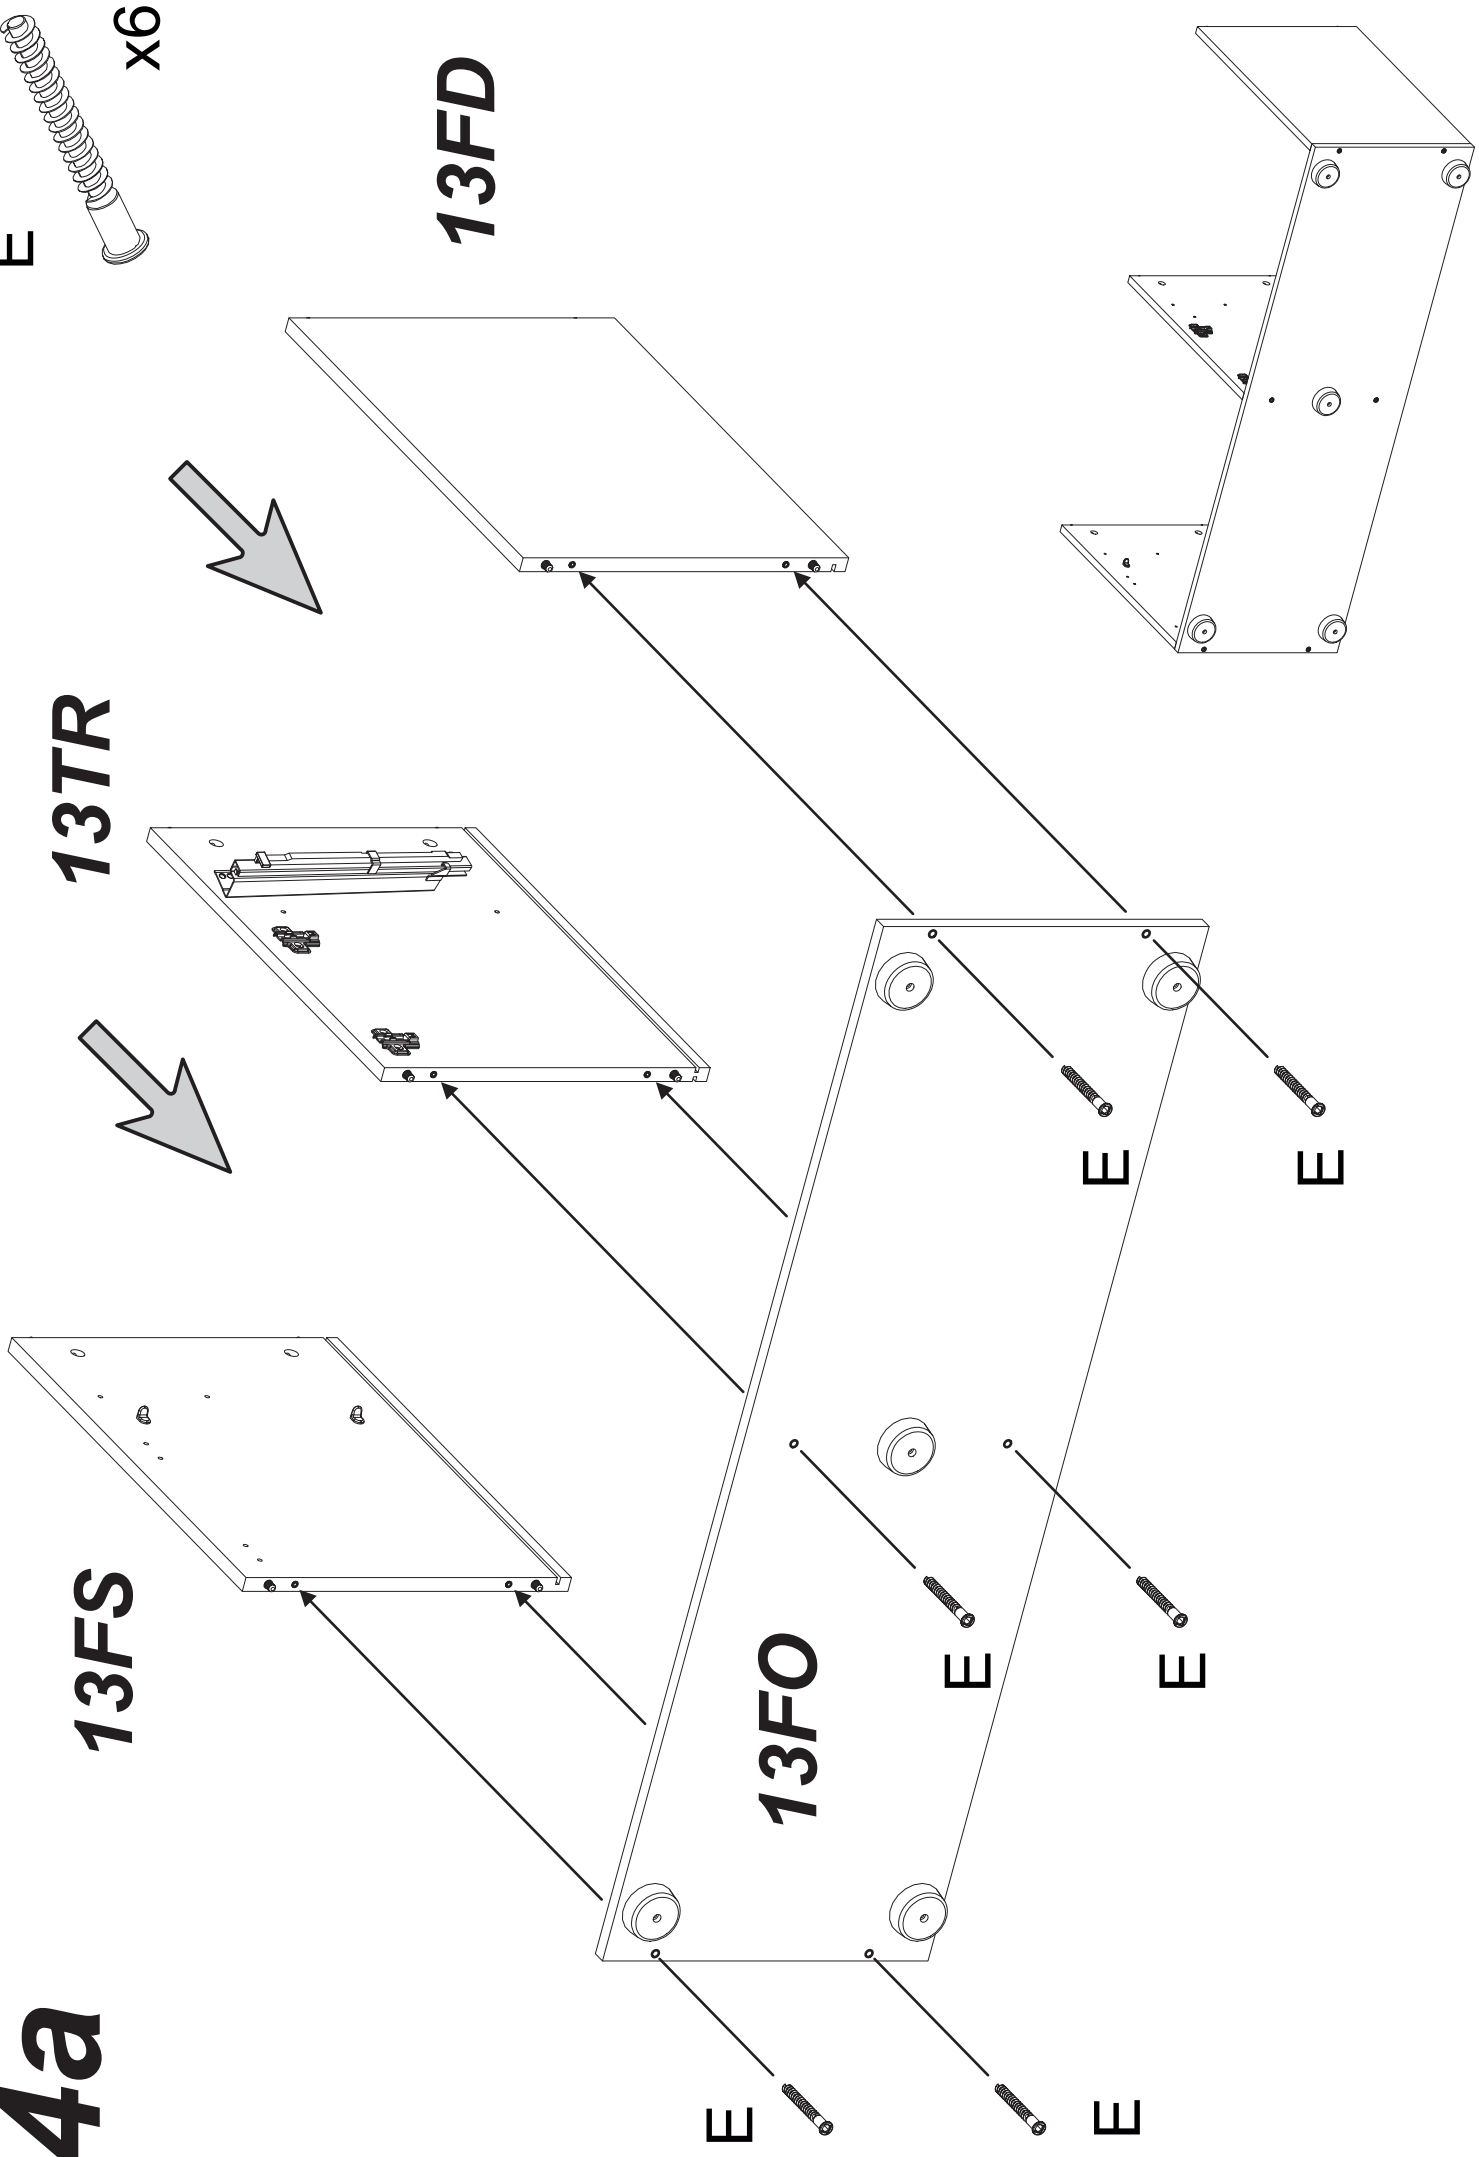


5a

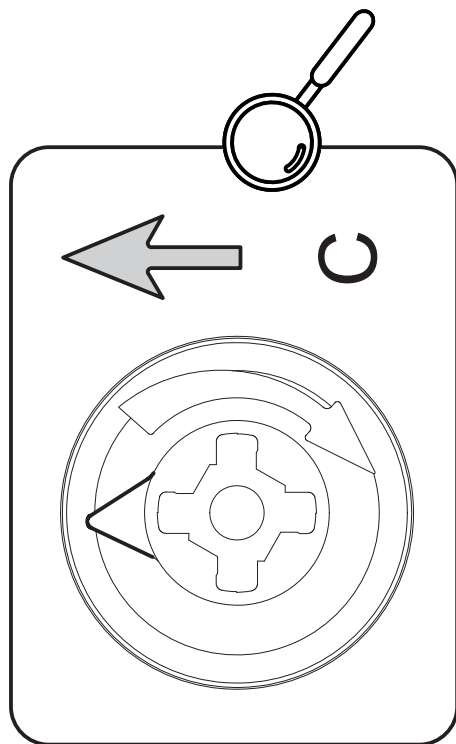
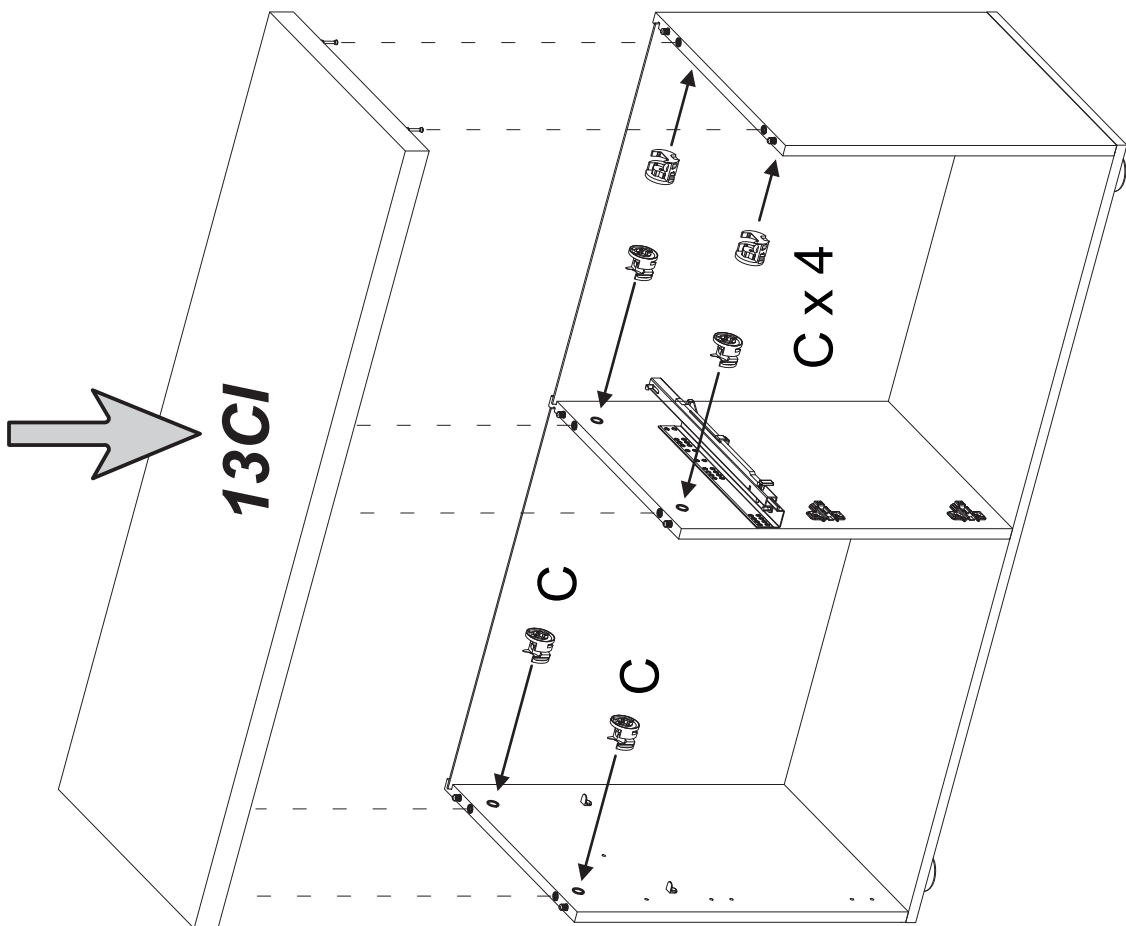
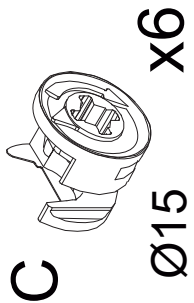
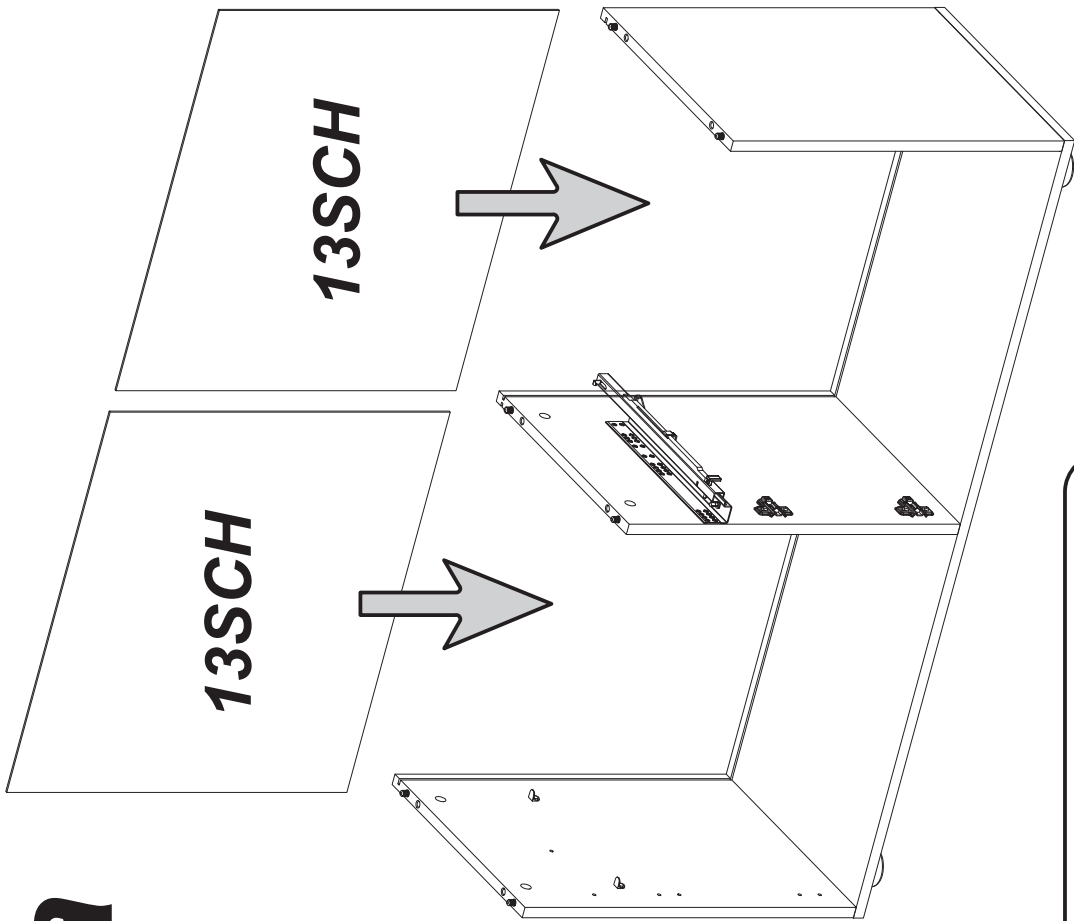



6a

x 6


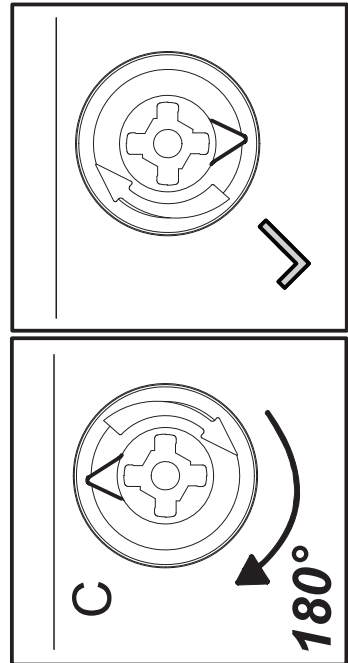
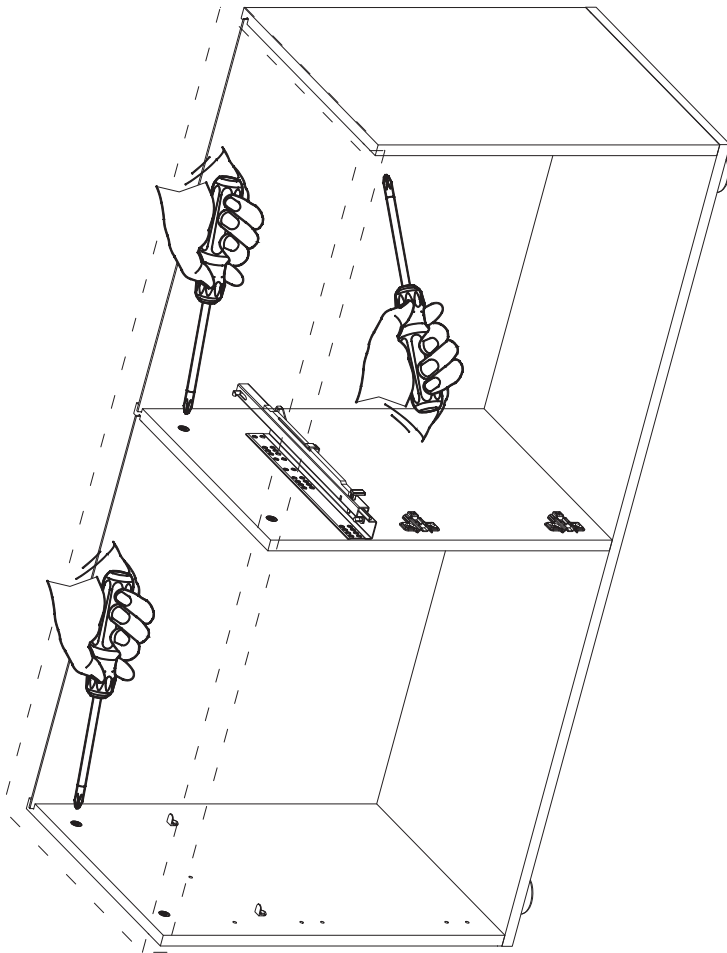
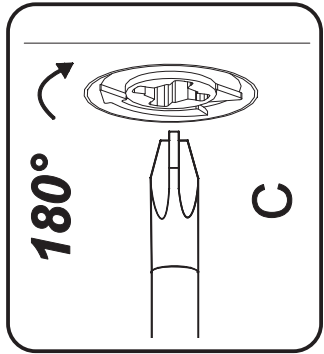


7a

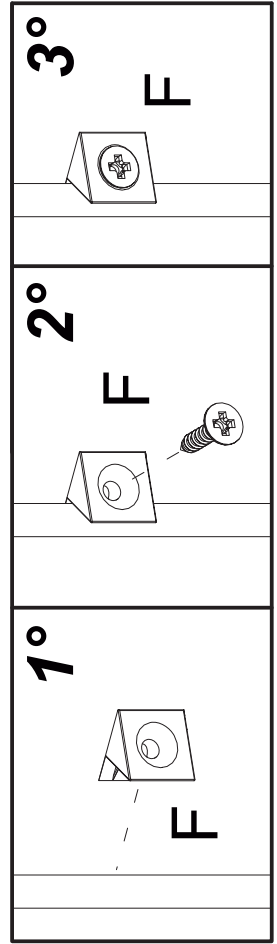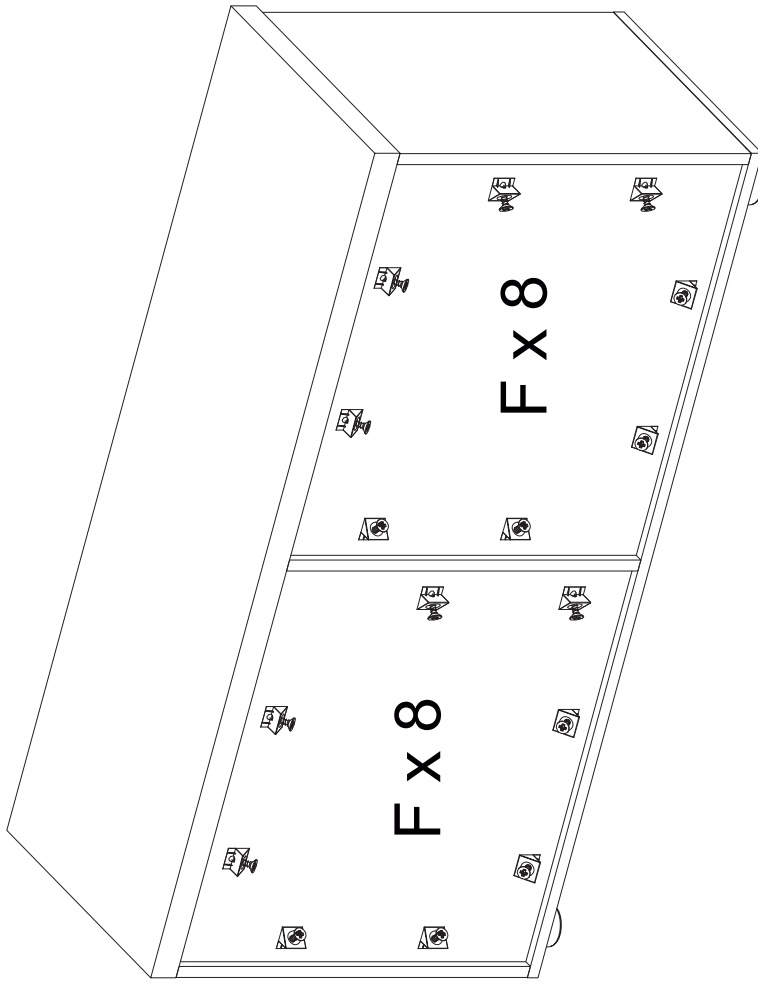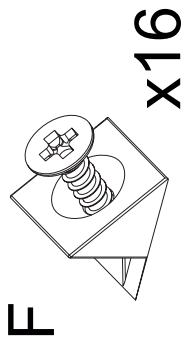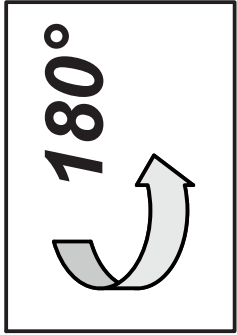


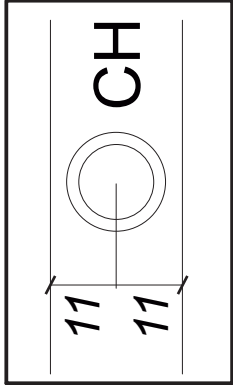

8a

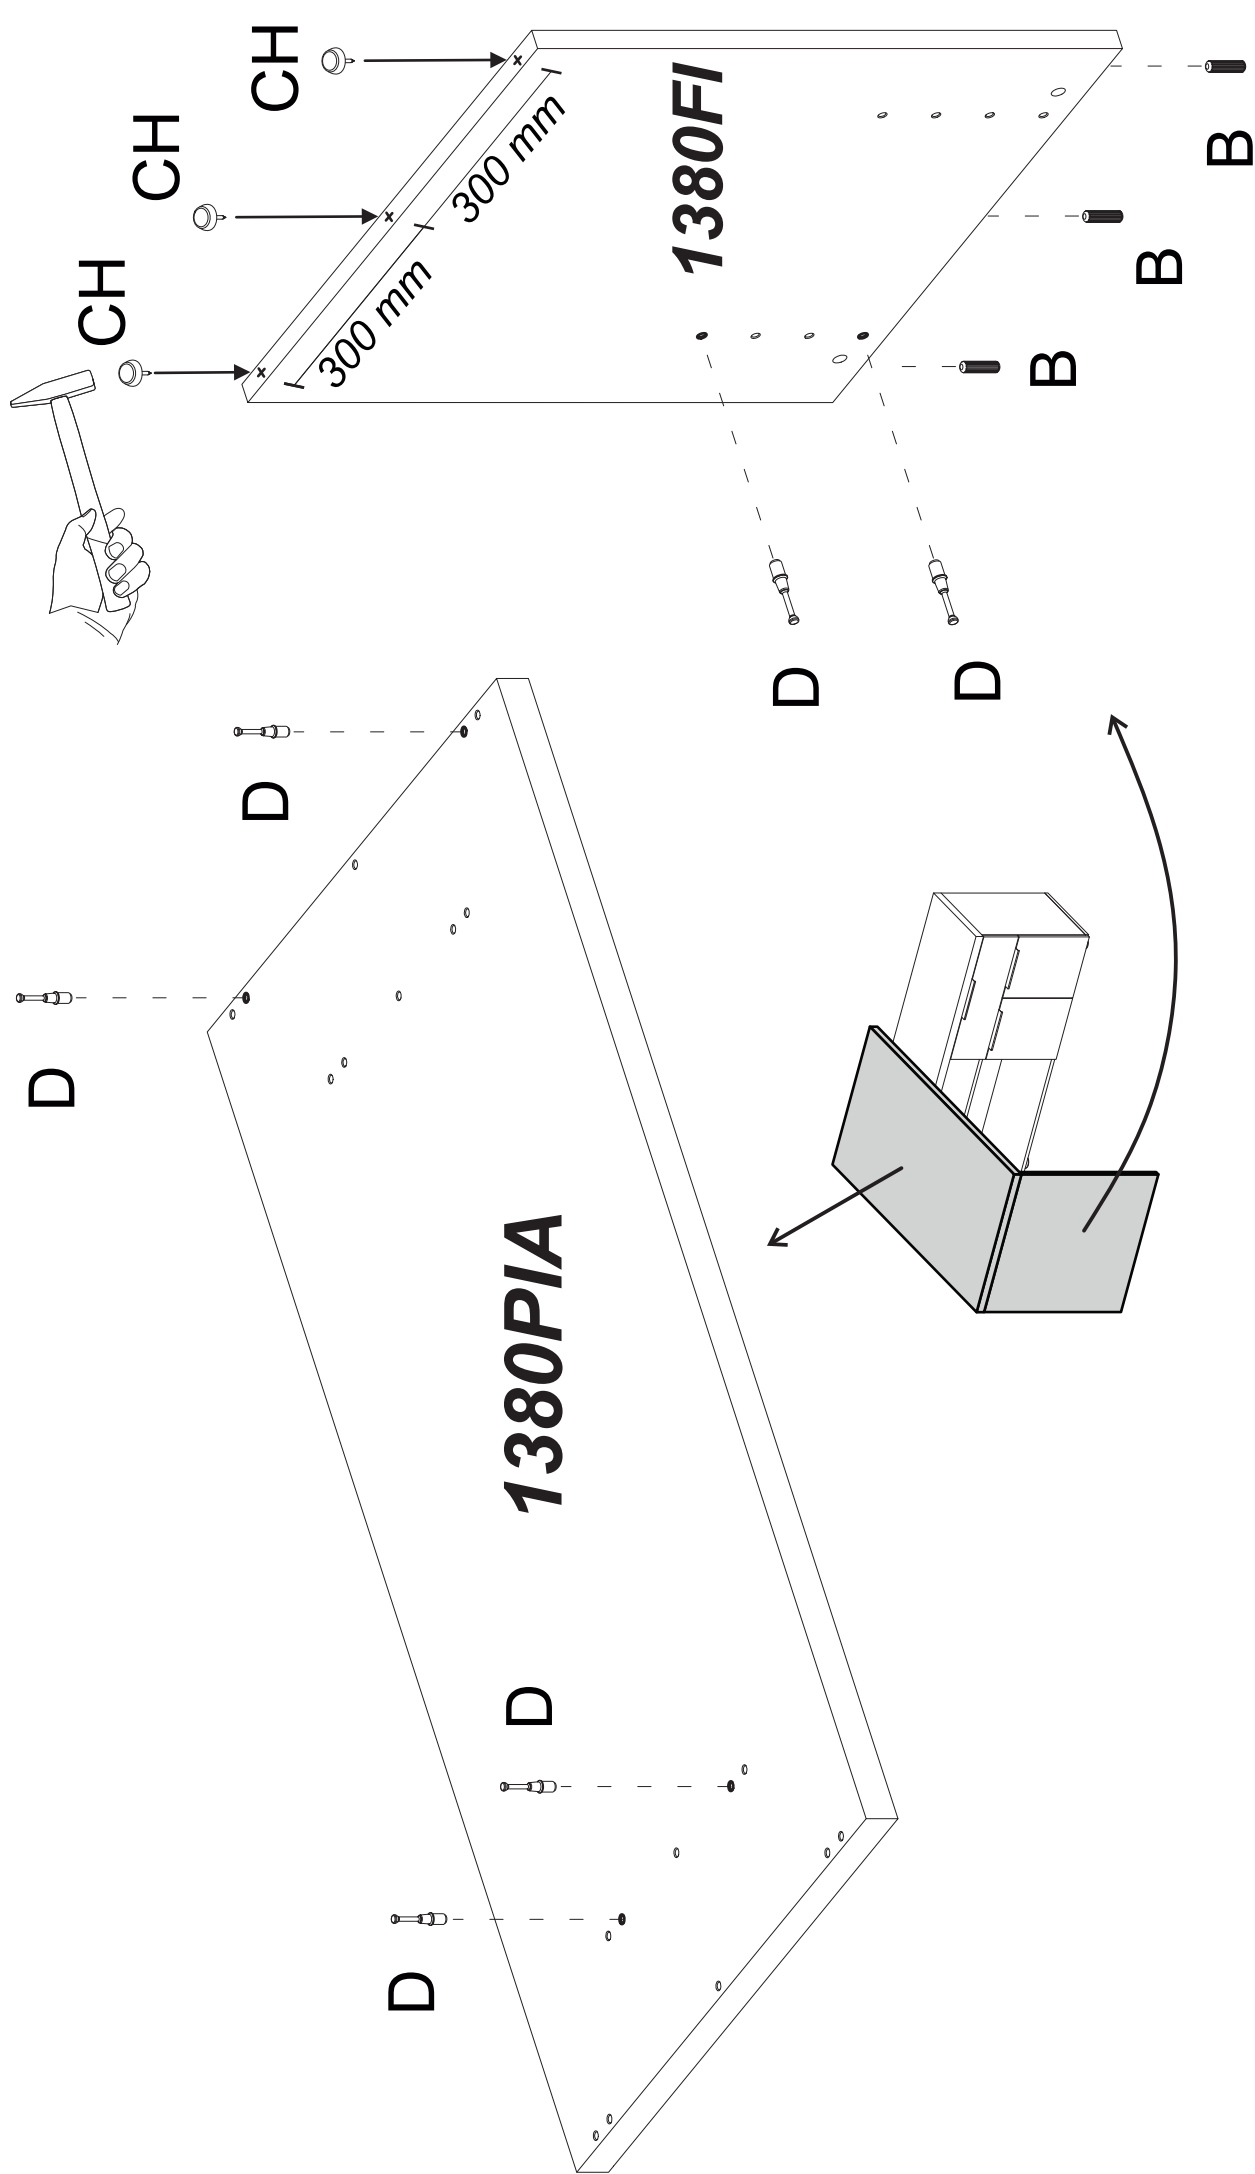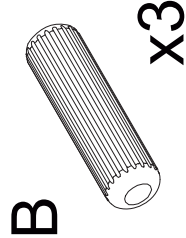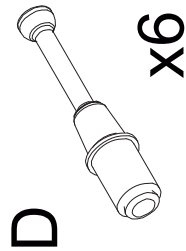
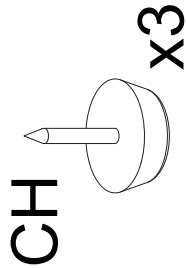


9a



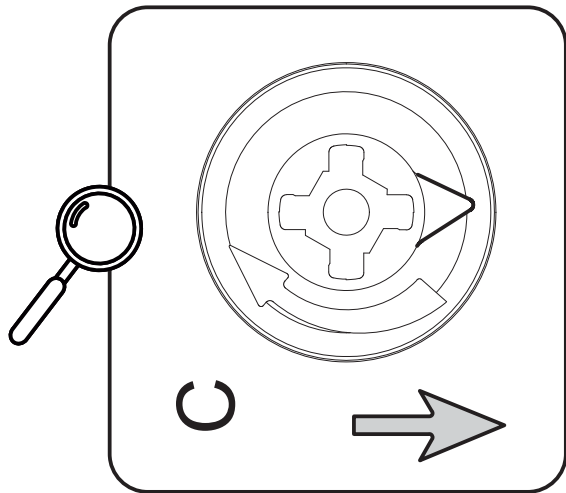


C
Ø15 x2

1380FI

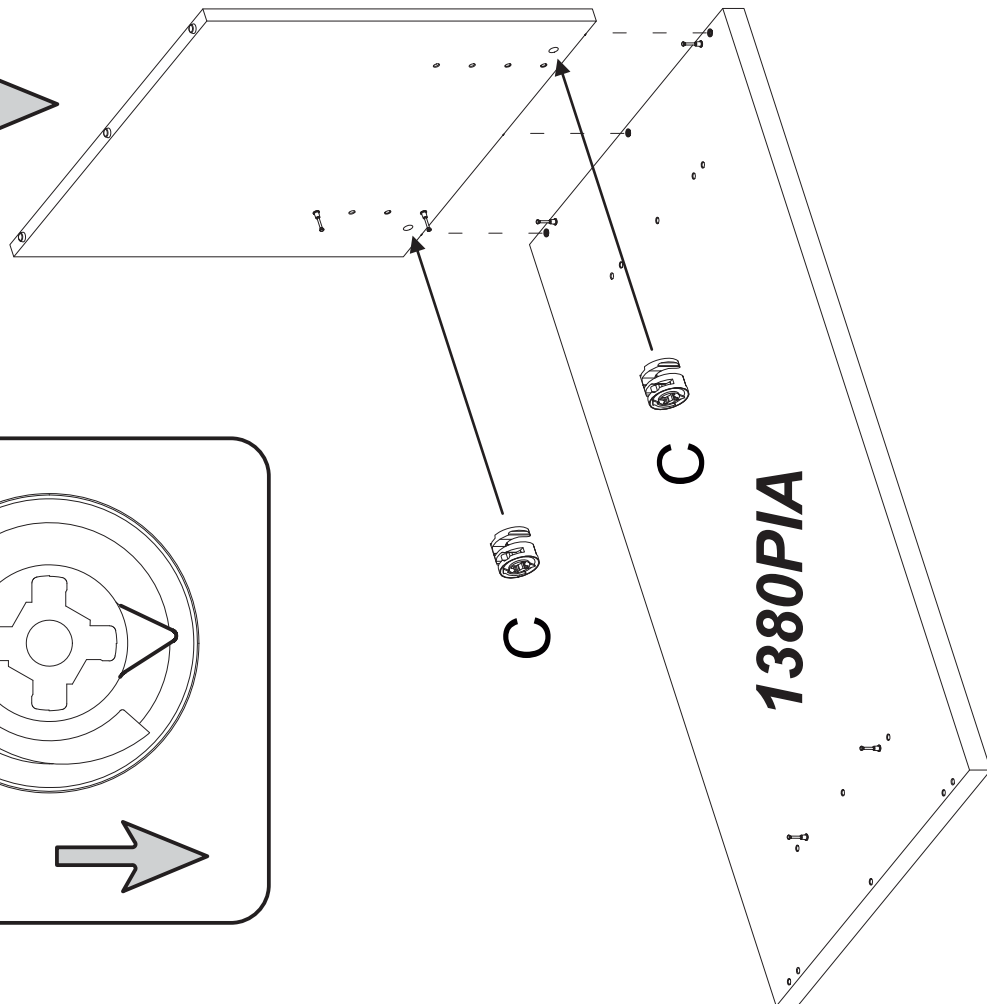

10a

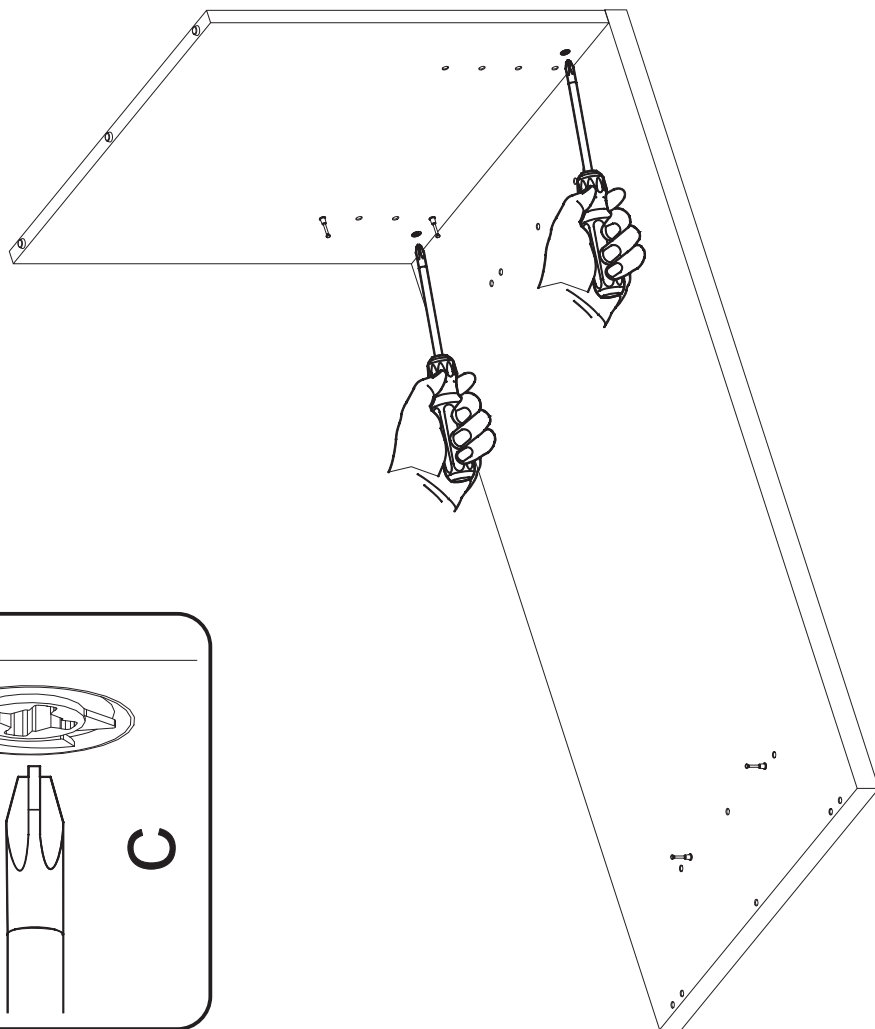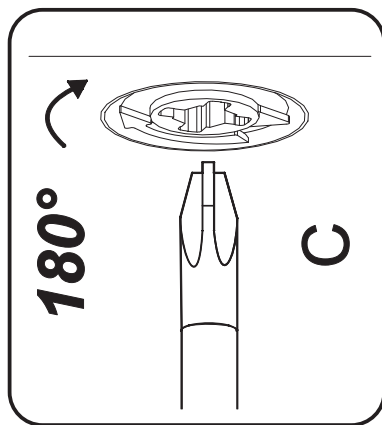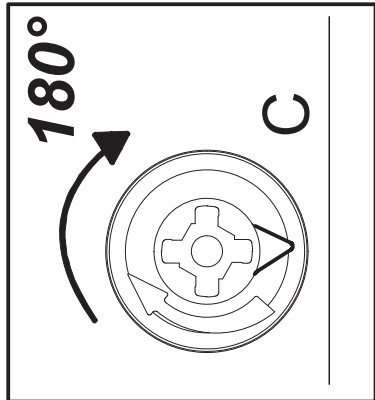

11a


C Ø15 x2

B x2

B B

13FAS




13FAS

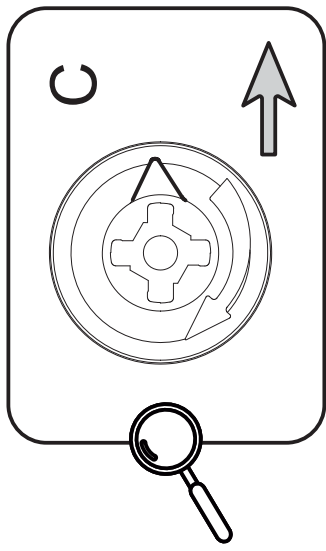







C

C

12a



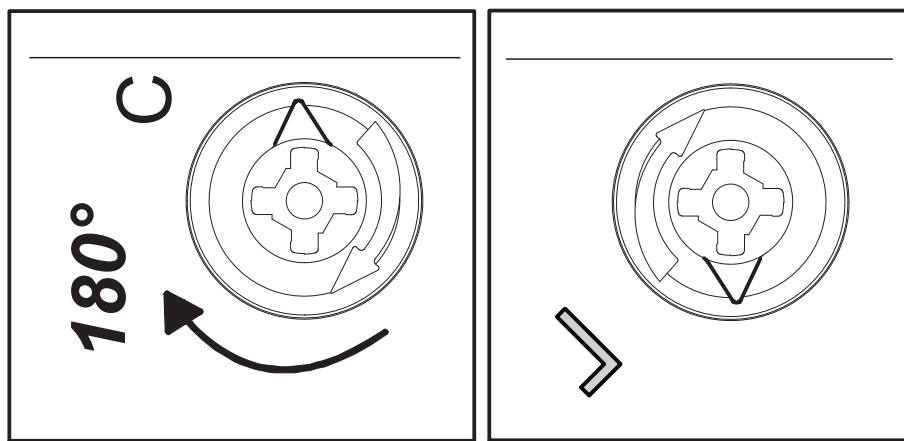
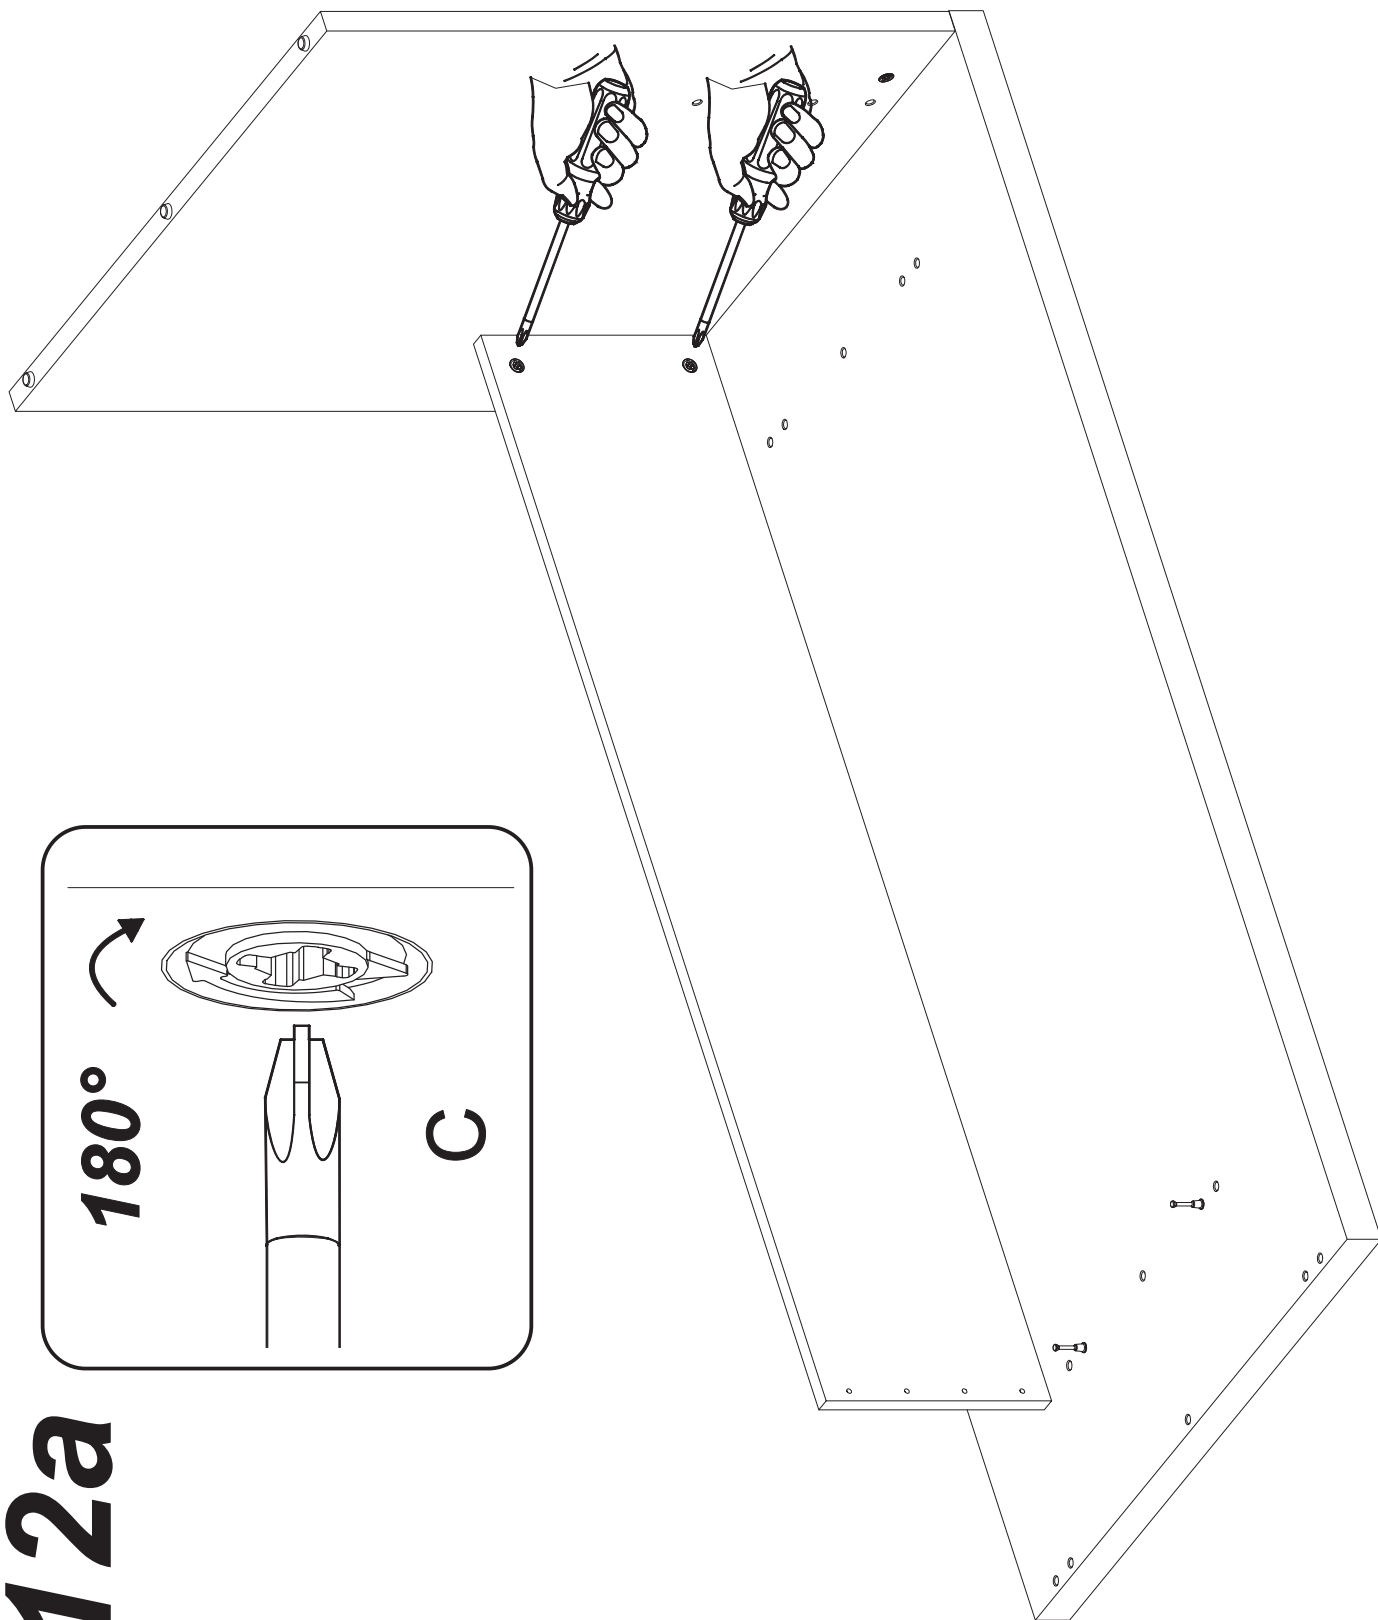
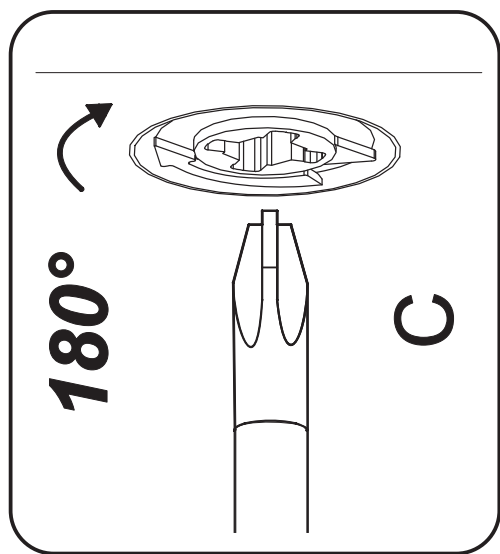


13a

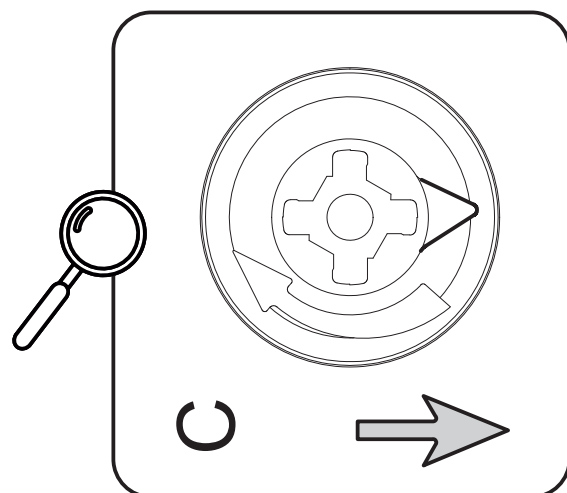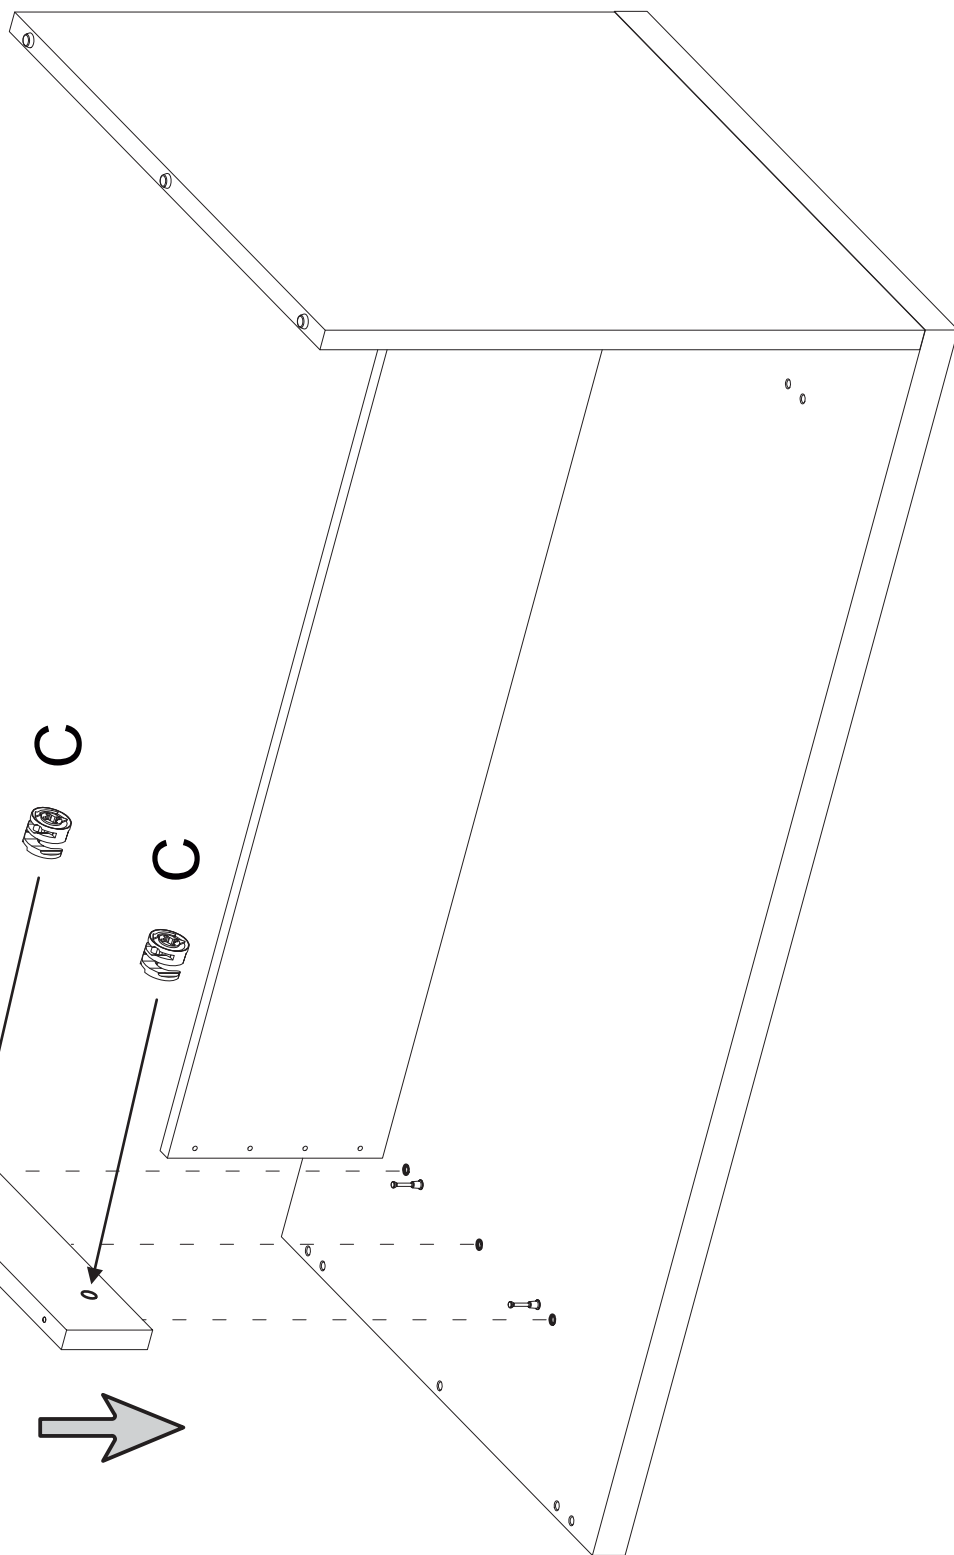
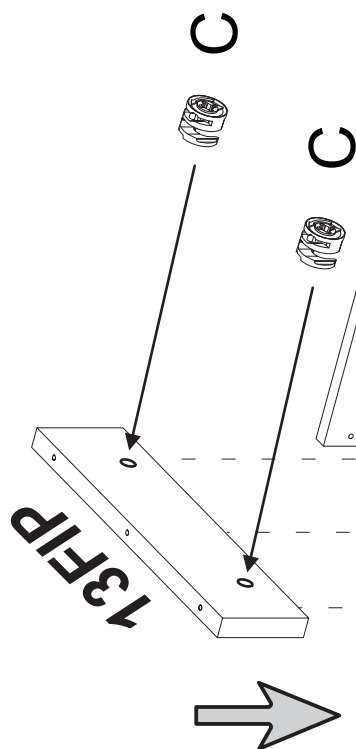
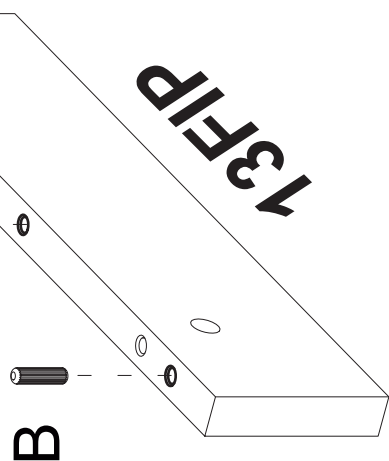
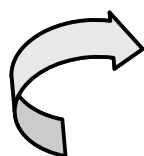
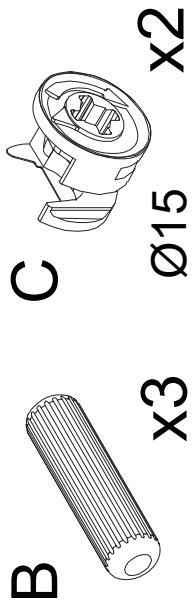


14a

P7
V418
x3
x9
Ø4x18

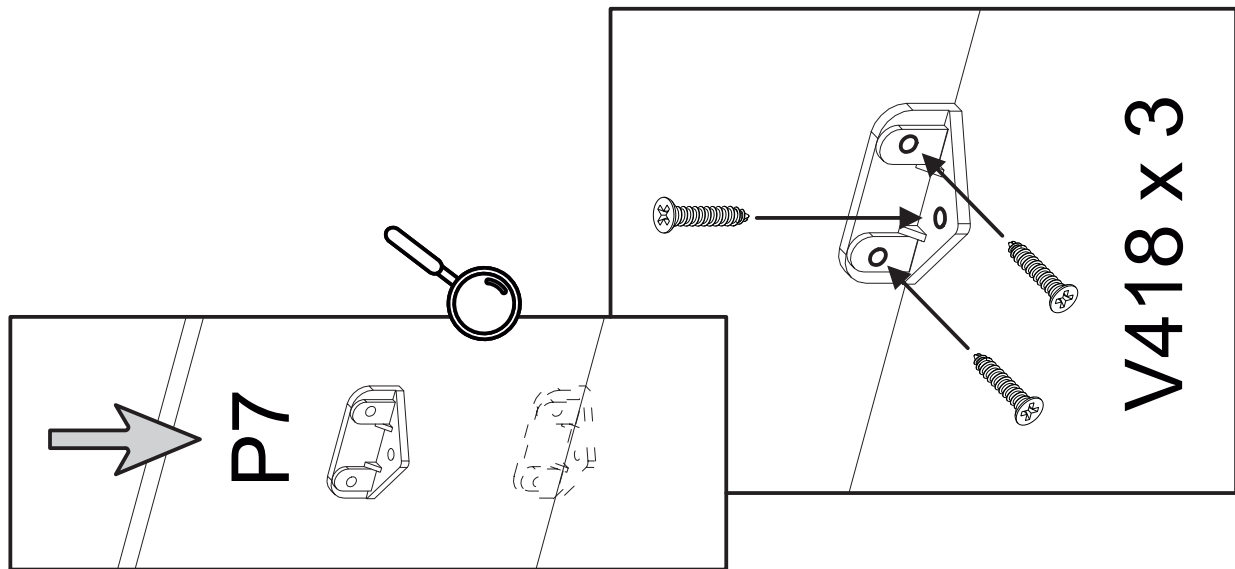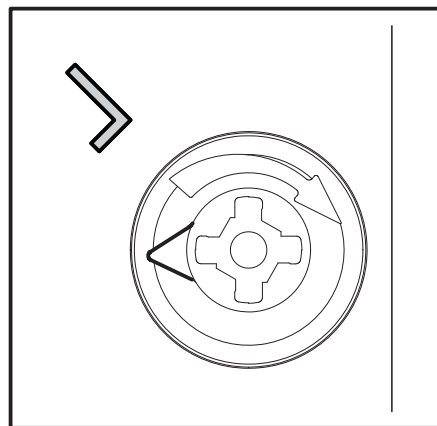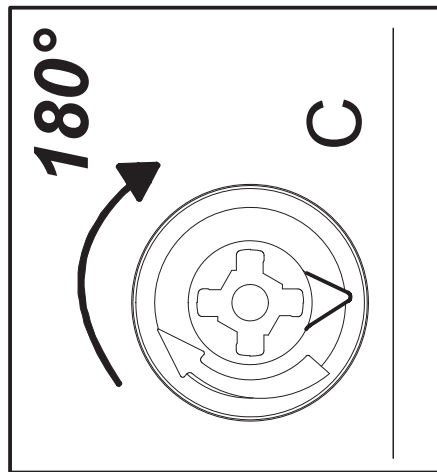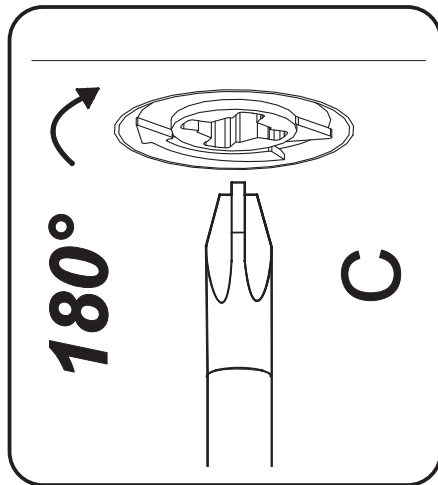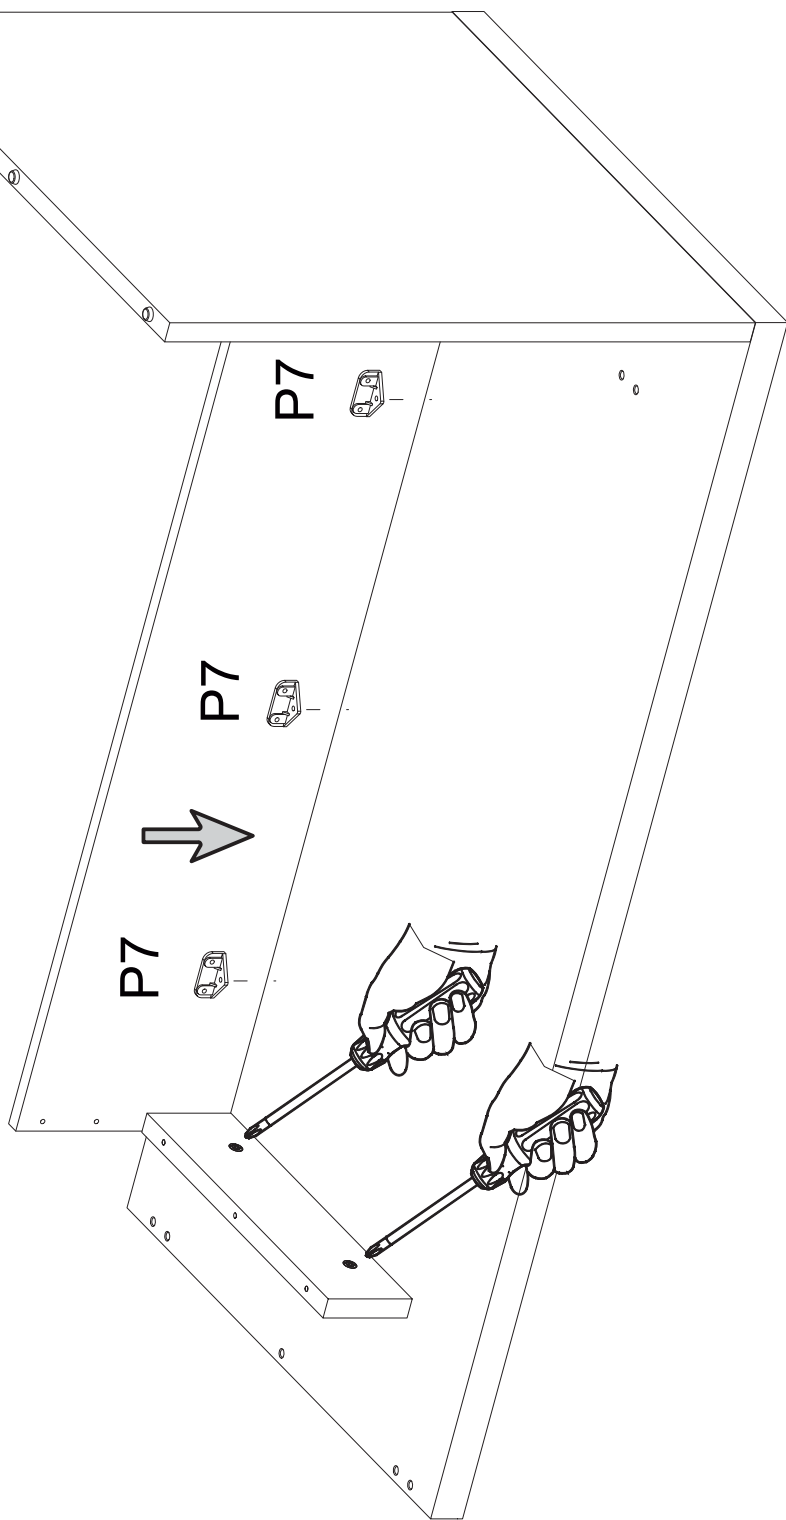


15a

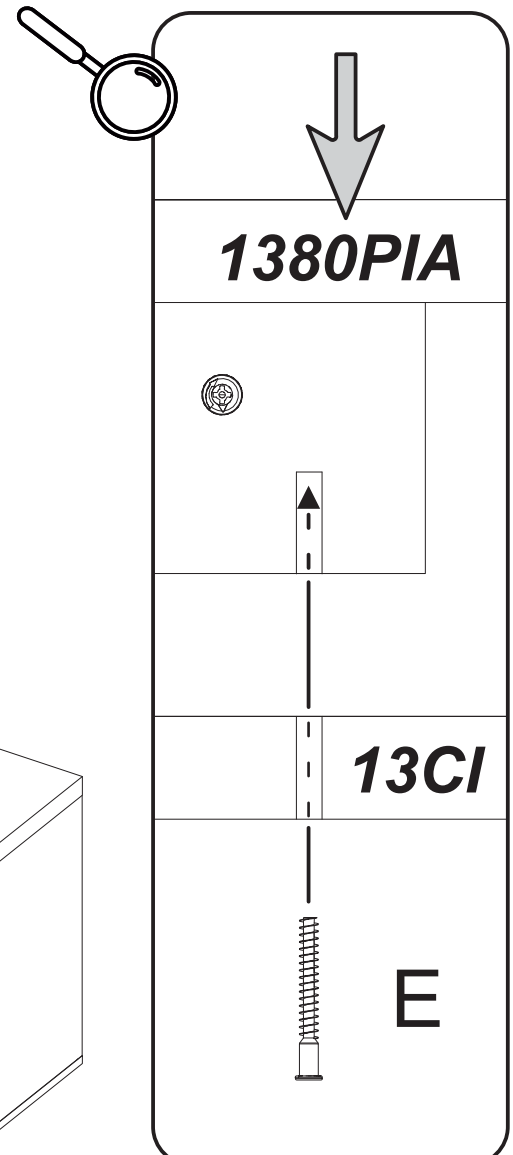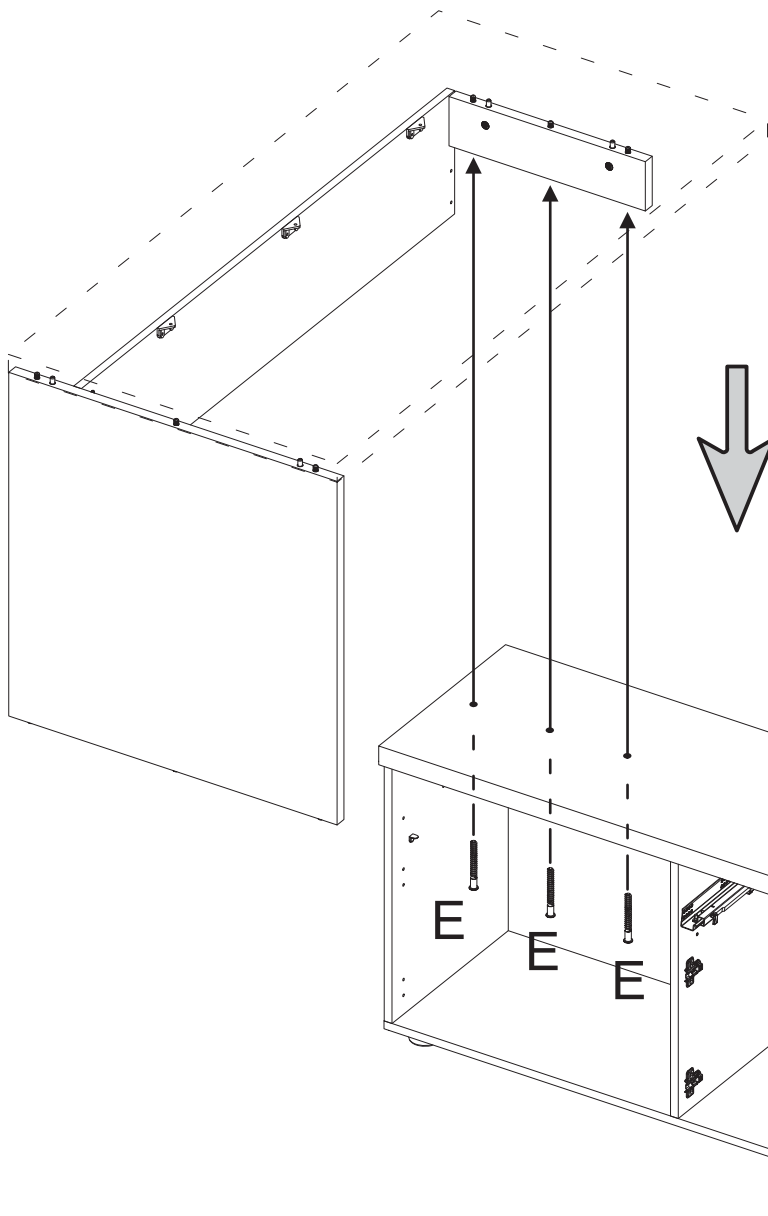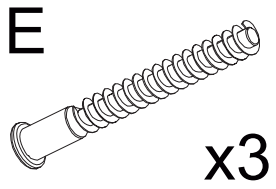
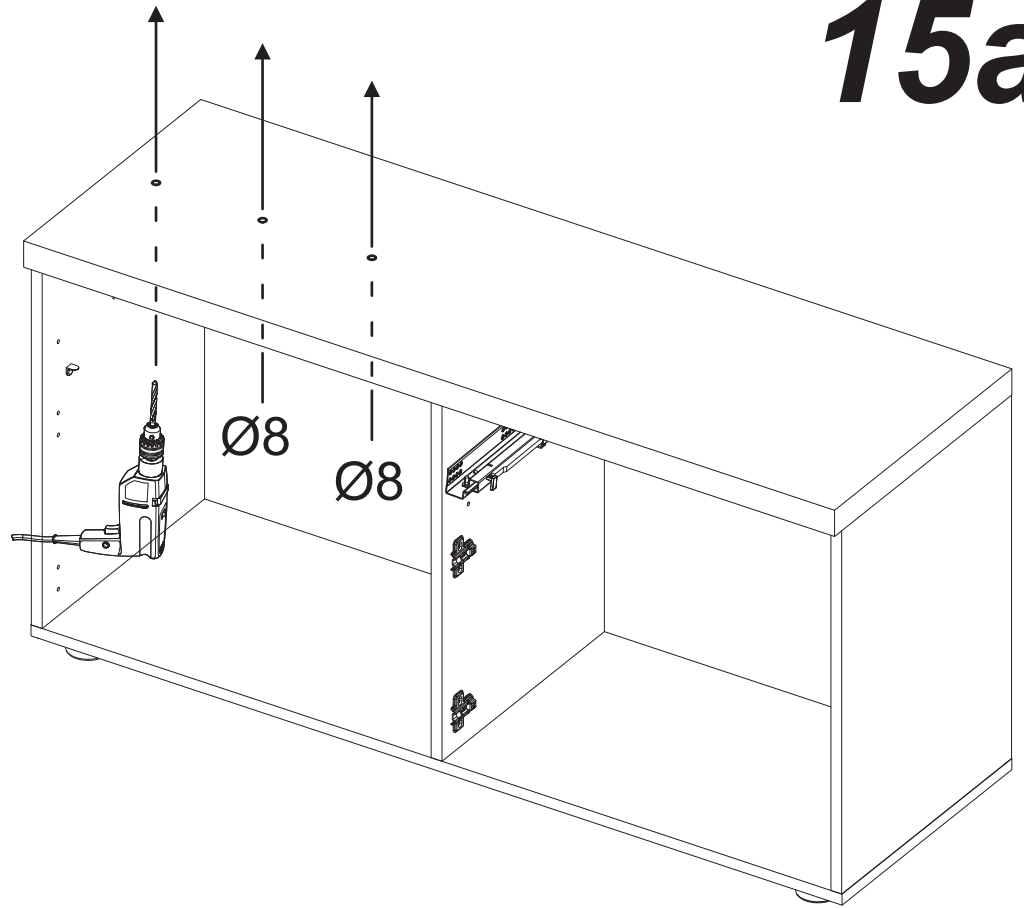
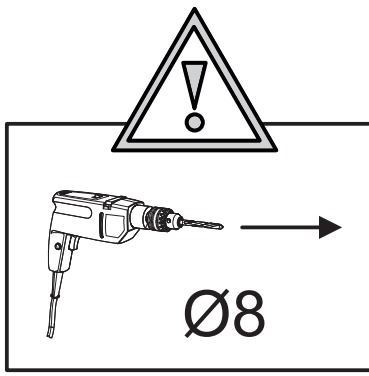


16a

V3530

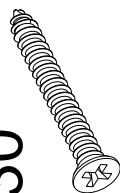


Ø3.5x30 mm
x4

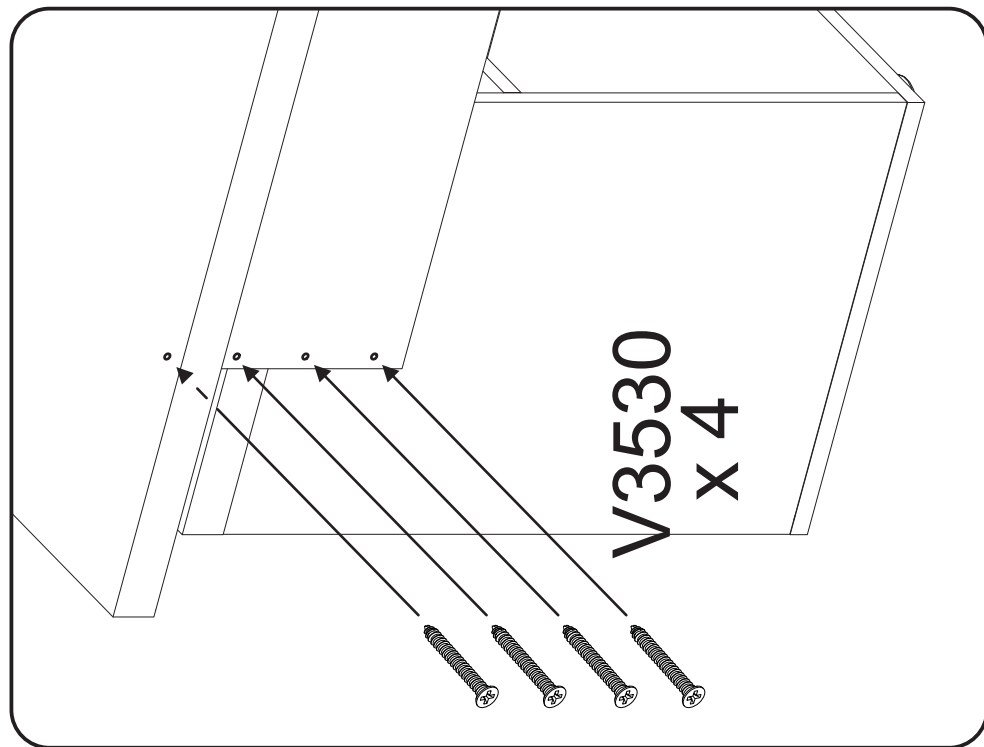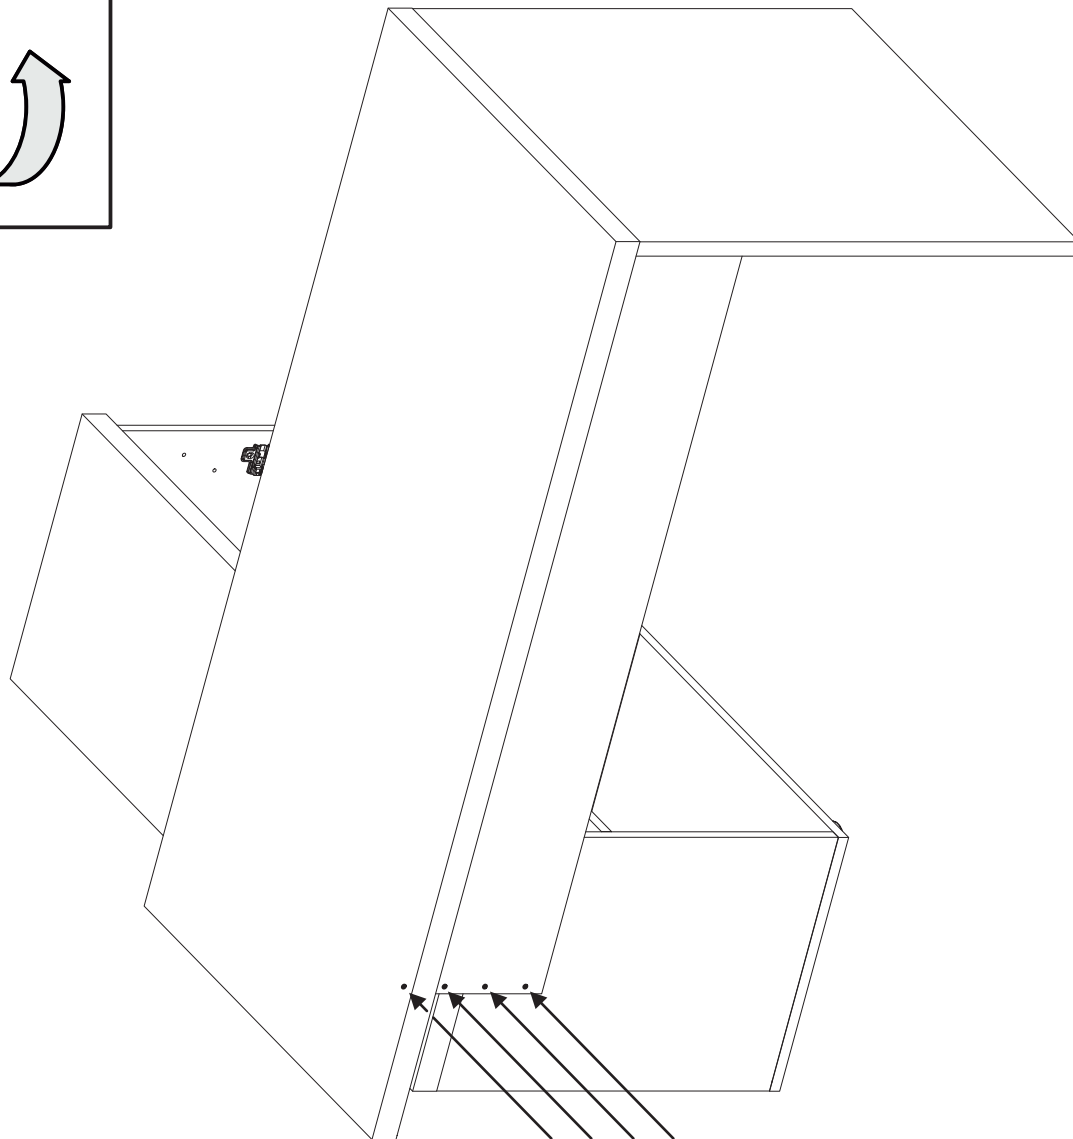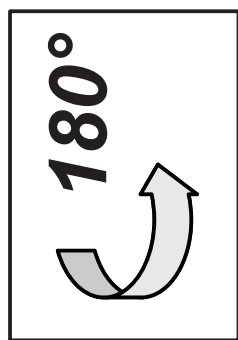


17a

V415

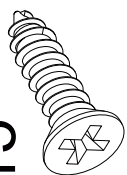


Ø4x15
x8

cos

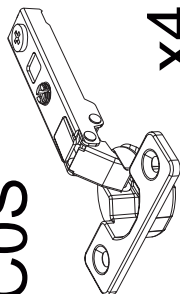


4x


cos

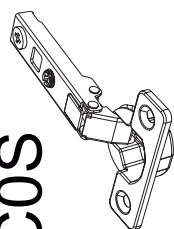

cos

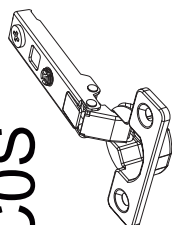


13SP



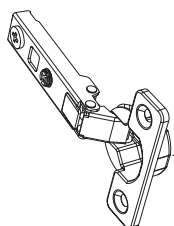


cos

cos

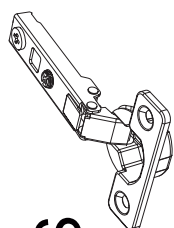

13SP

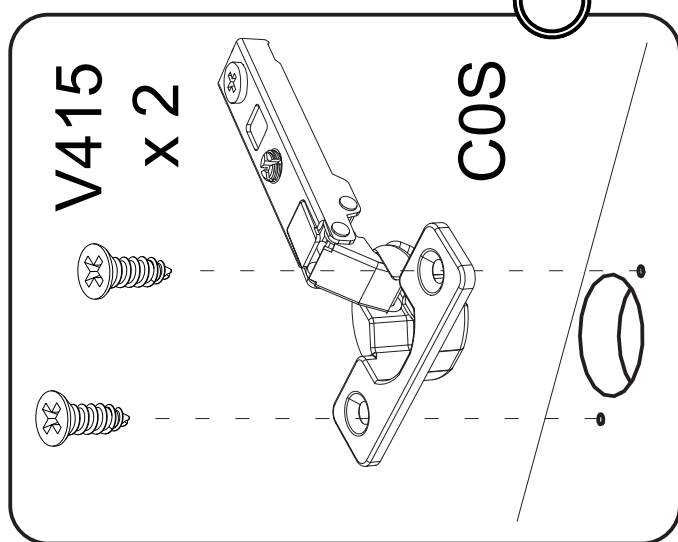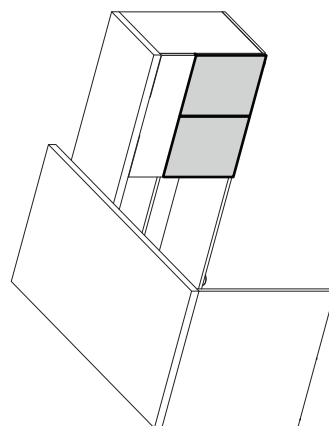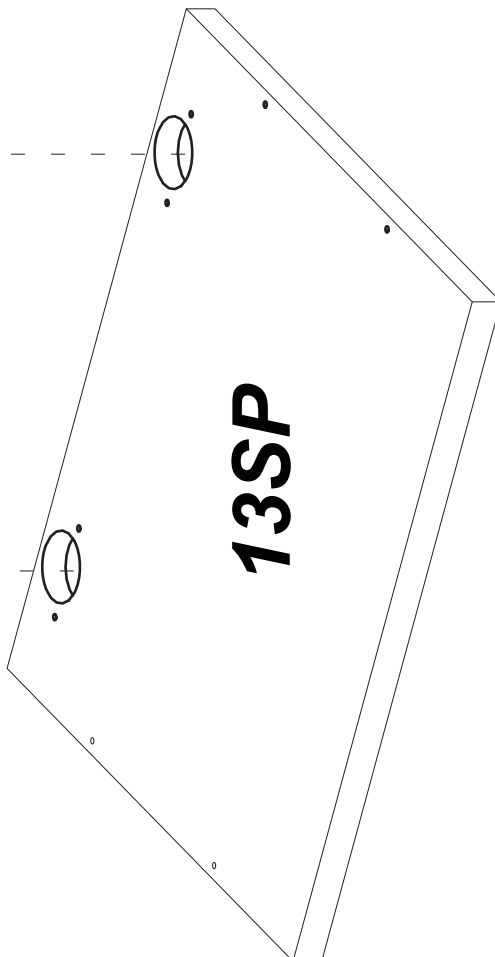

18a




MAN



V312

Ø3x12

x4




x2

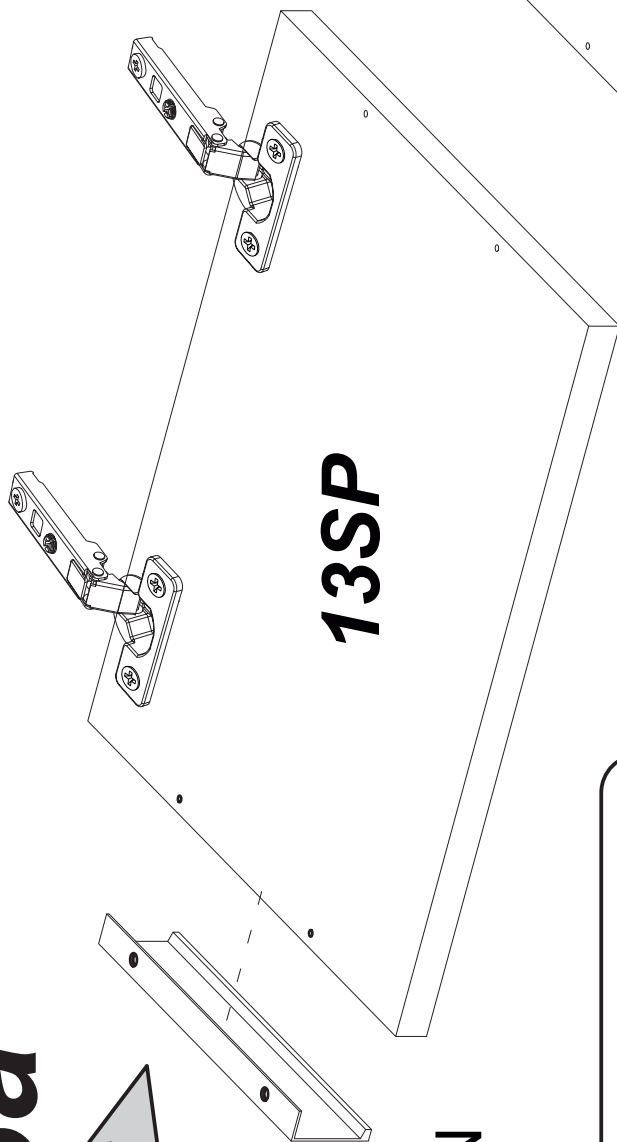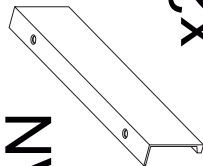



13SP

MAN

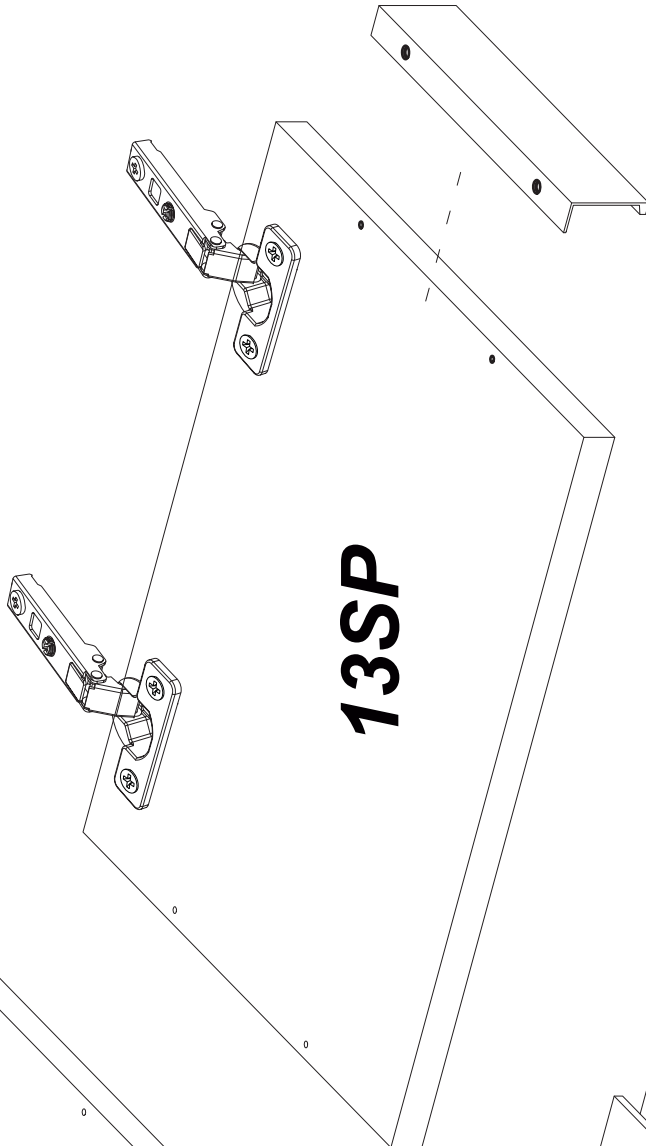

13SP

MAN

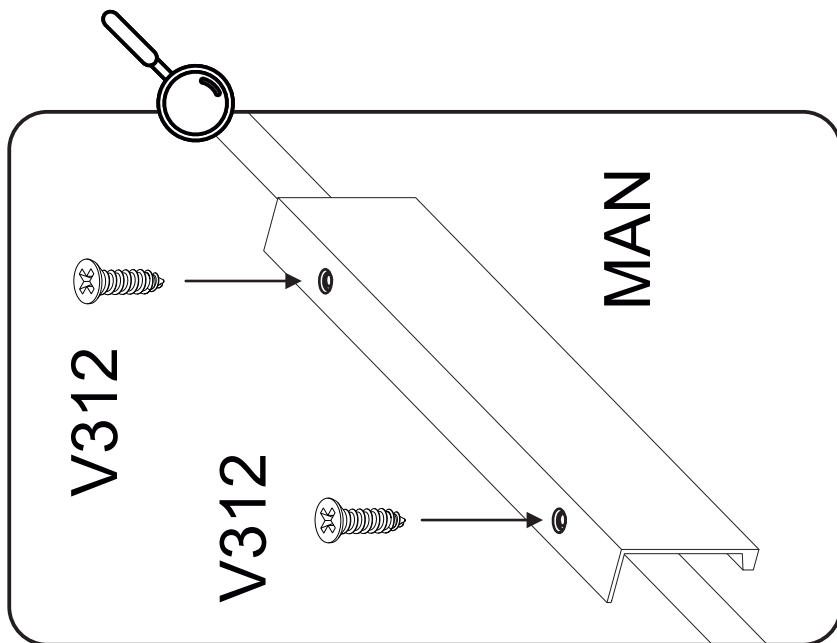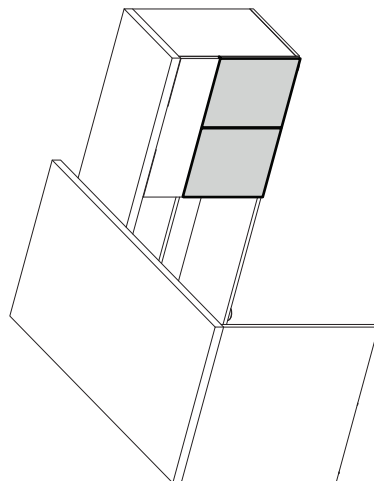


V312

V312

MAN


19a

MAN

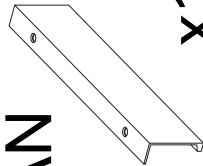


x1

V312




Ø3x12 x2



D1

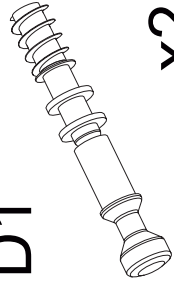


x2

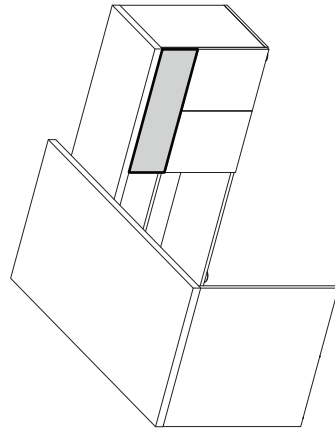


MAN

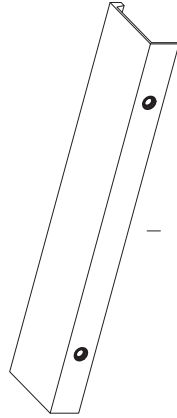

13CA

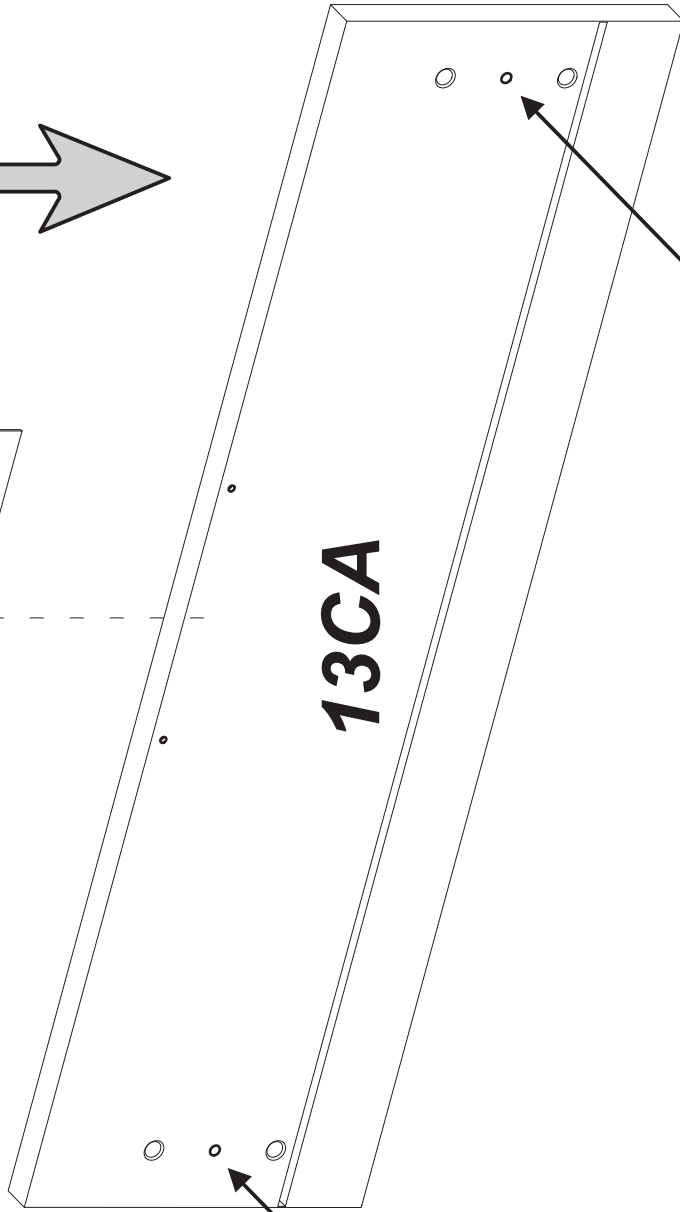


MAN

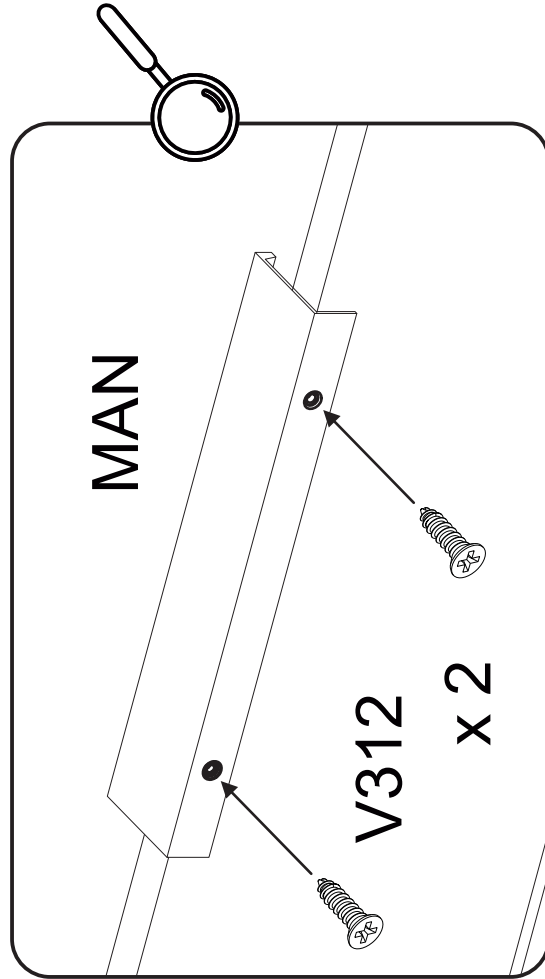

V312

x 2

D1





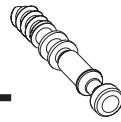


D1









20a


C1
Ø12
x2


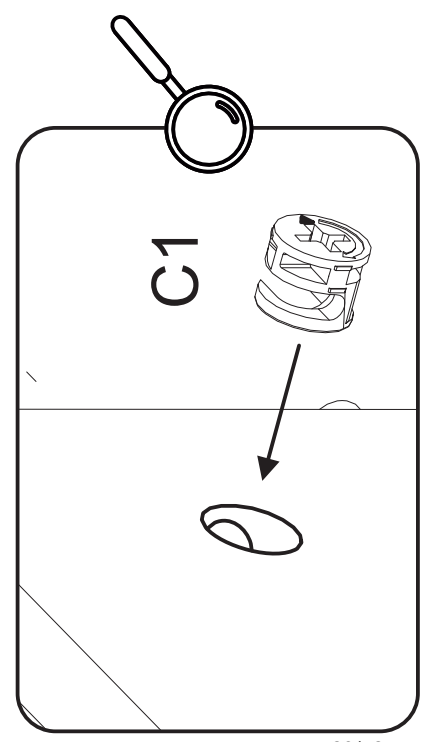
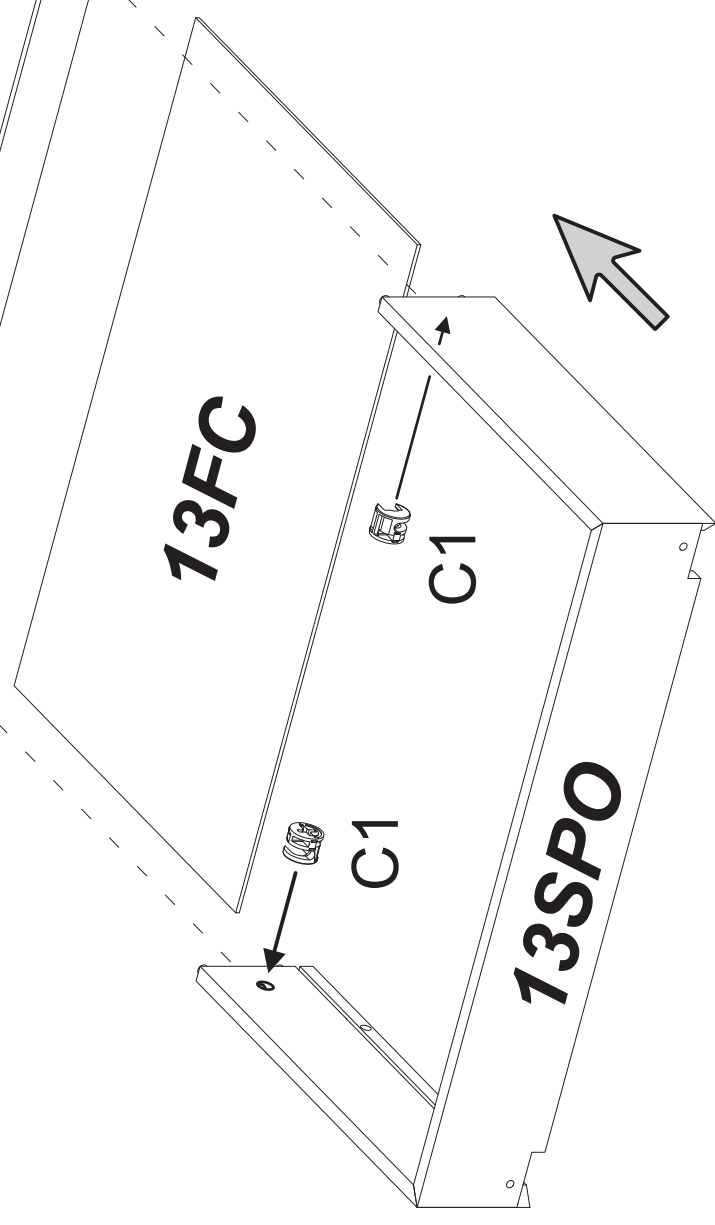
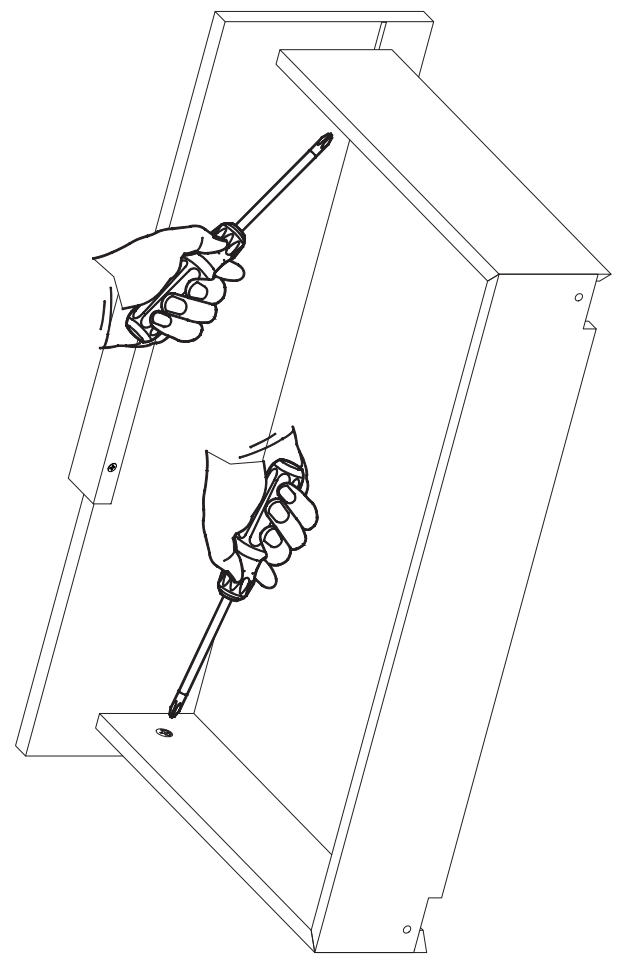
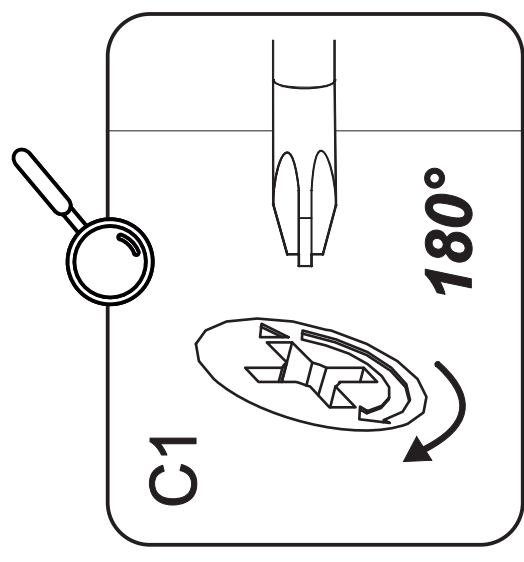
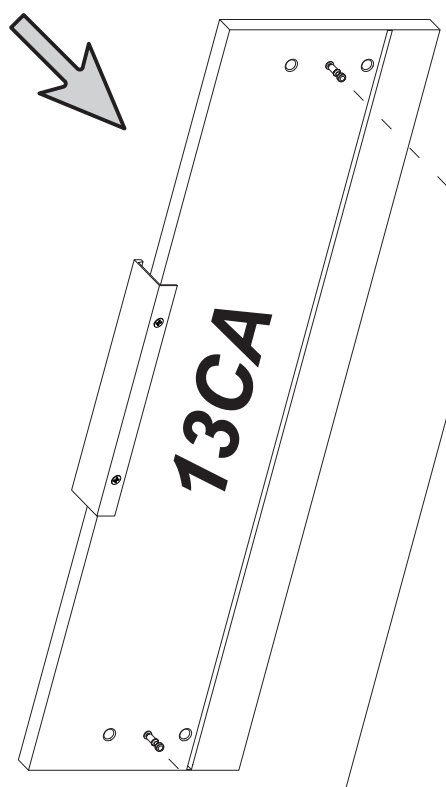


21a

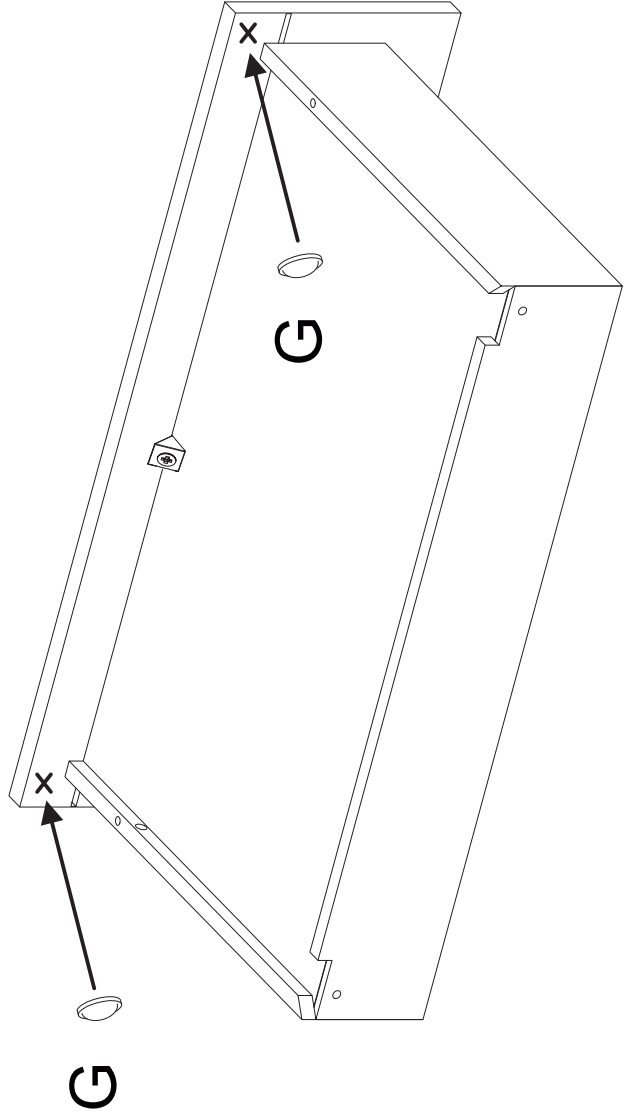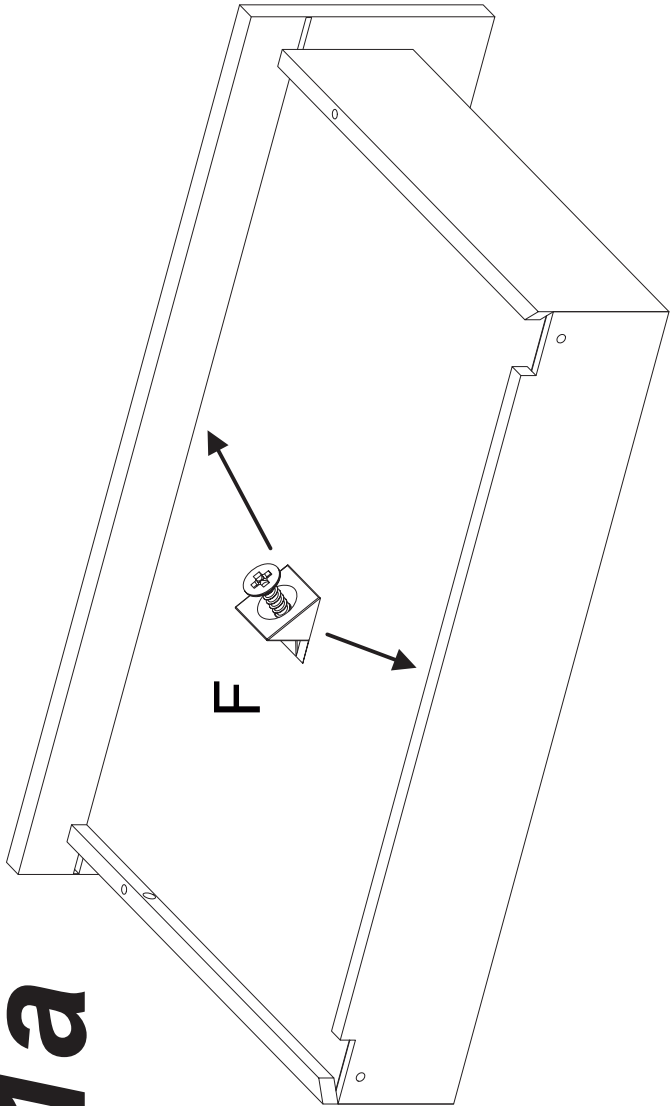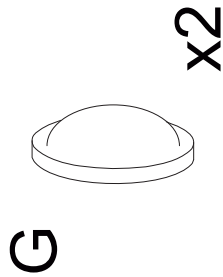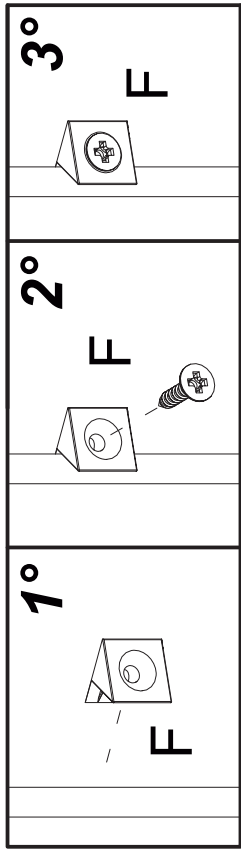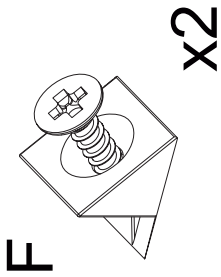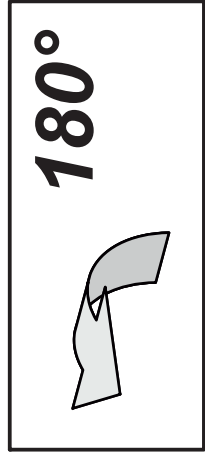

22a

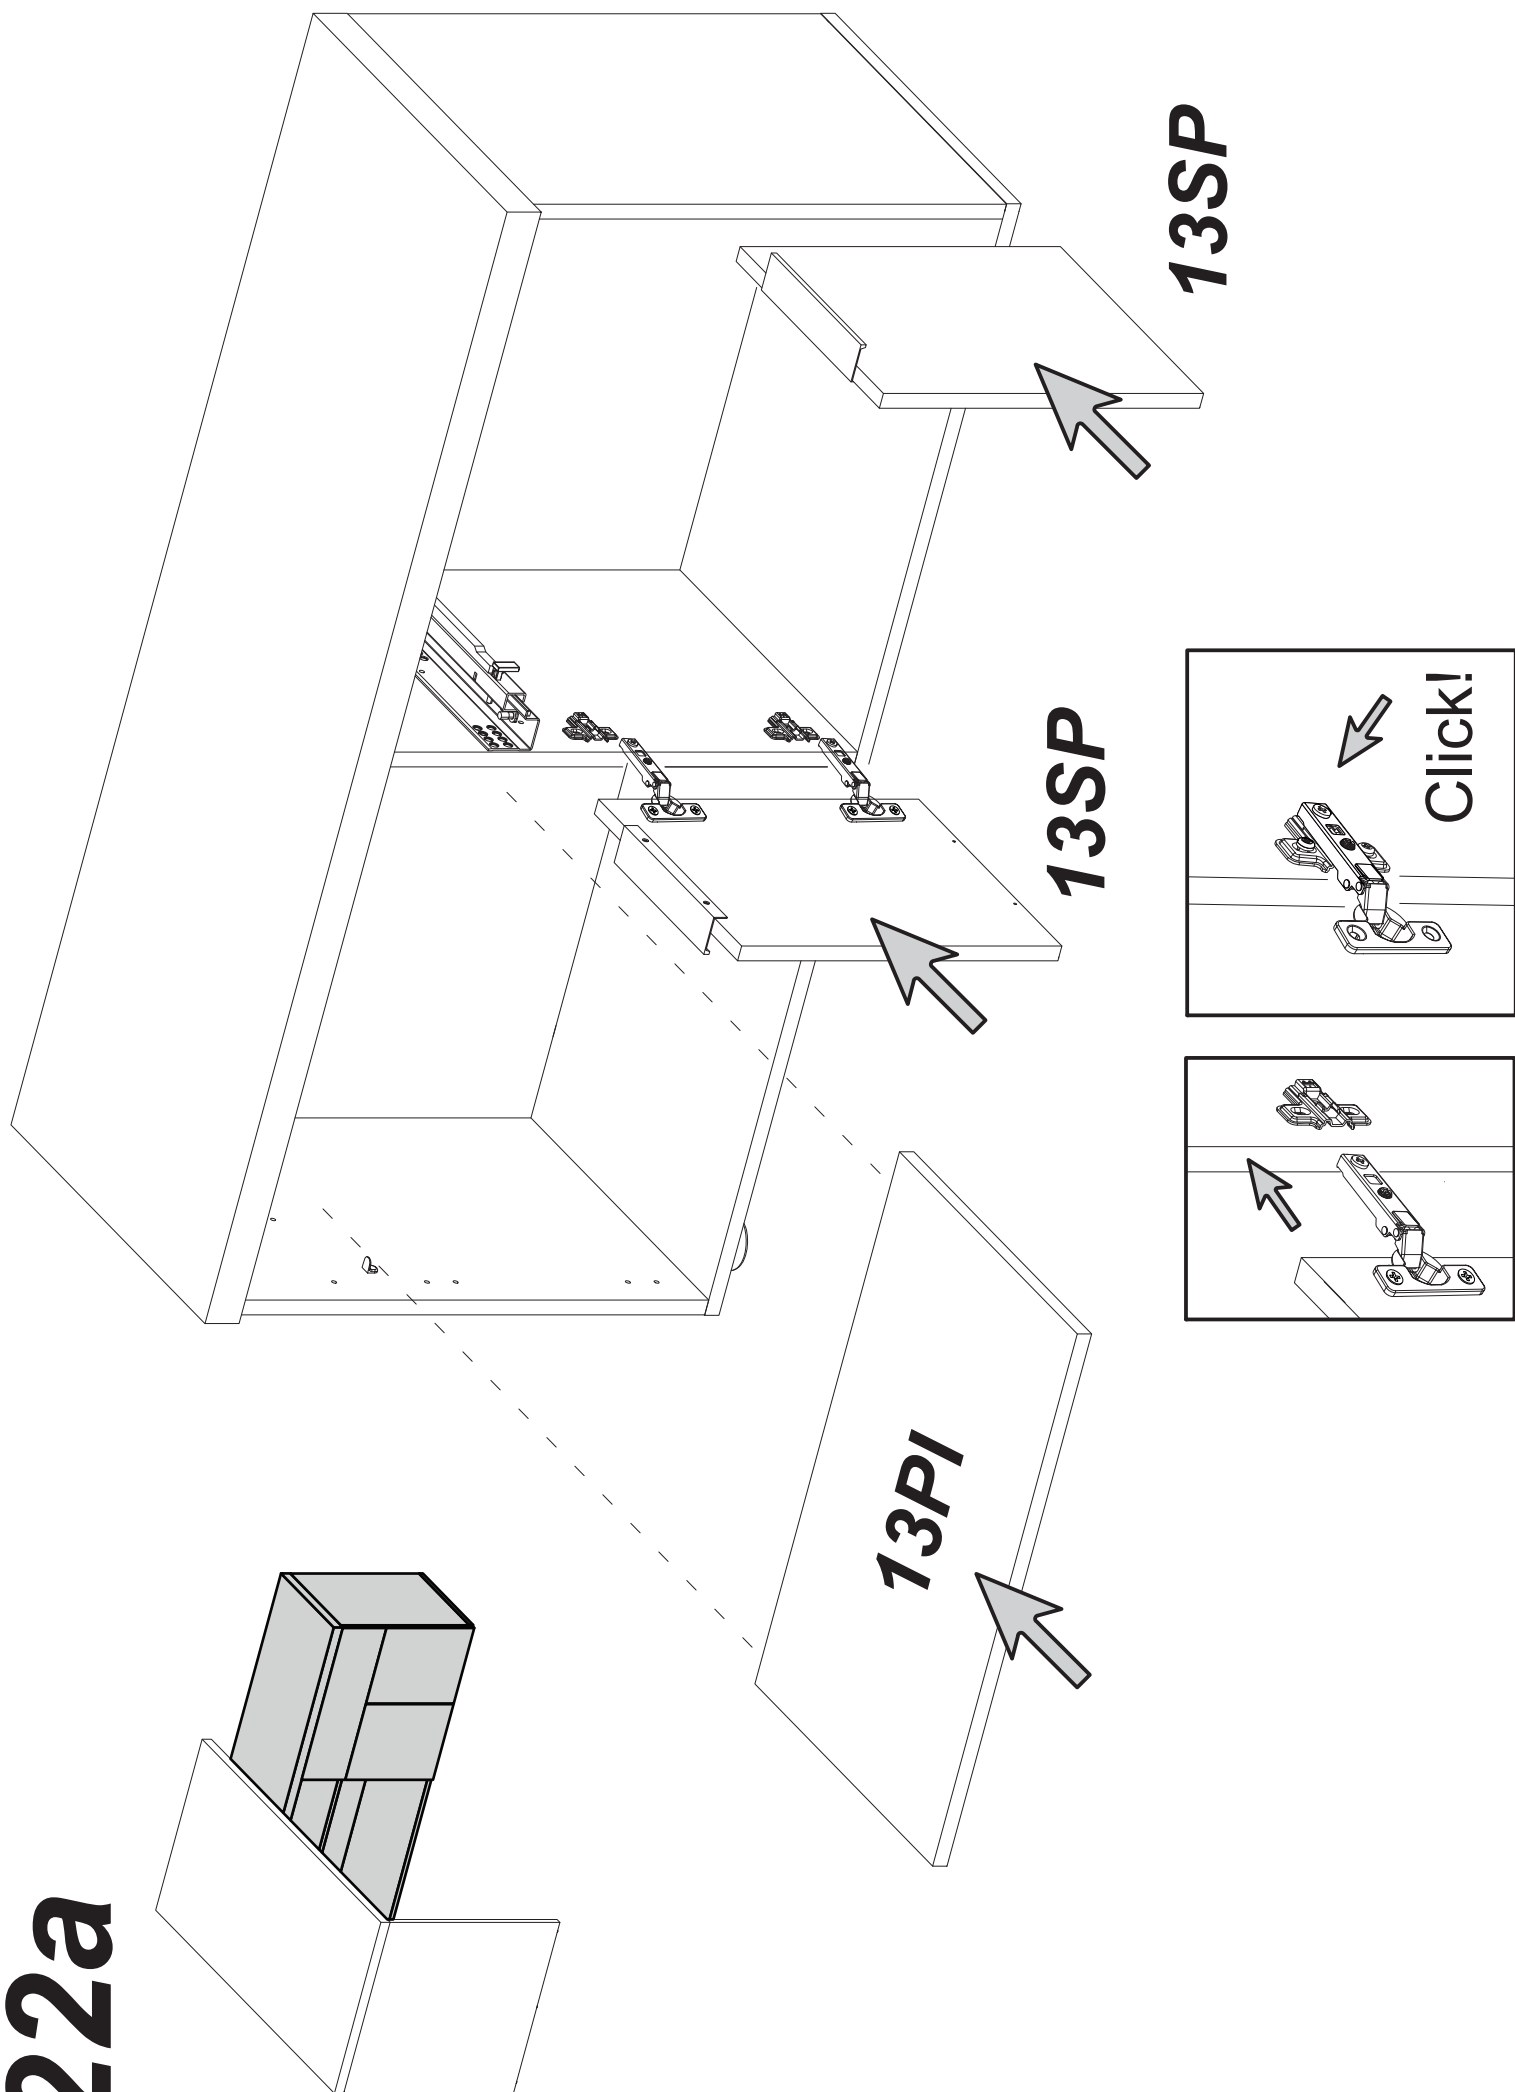

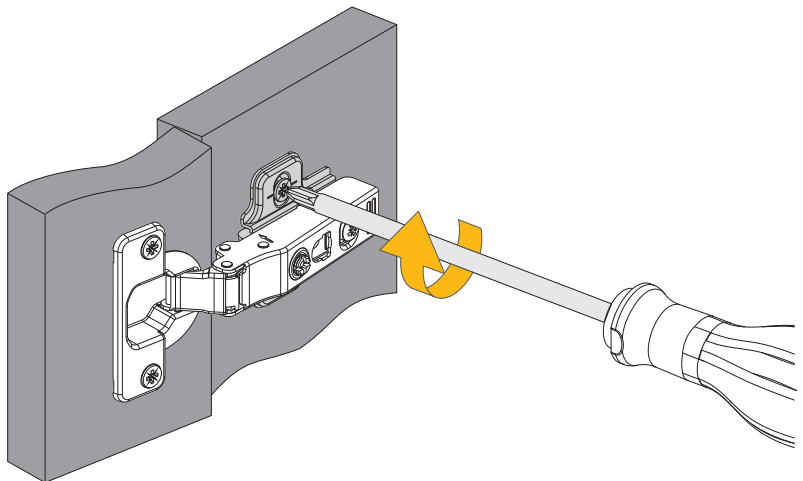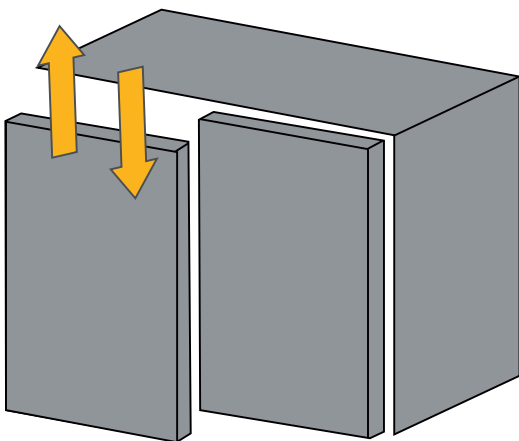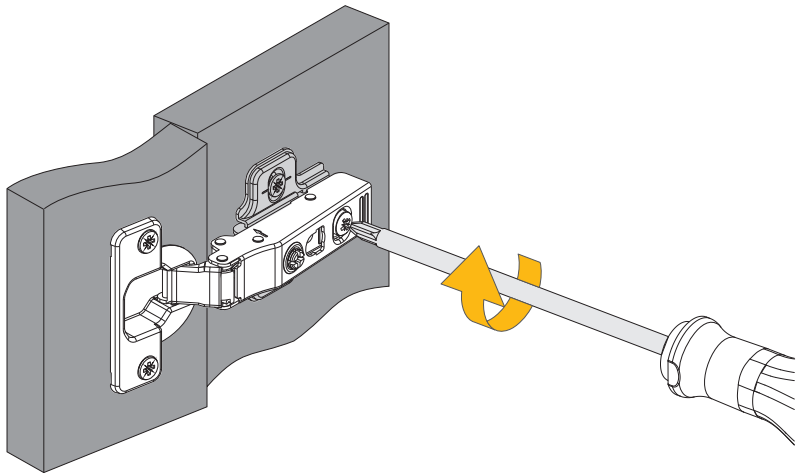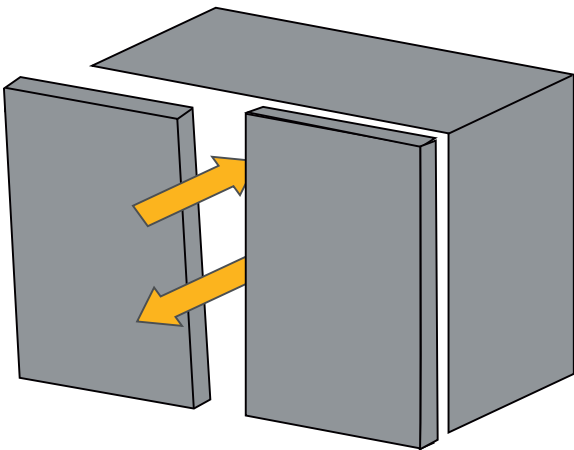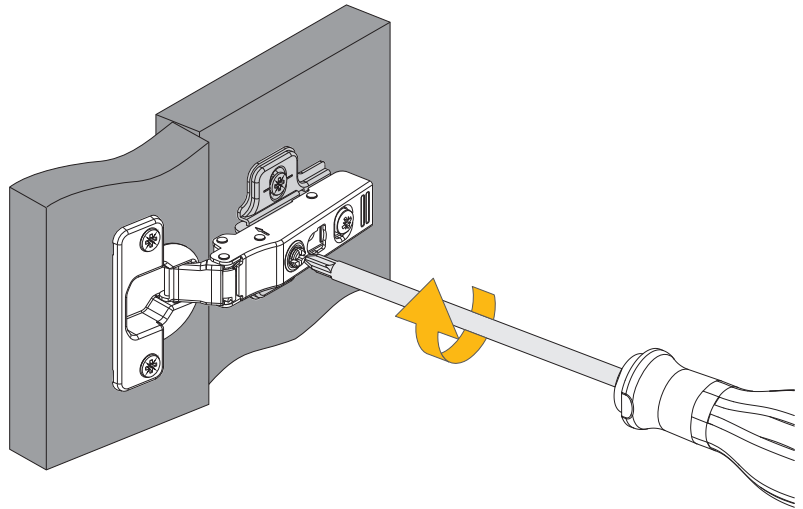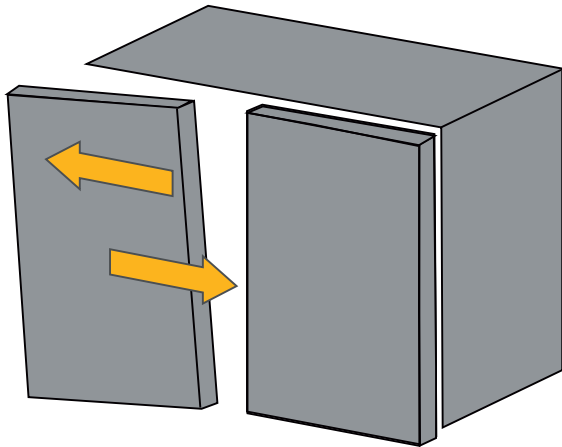

23a





T9 x4 T20 x16





Ø9 mm



Ø20 mm

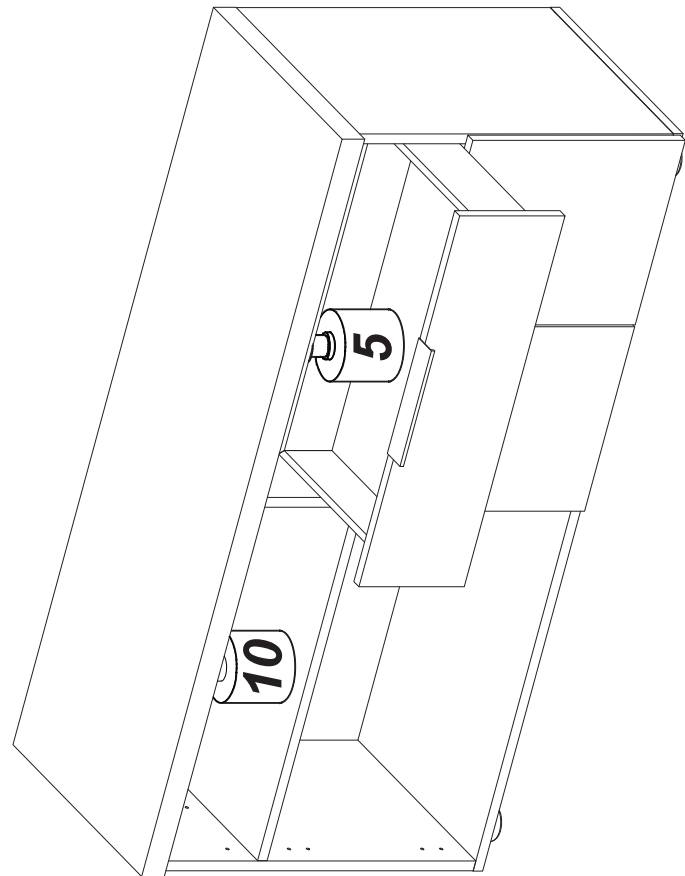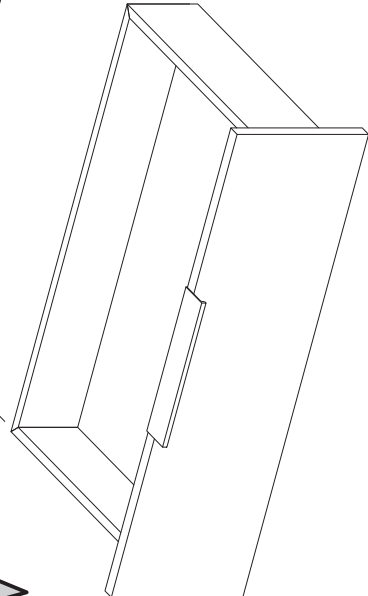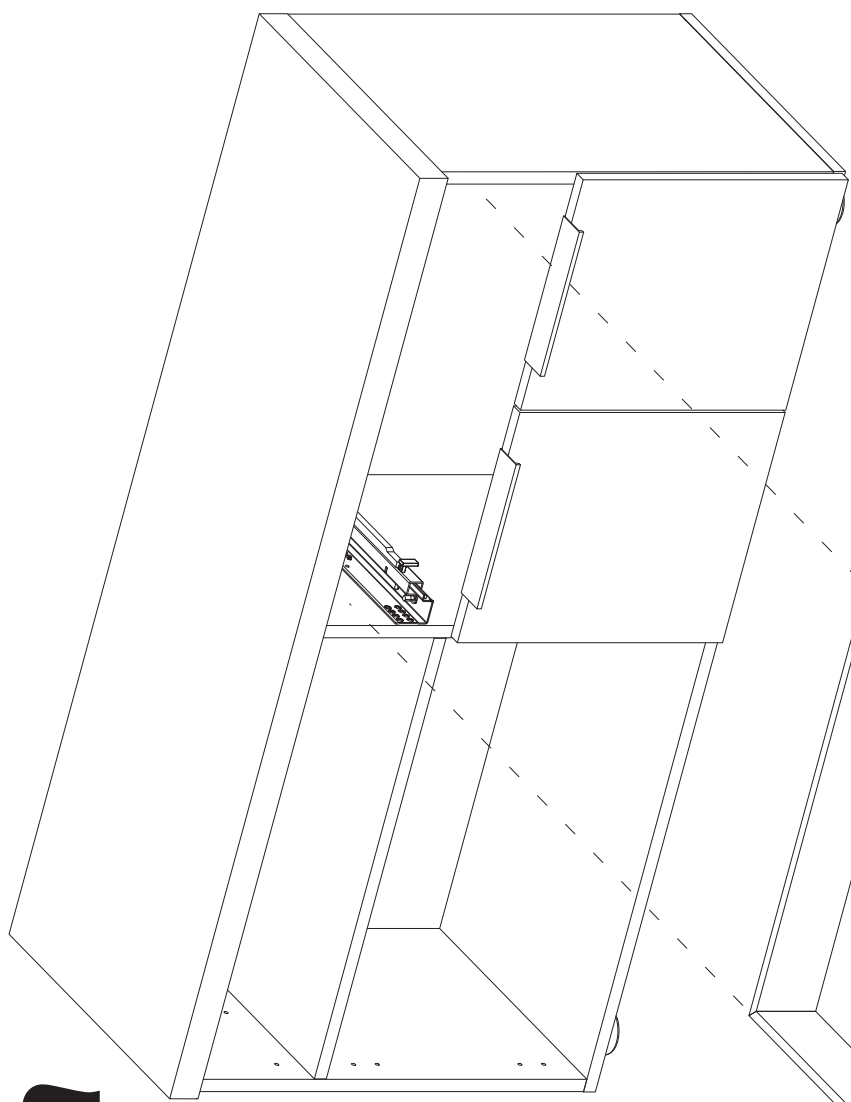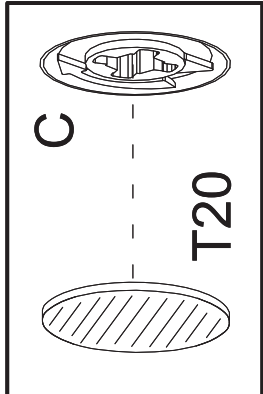

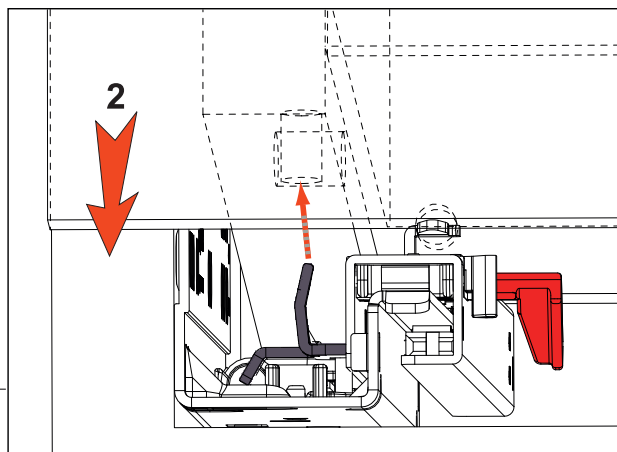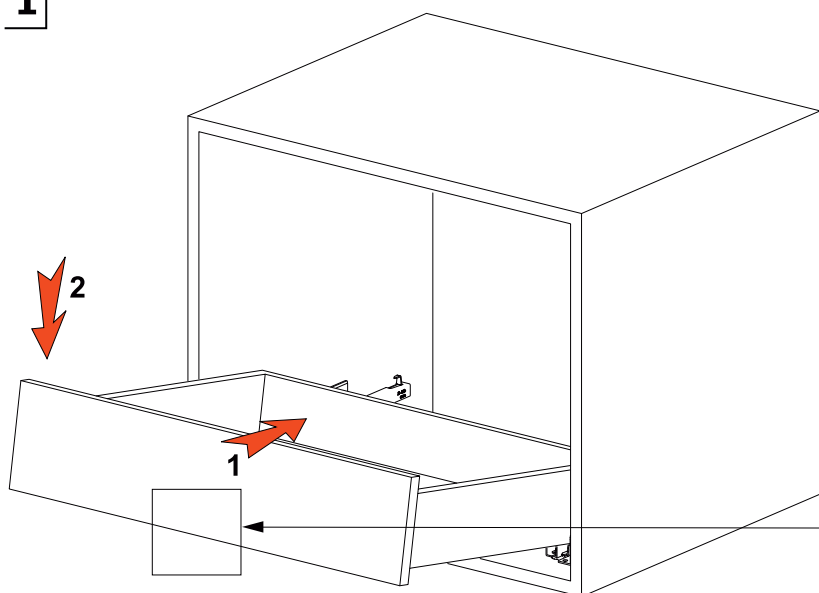1**Important!!!**

Make sure **TO** keep the safety pin open before **PLACING** the drawer.

Attenzione!!!






Assicurarsi che il perno anti sganciamento sia aperto prima di posizionare il cassetto

Attention!!!

Vérifiez que l'épingle de sûreté est ouverte avant de placer le tiroir

Achtung!!!

Prüfen Sie, dass der Sicherungsstift vor dem Einlegen des Schubkastens **GEÖFFNET** ist.

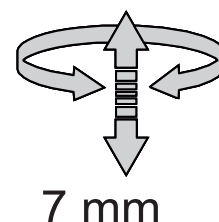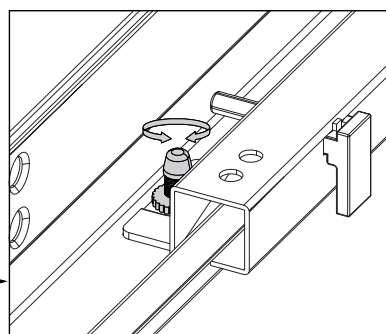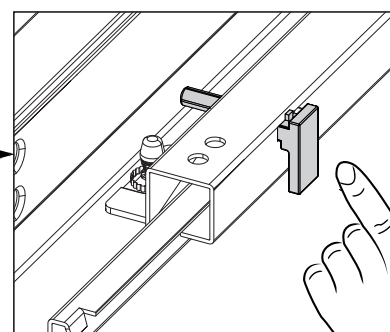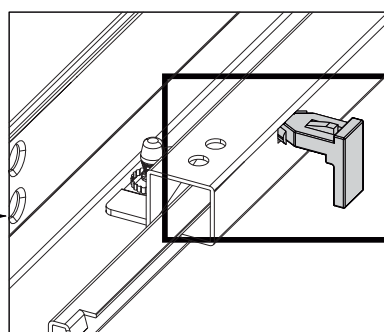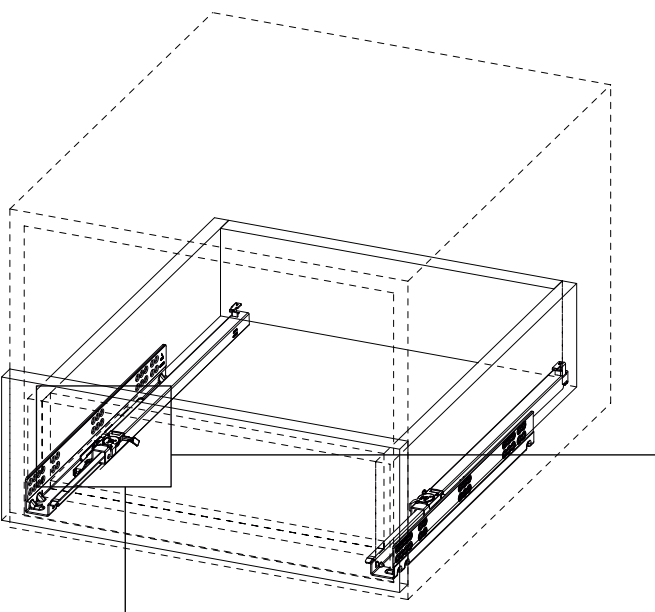2

7 mm


Turn the thumbwheel to adjust the drawer!

Girare la rotella per regolare il cassetto!

Tourner la molette pour régler le tiroir!


Drehen Sie das Rändelrad, um die Schublade einzustellen!

H2E

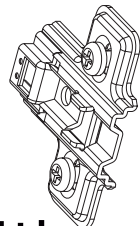


x4

B

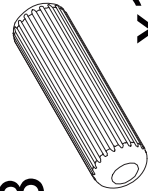


x12

R

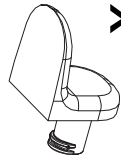

x4

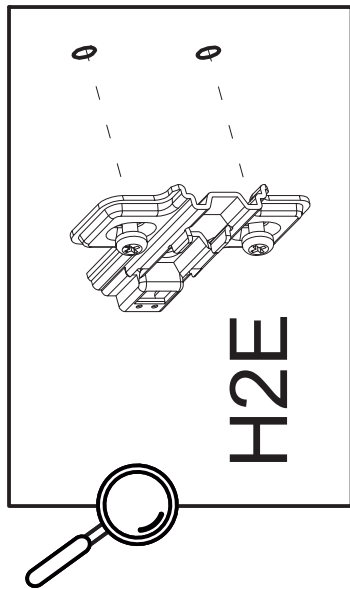


H2E

13FS

B

B

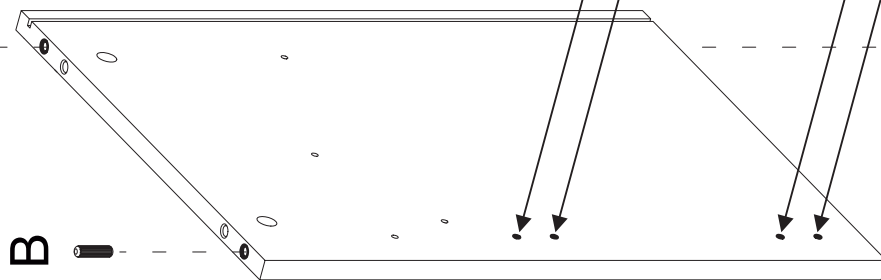

B

B



H2E




H2E

13TR

B

B

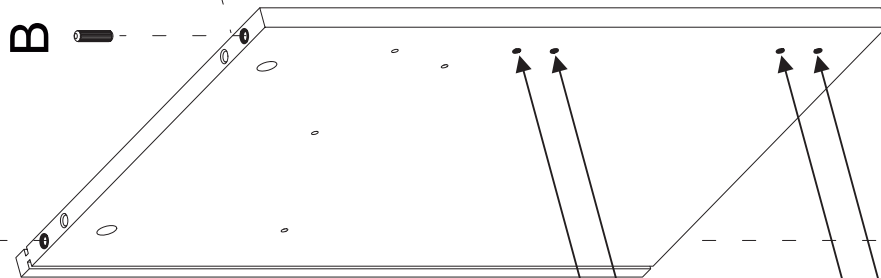

B

B



H2E



H2E


R

R

R

13FD


B

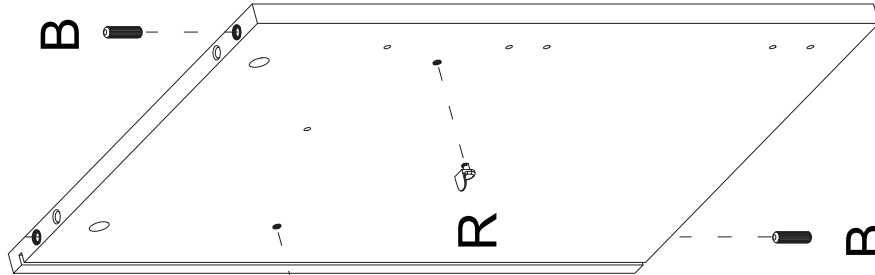


B

B


1b

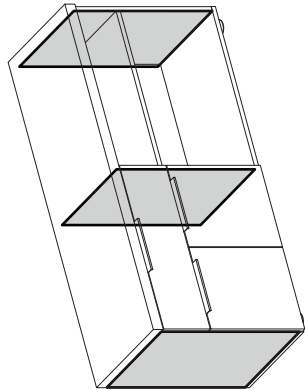

G350

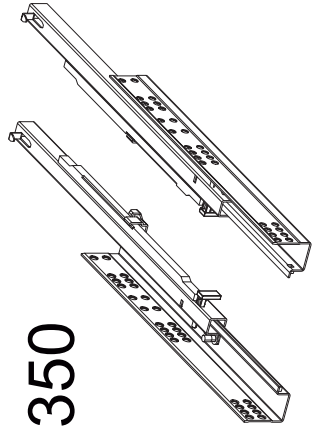


M11

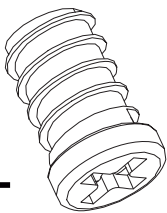

Ø6x11 mm x4

13FS

G350

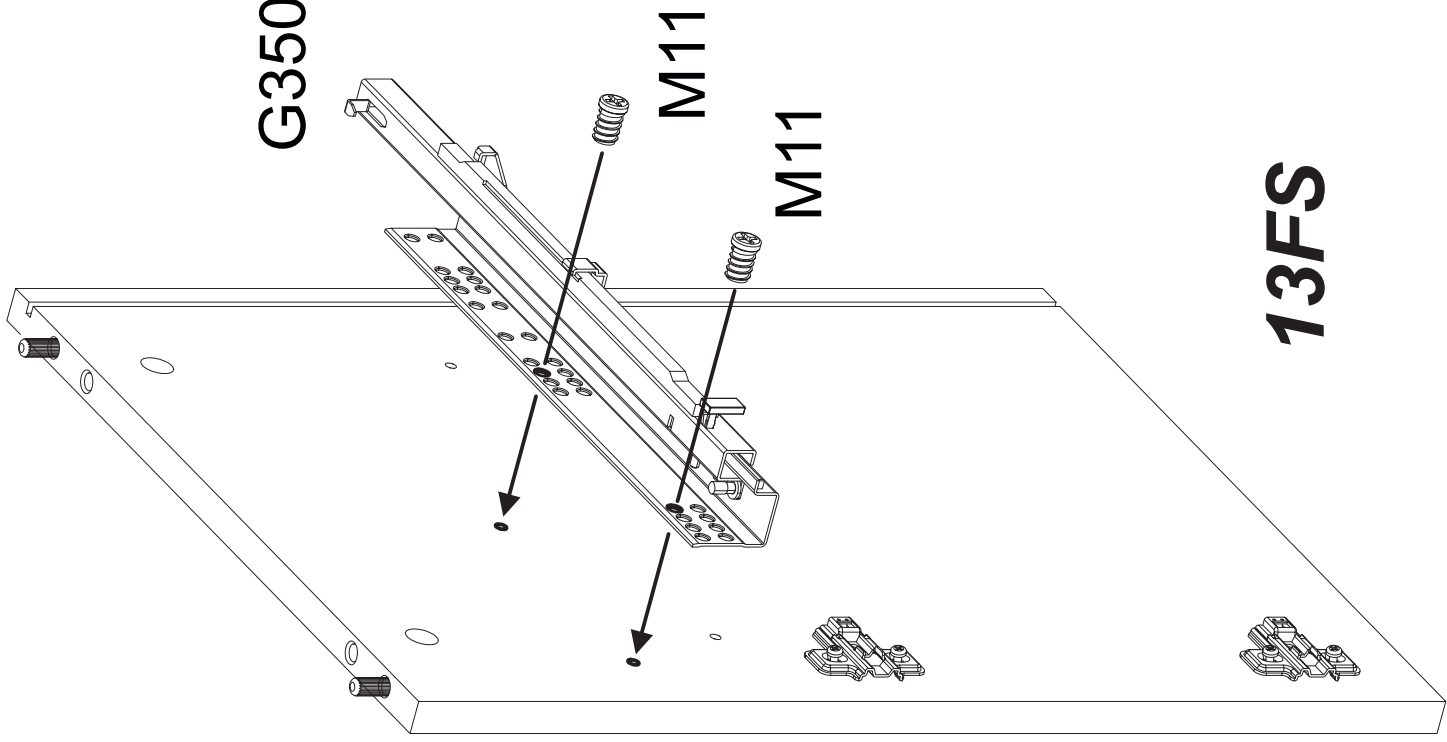


M11

M11

13TR


G350

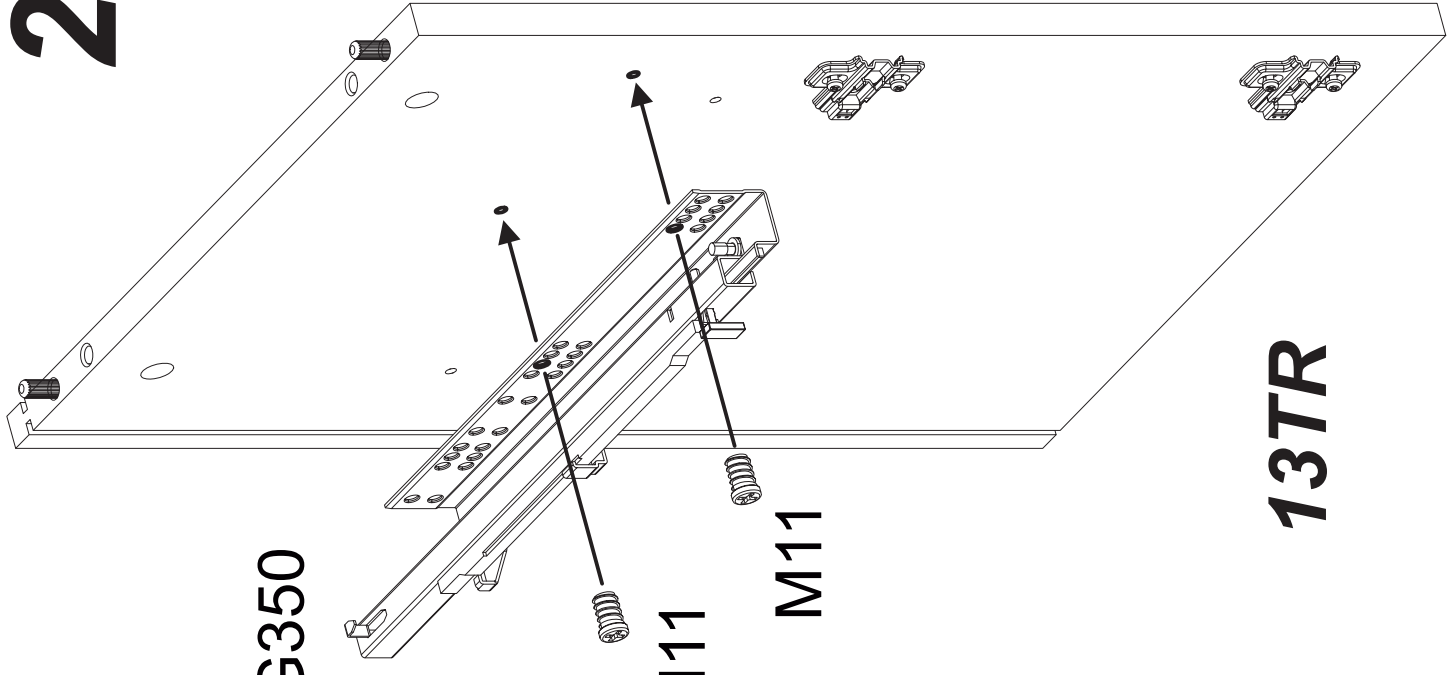


M11





M11

2b

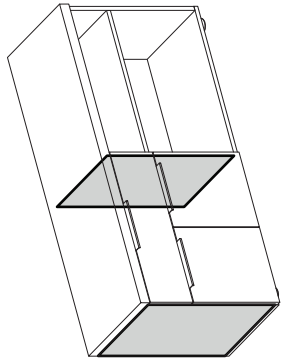


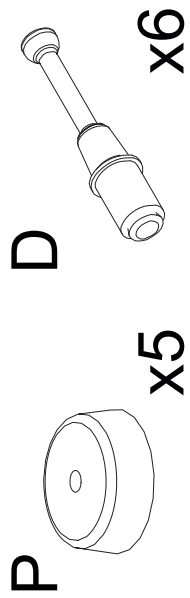



V4530 x5
Ø4.5x30 mm

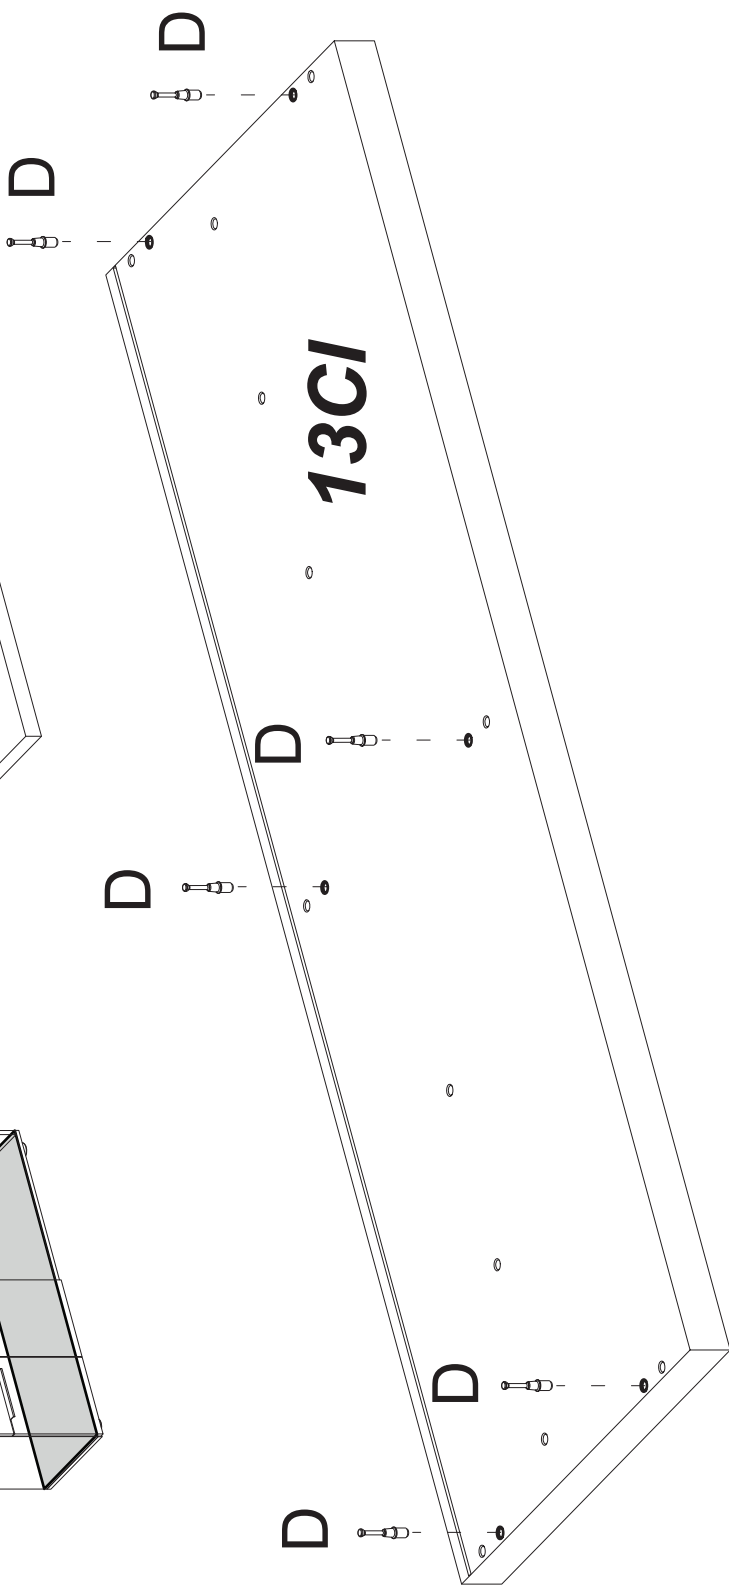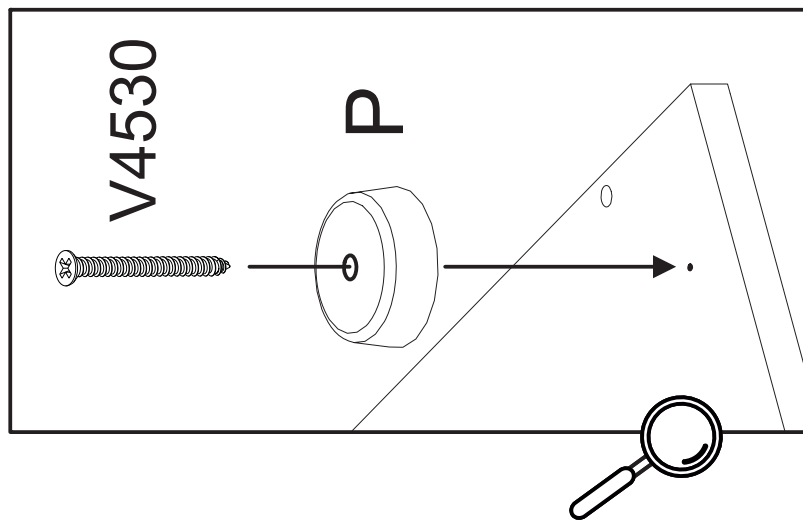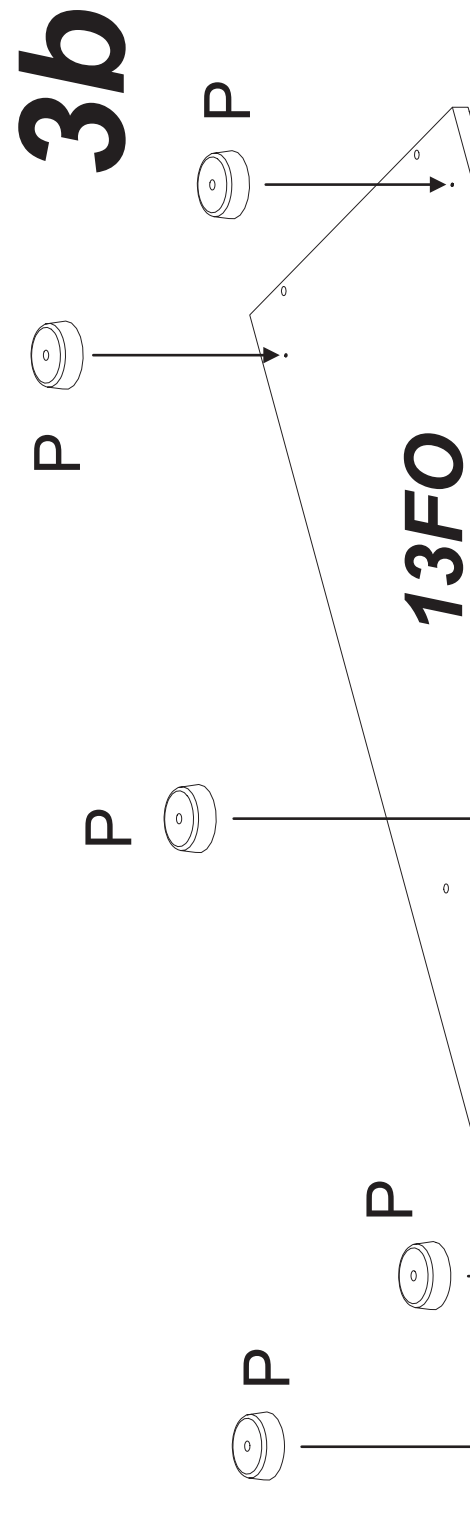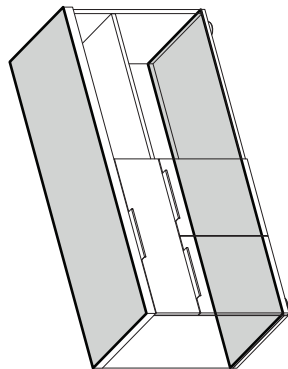


4b

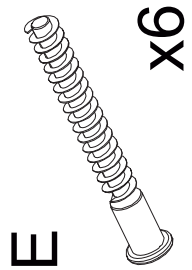



13TR

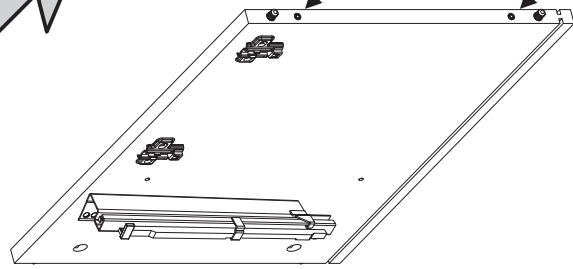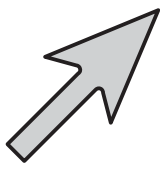



13FD

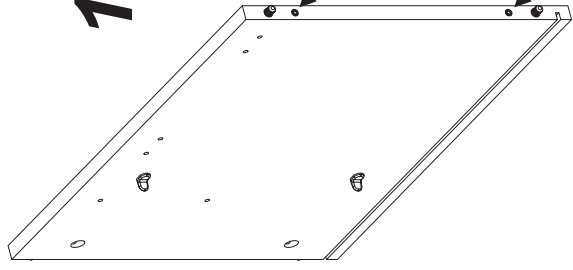

13FS

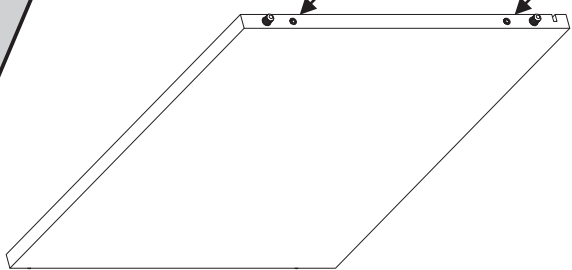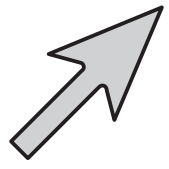

13FO

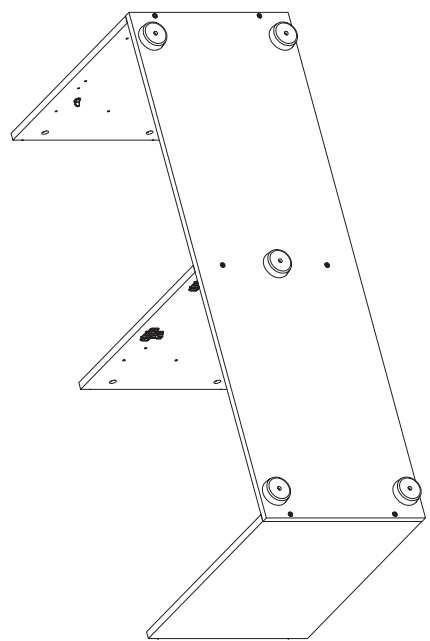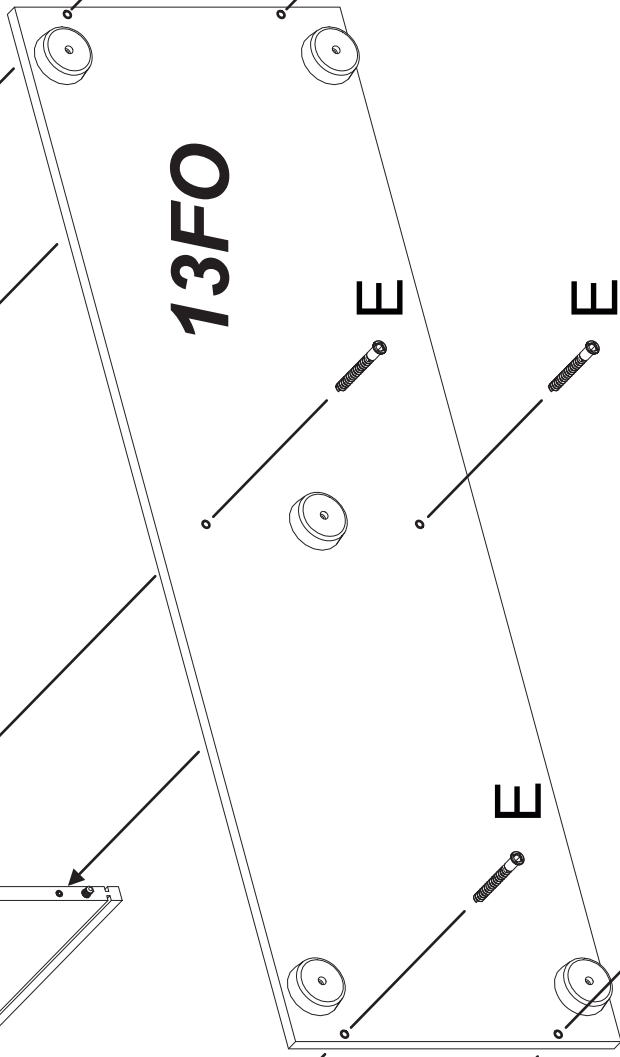

E



E

E



E





E

E

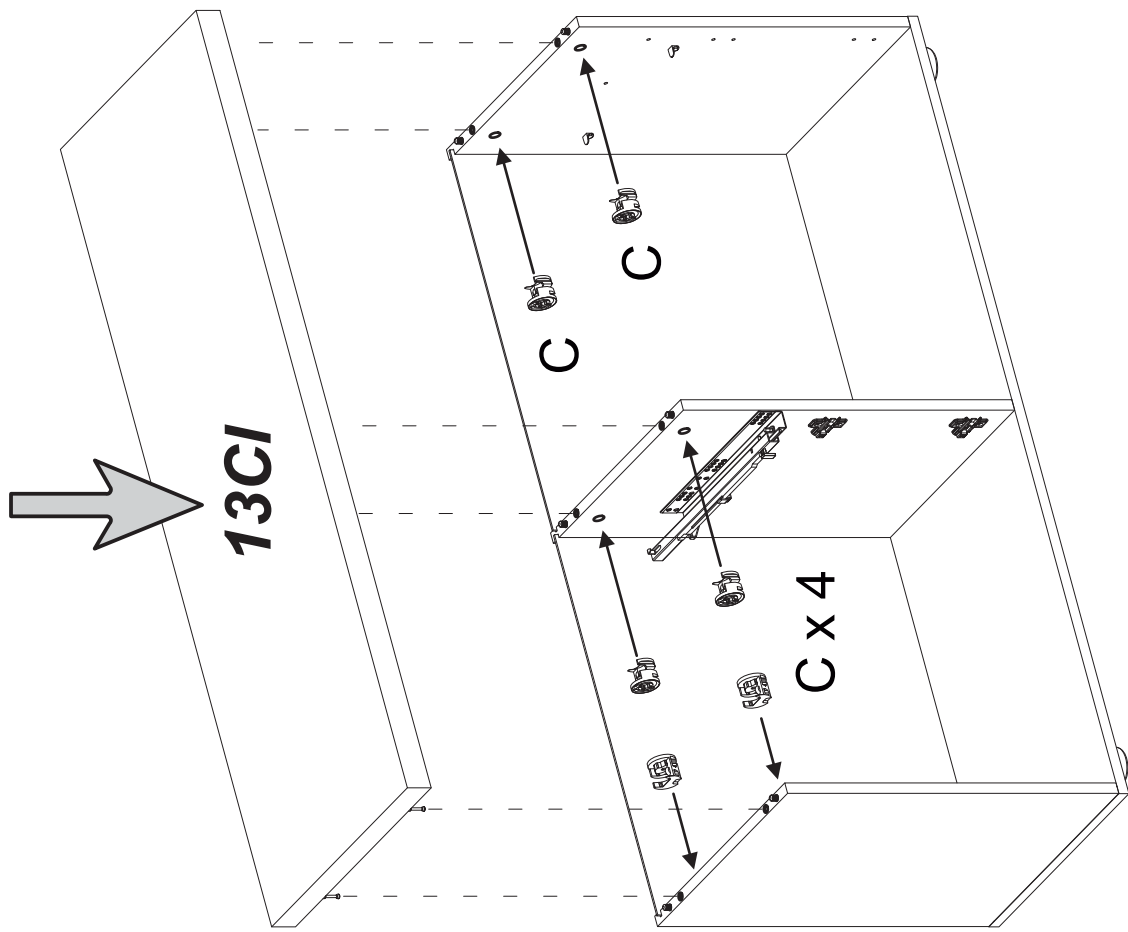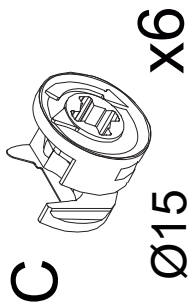


5b

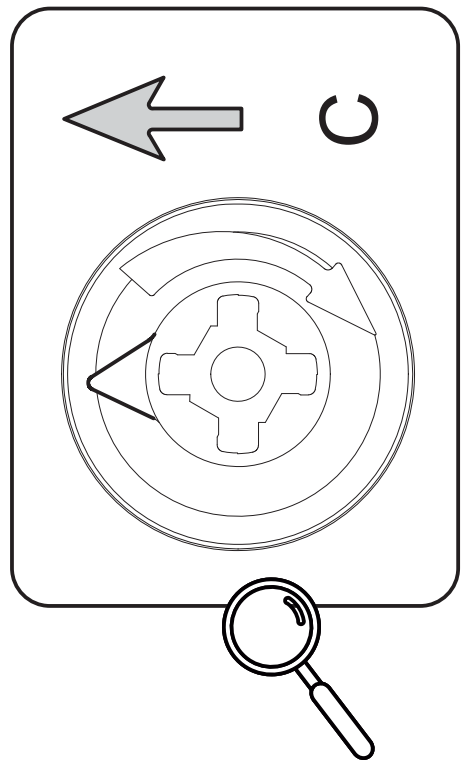
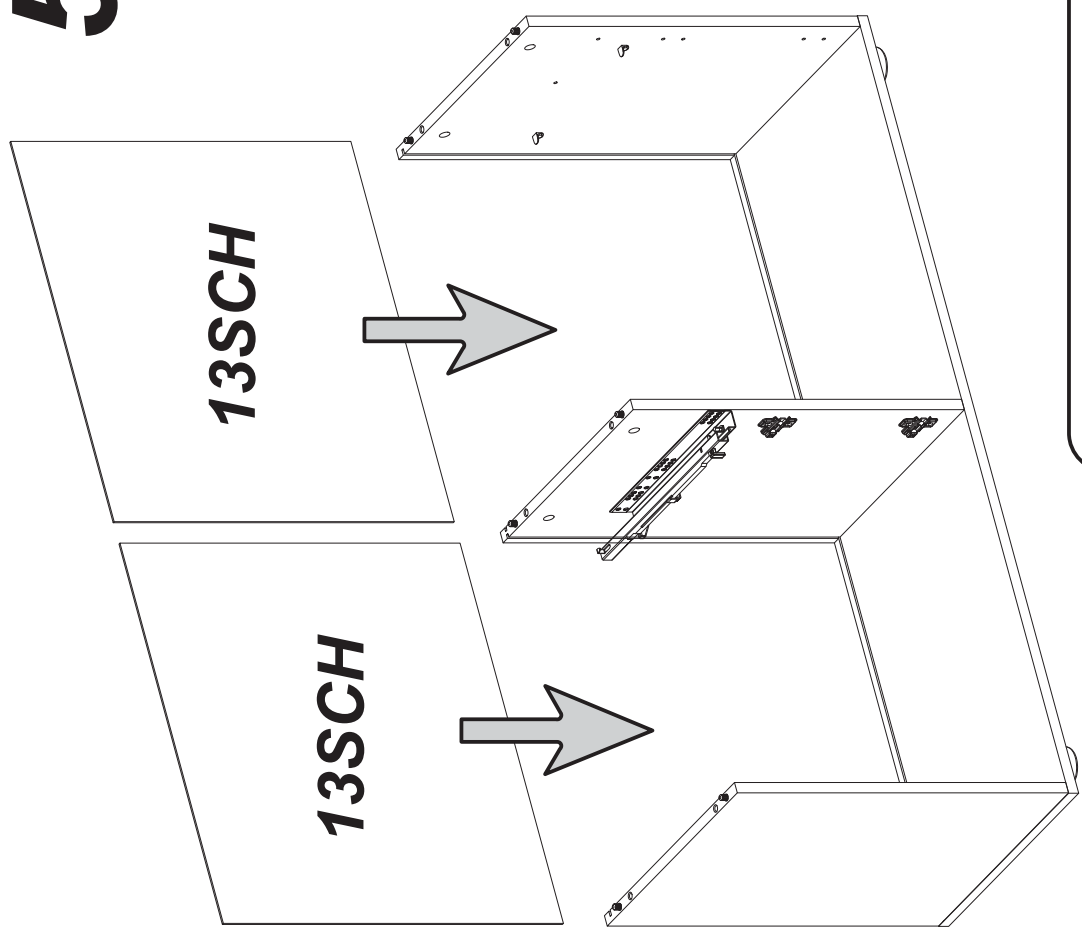


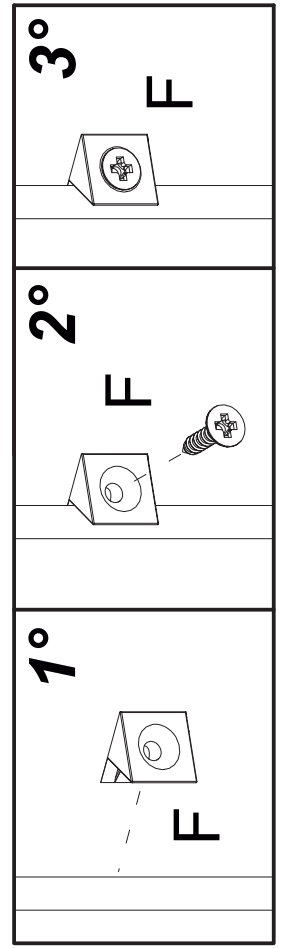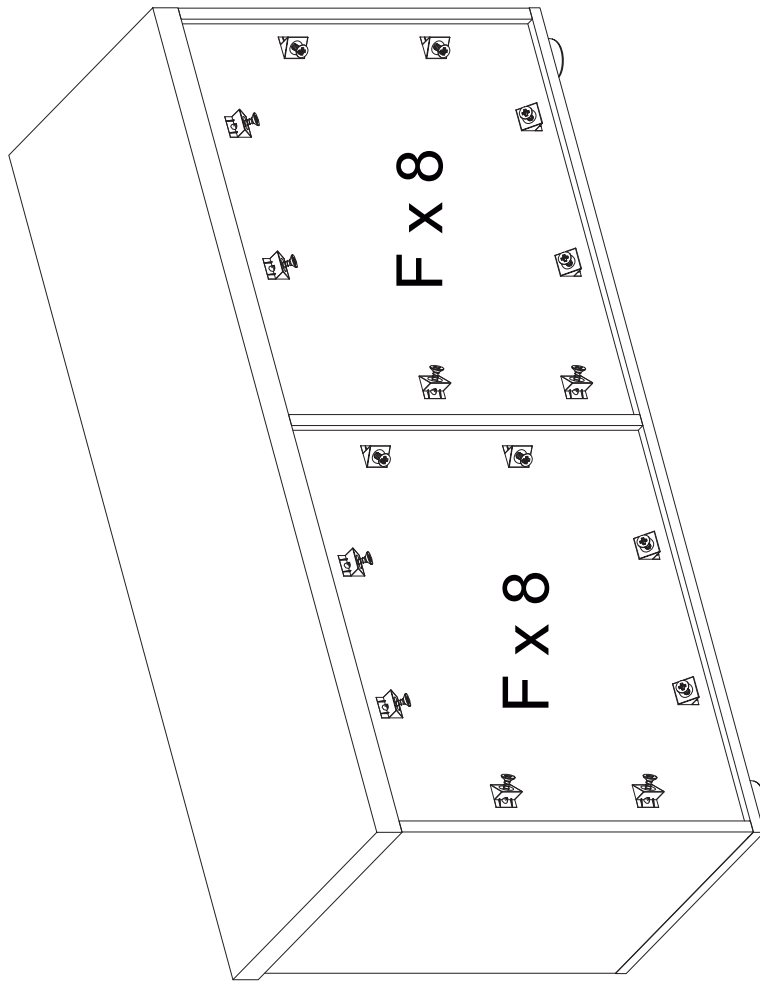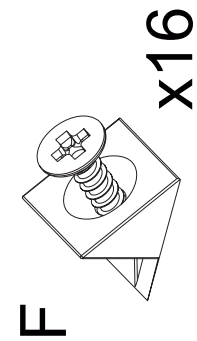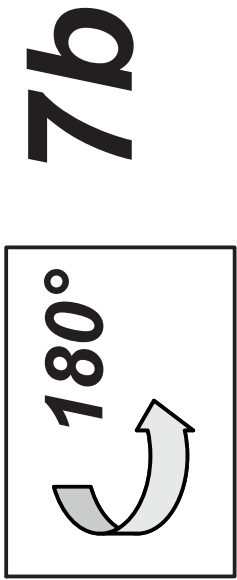


6b

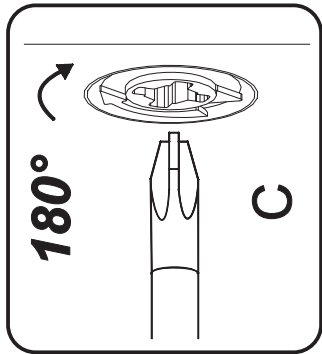



x 6

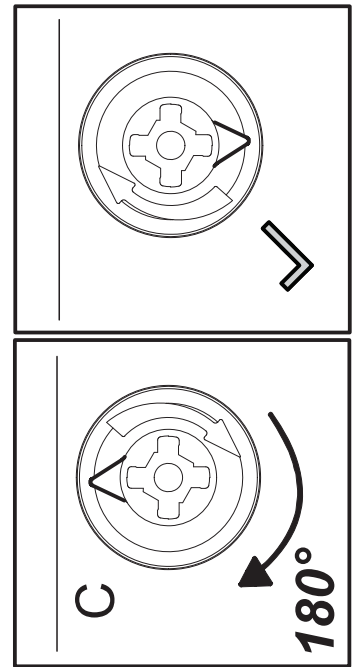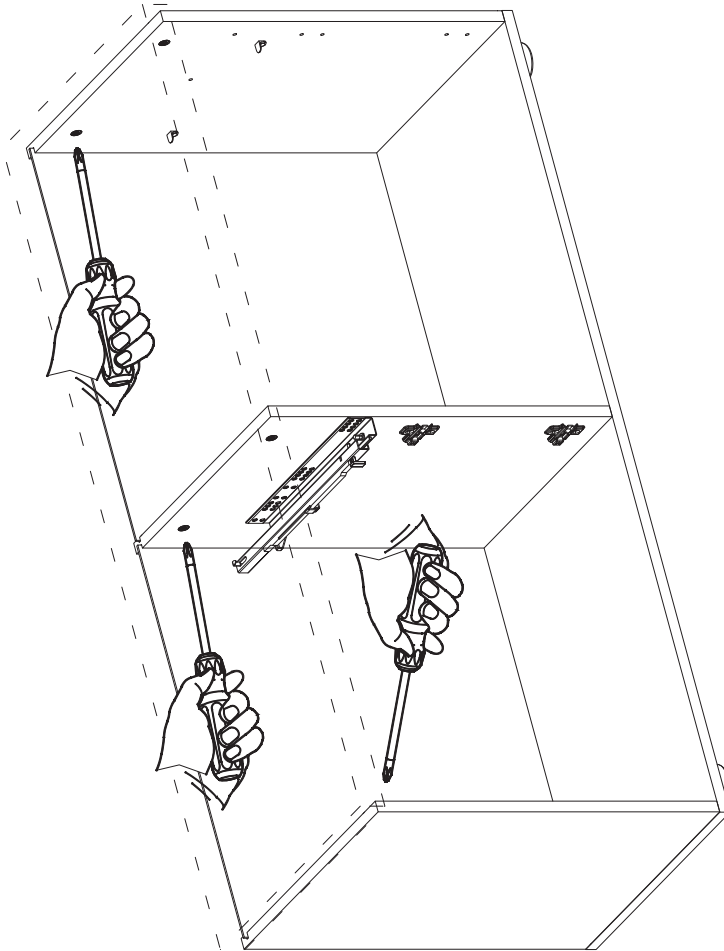


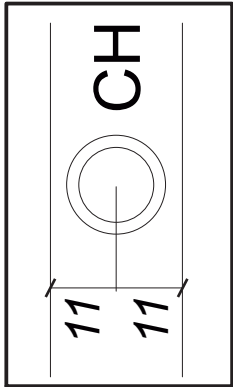


- CH x3
- D x6
- B x3
- 8b





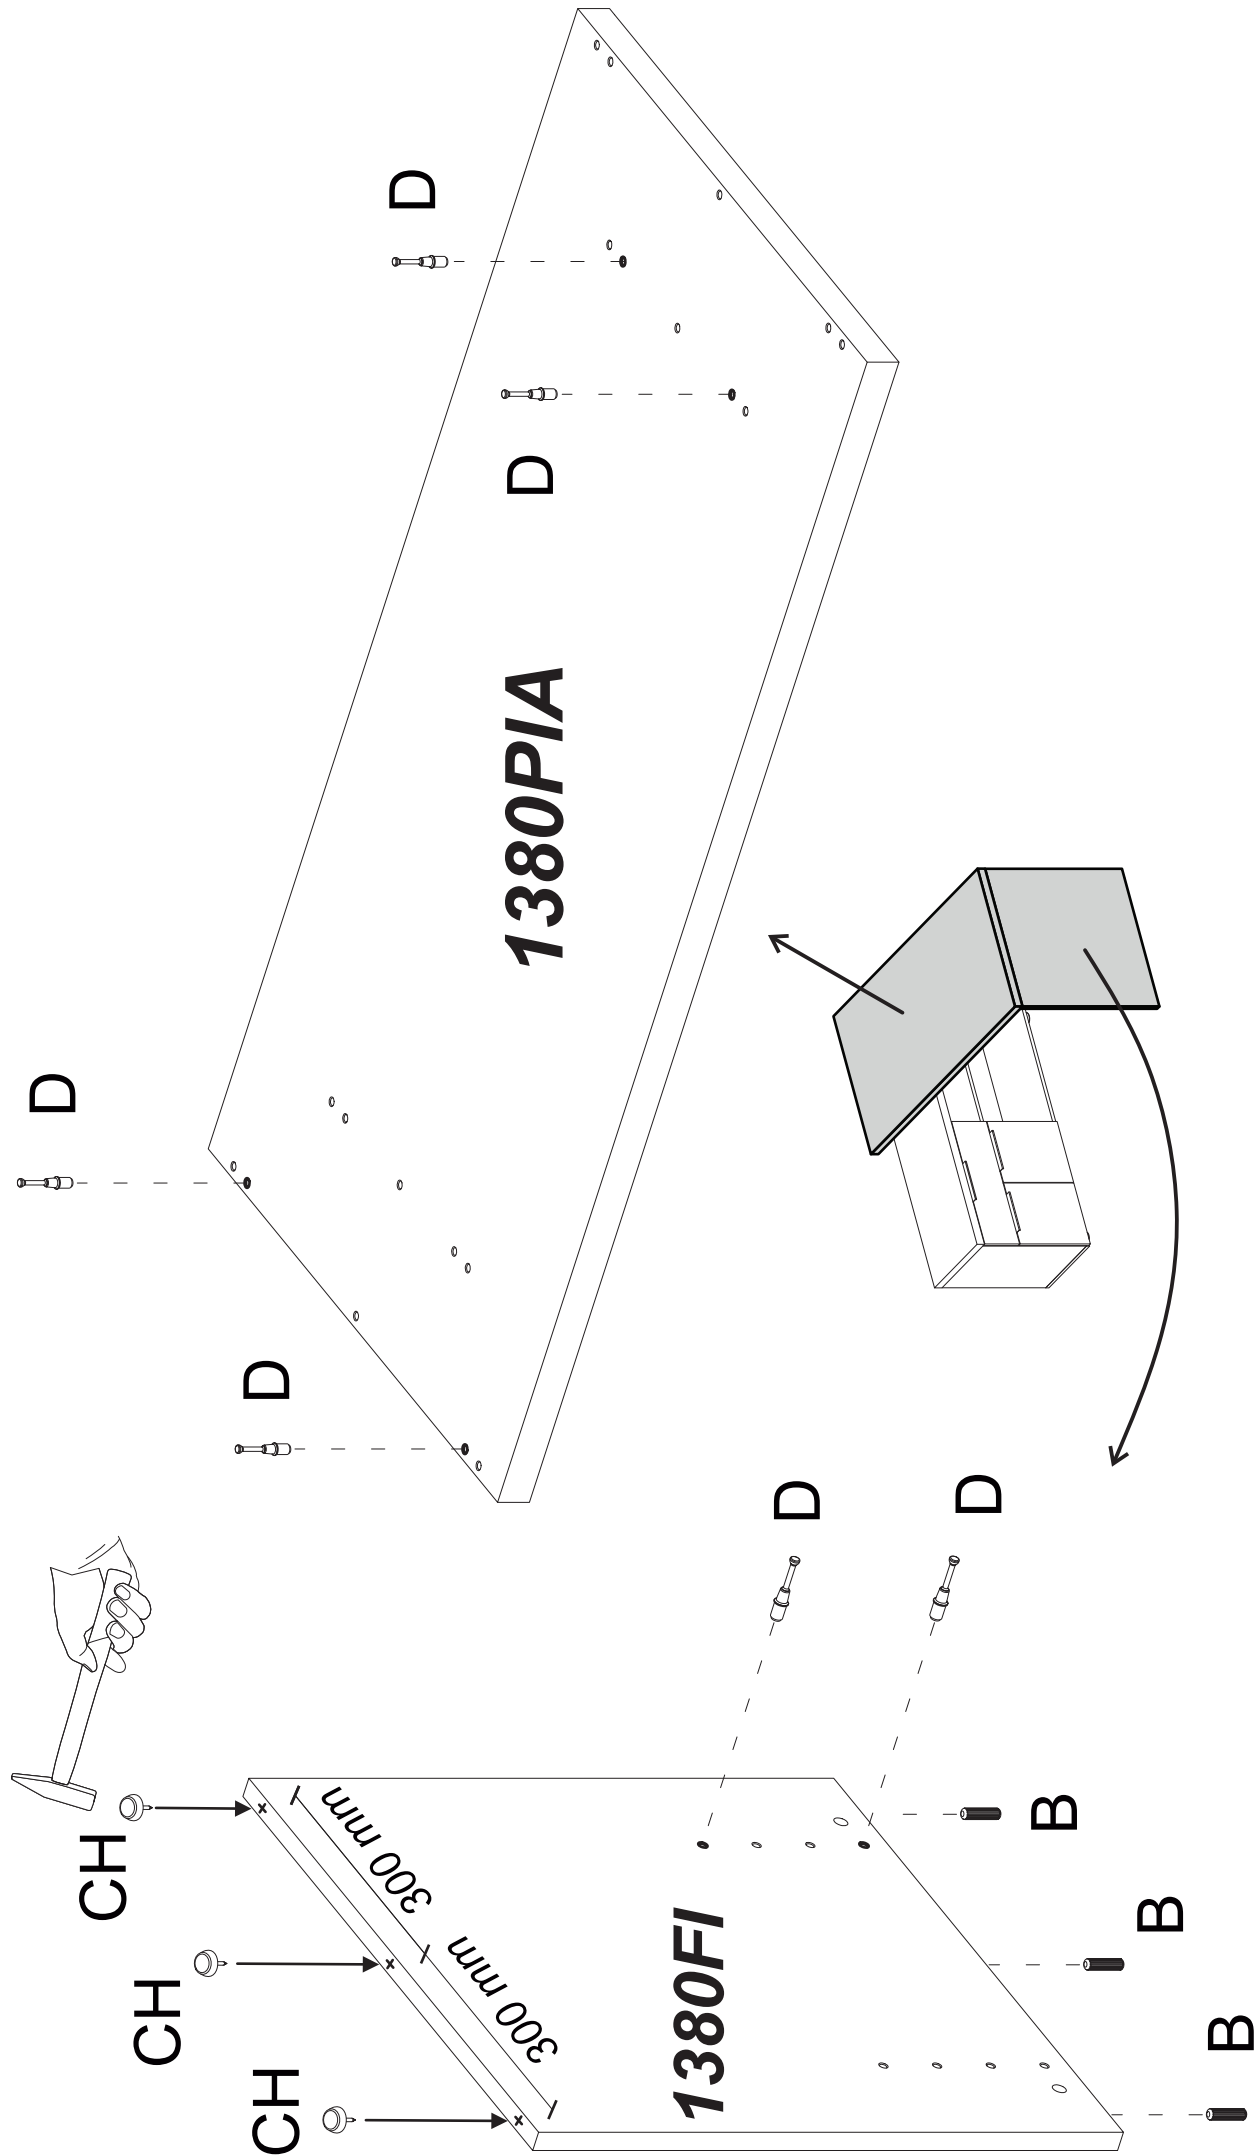


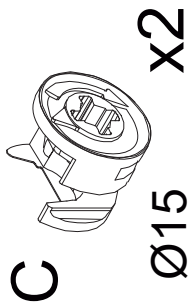

1380FI

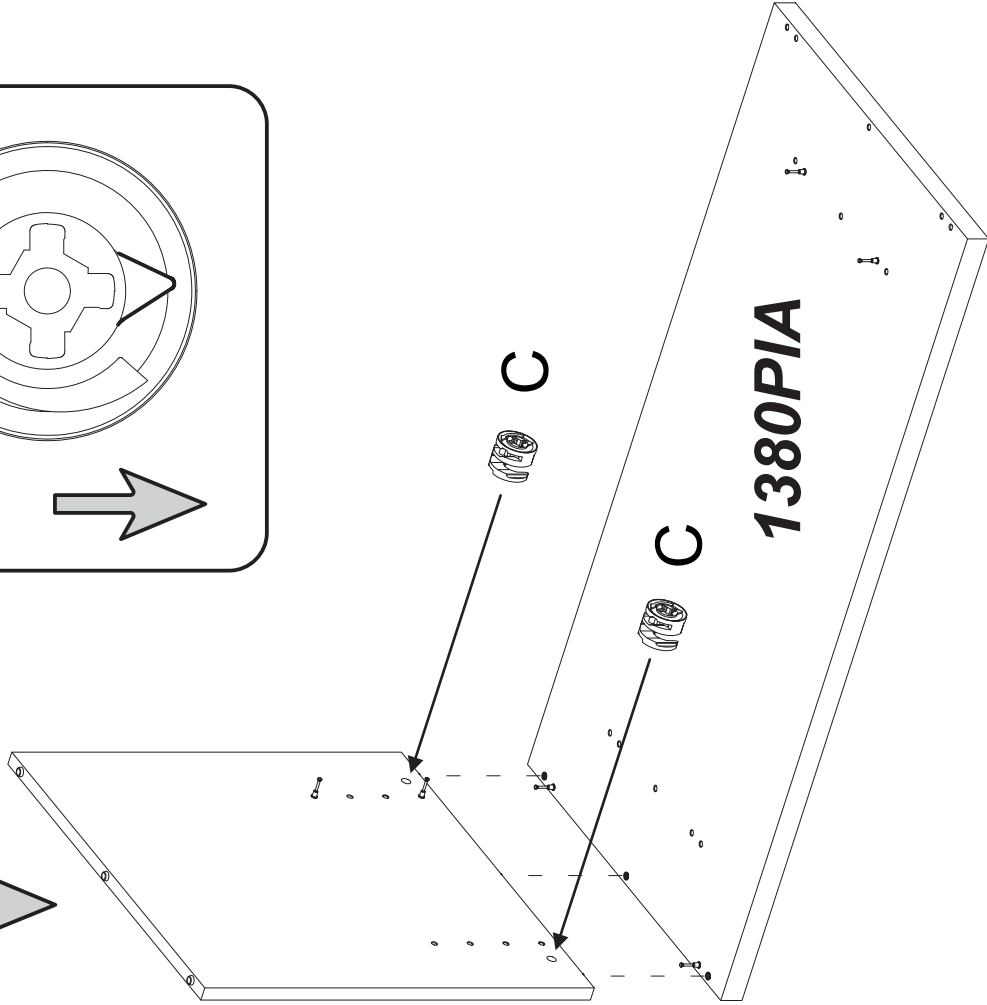


9b

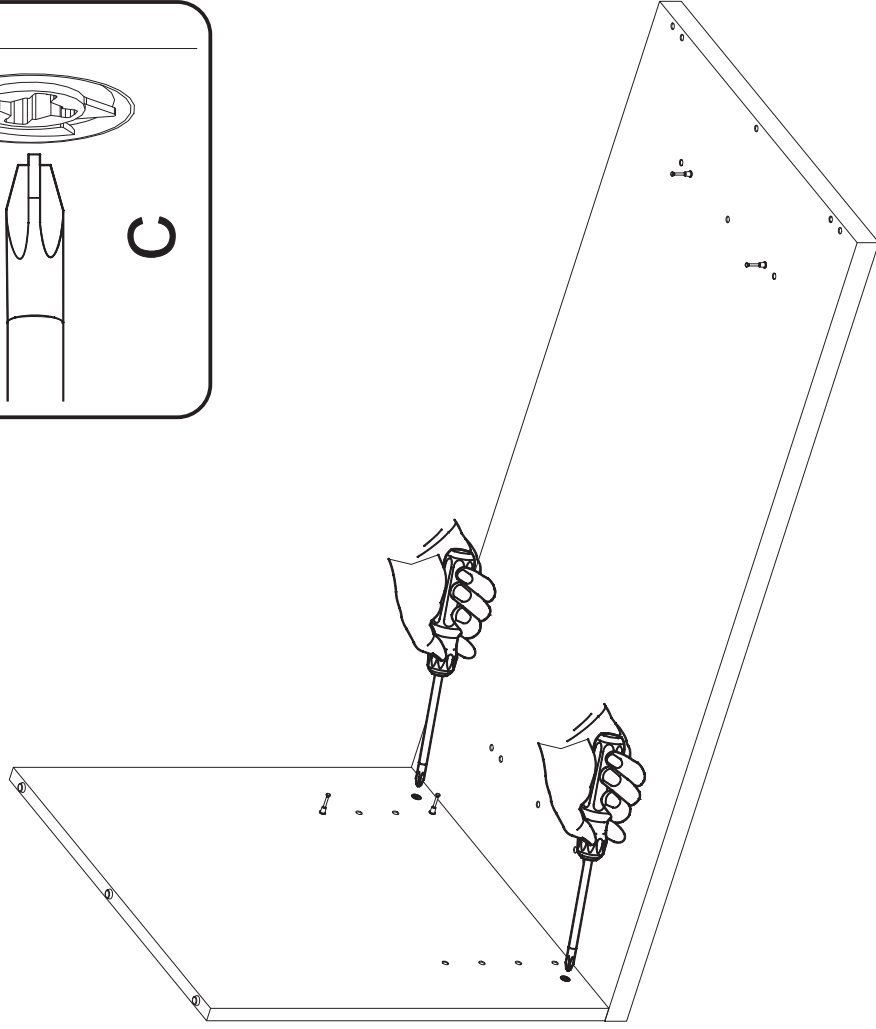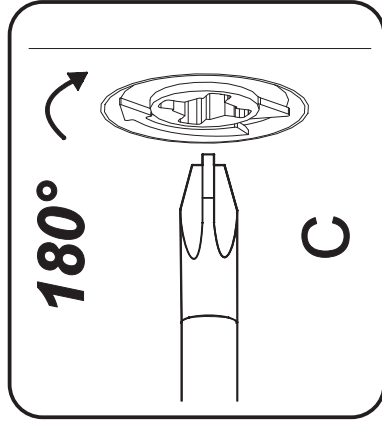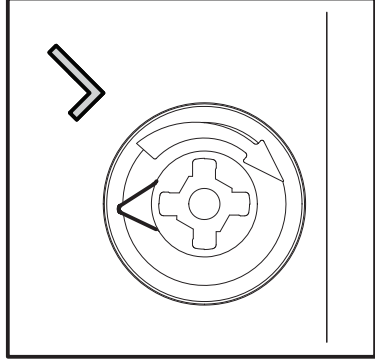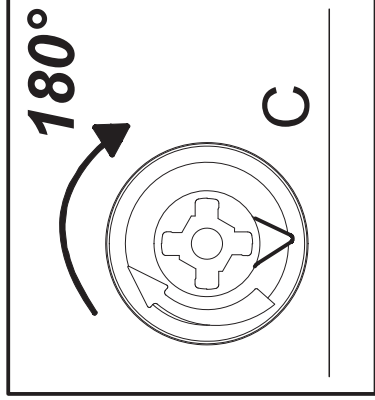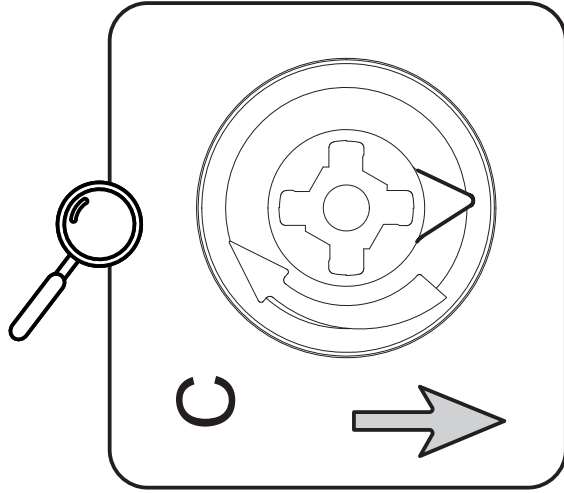


10b

11b

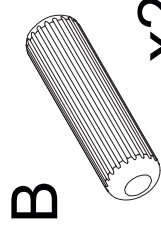


x2

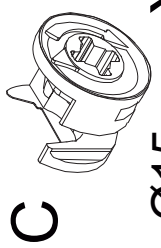




Ø15

x2





B




B

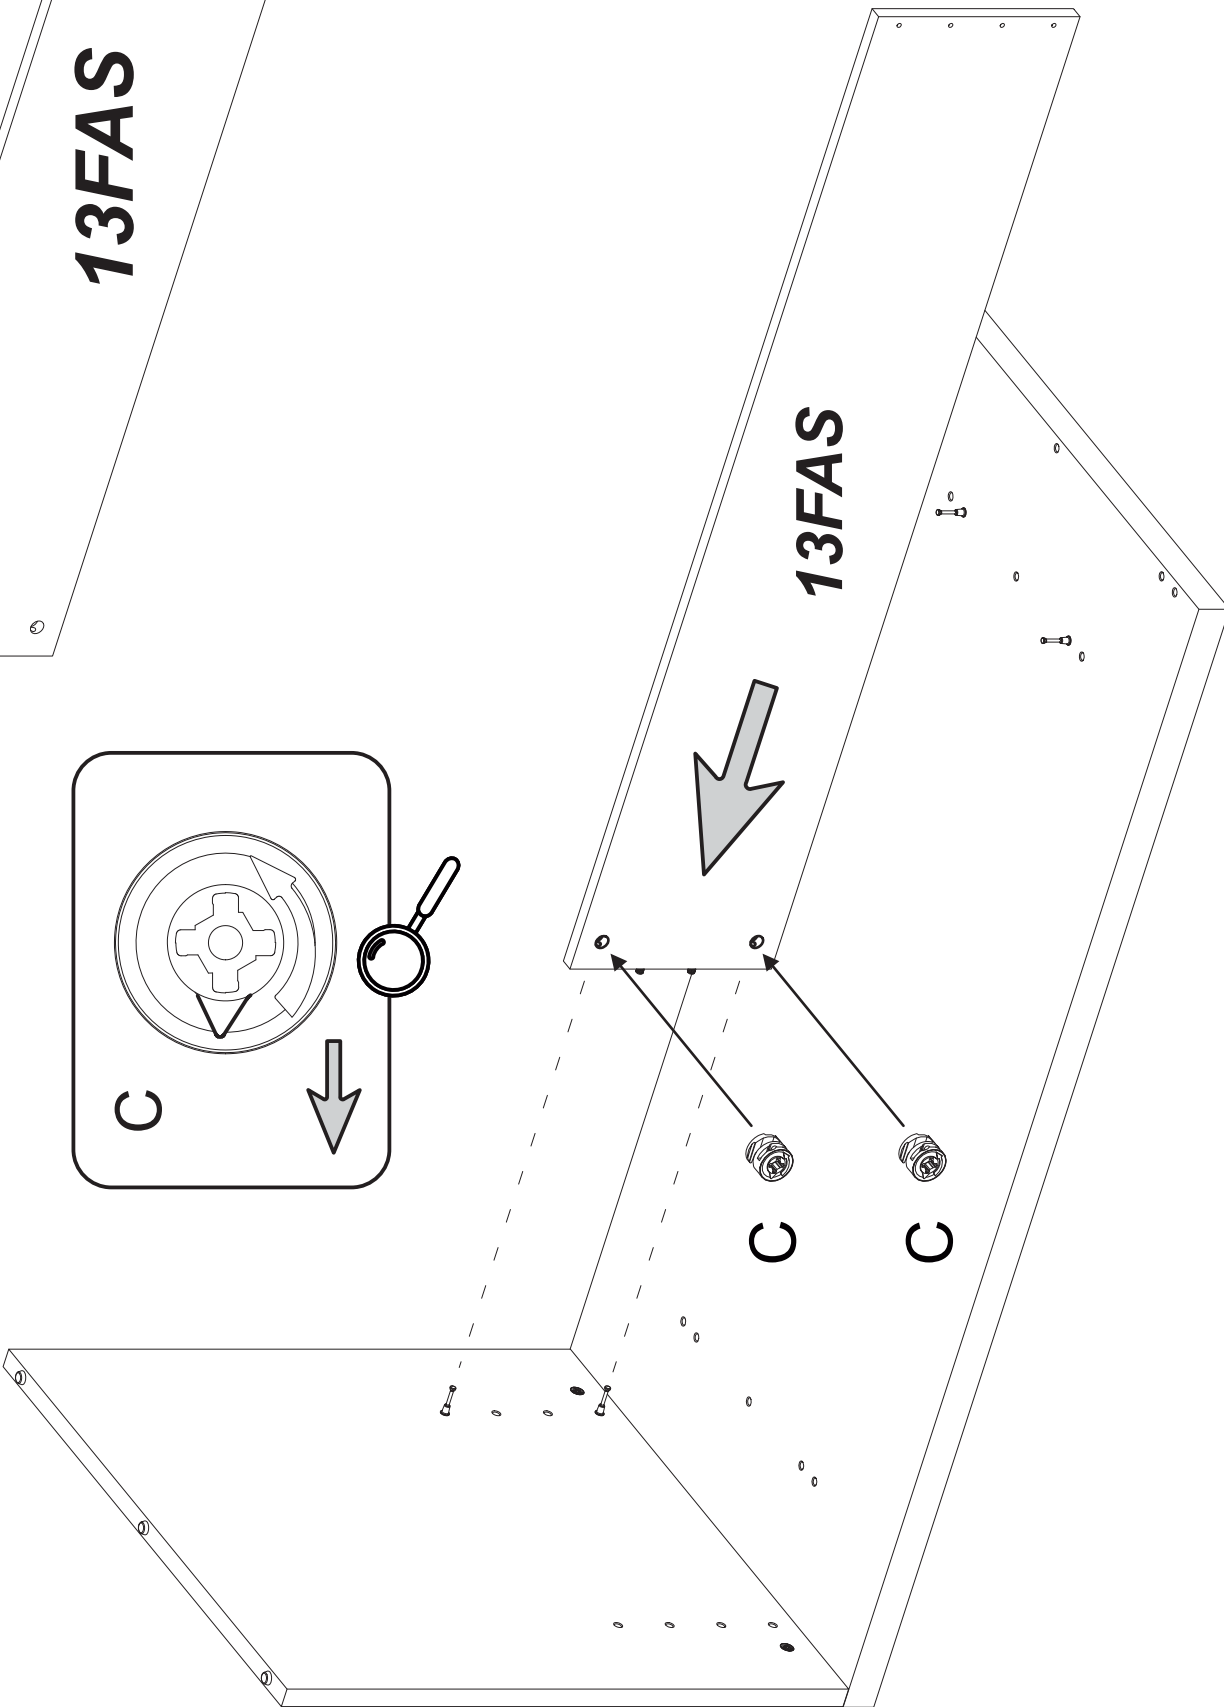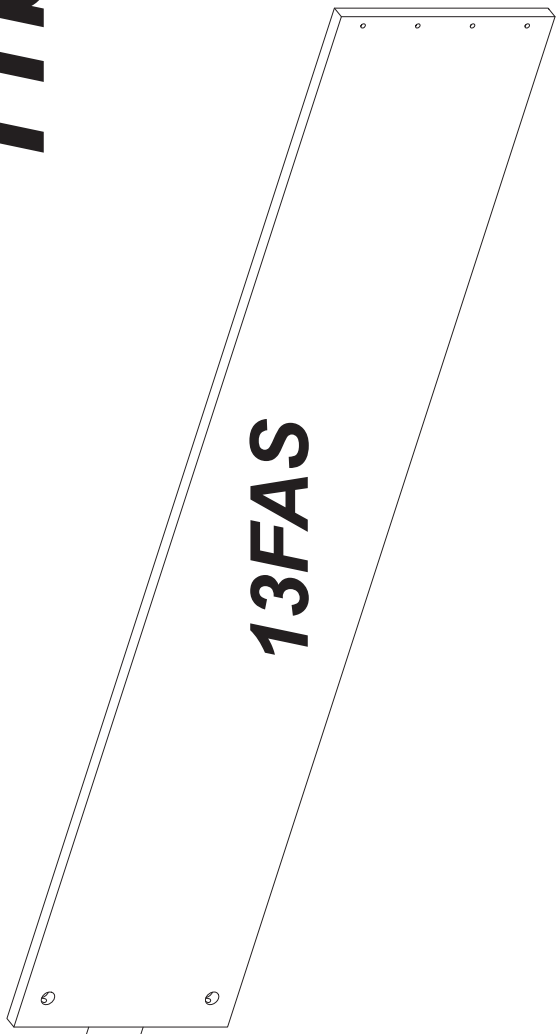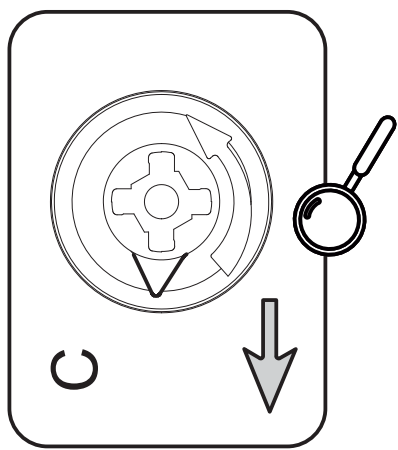

12a

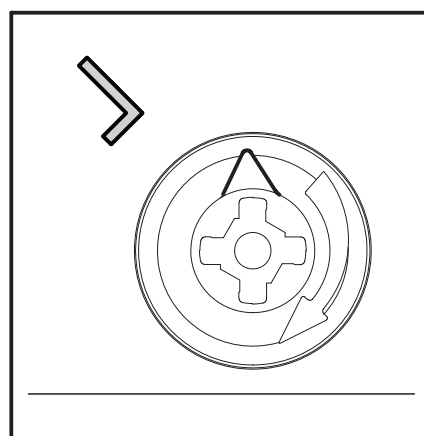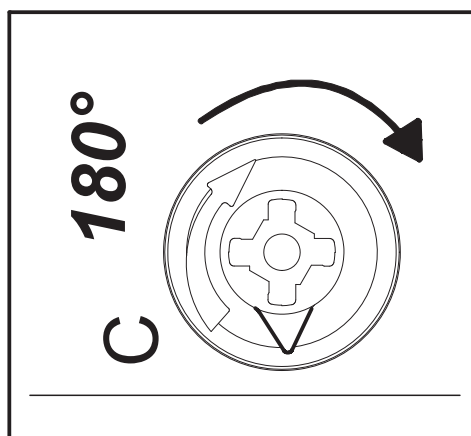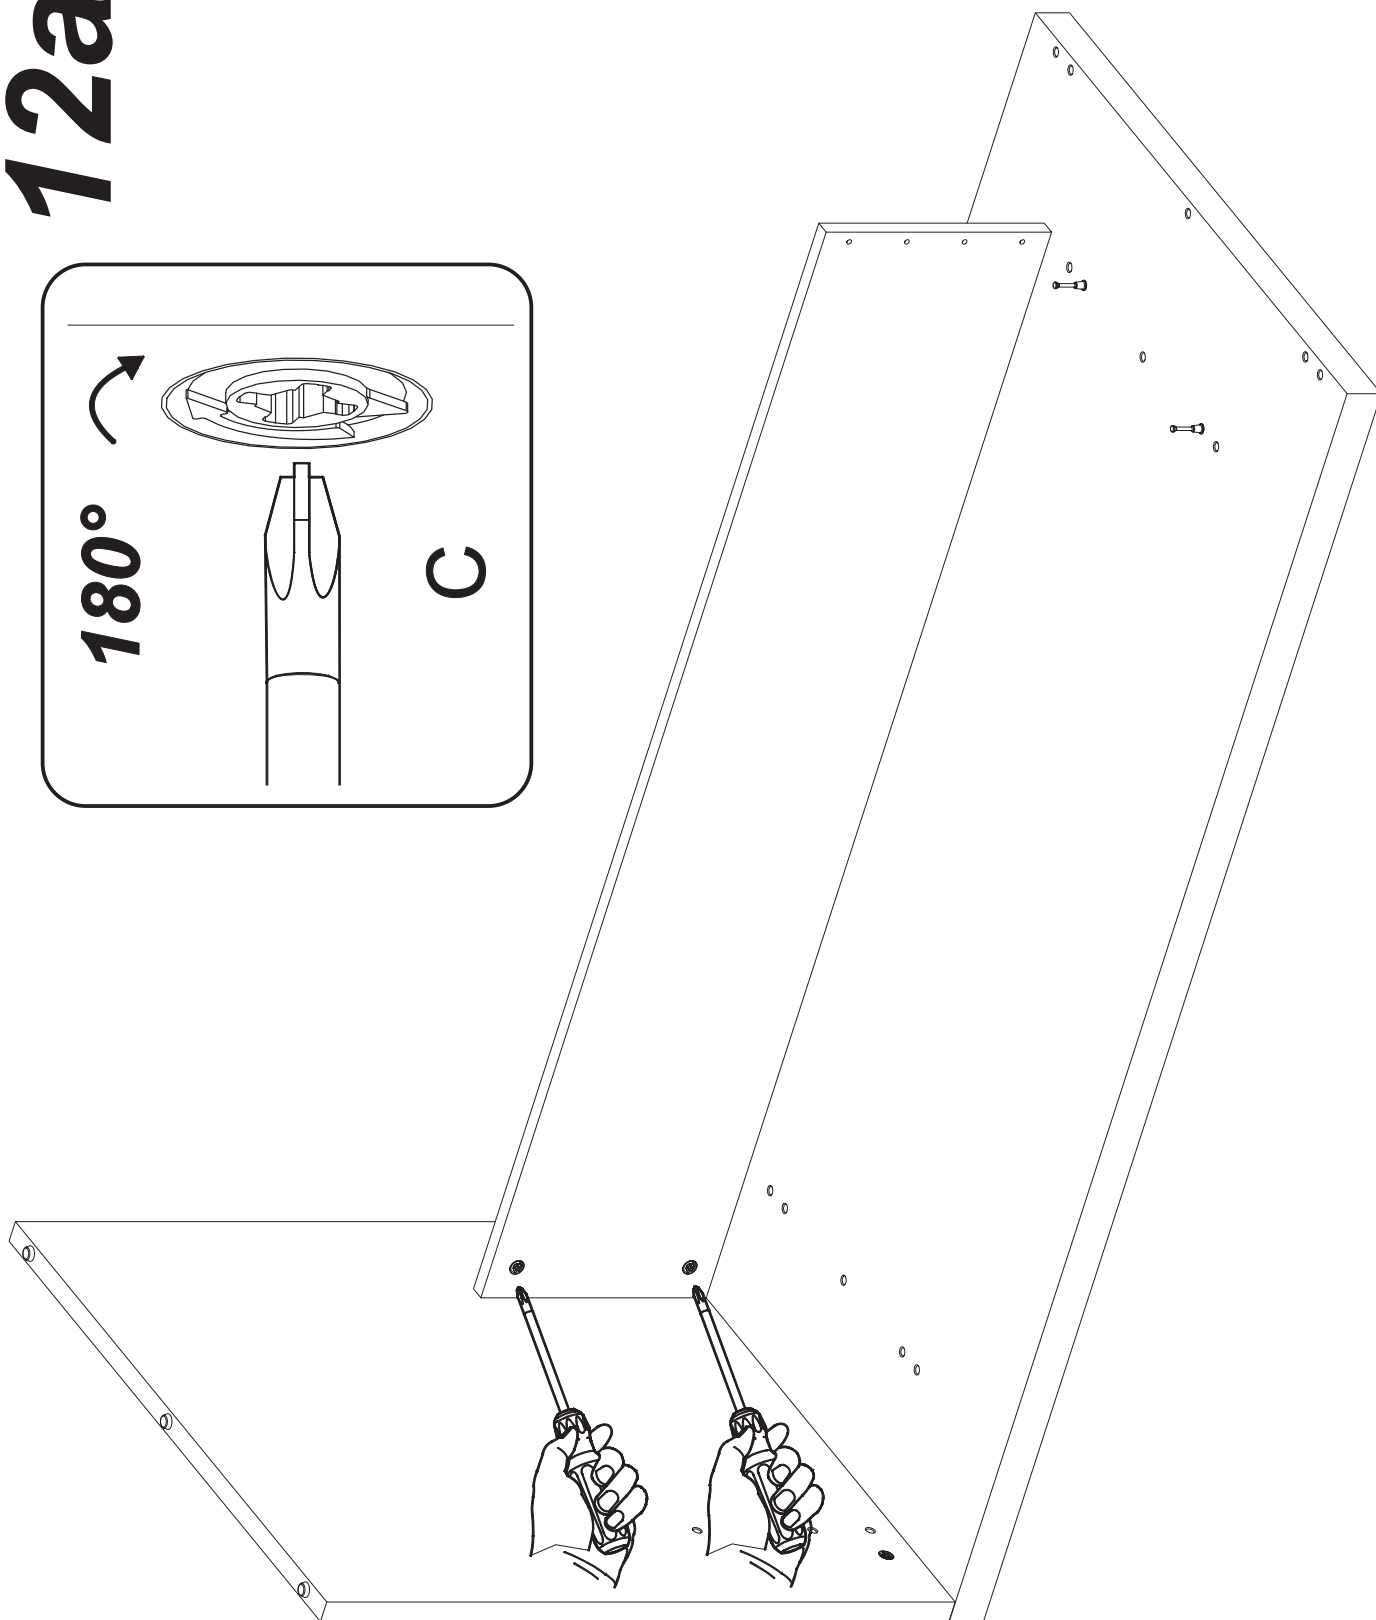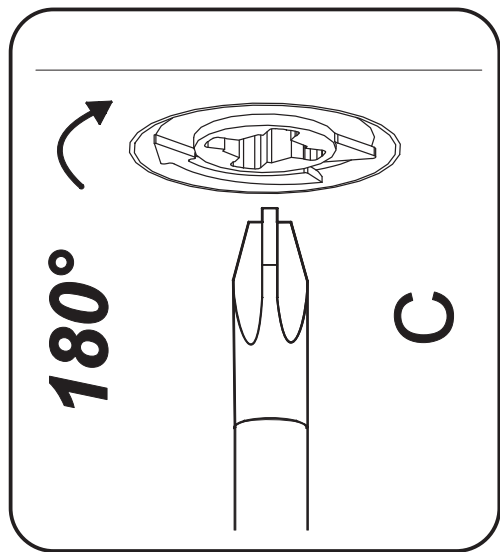


B

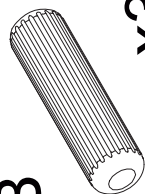


x3

C

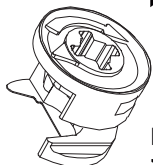

Ø15

x2

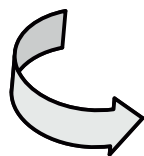

13b



B




B



B

13FIP




C




C



13FIP

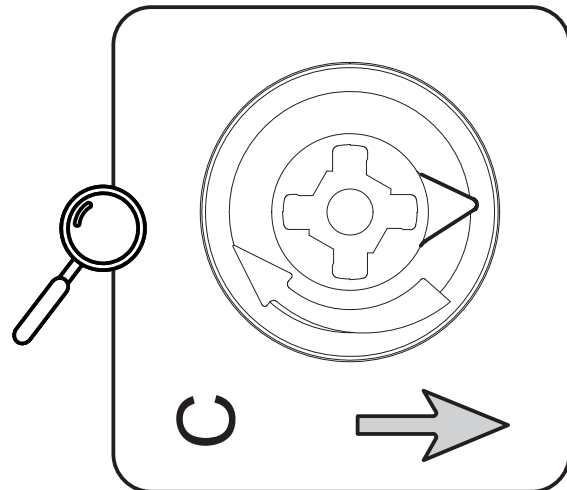


P7

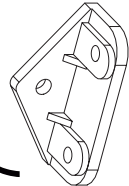


x3

V418


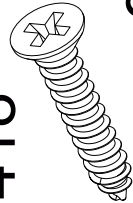


x9

Ø4x18

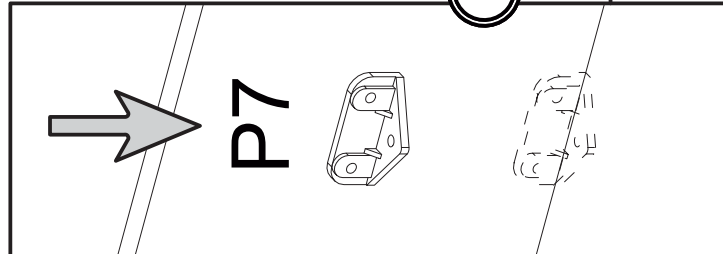


P7

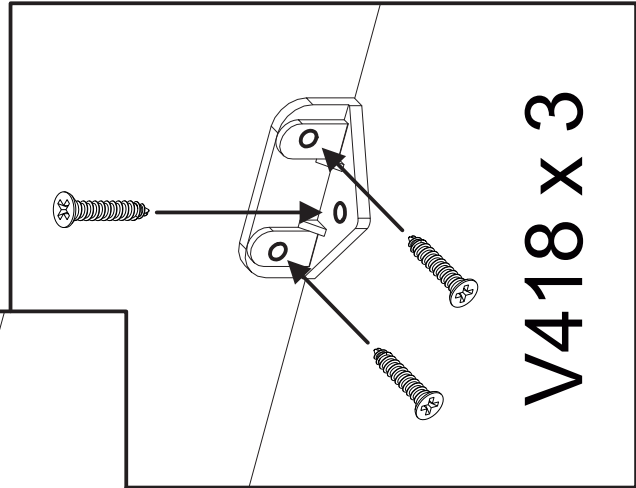


V418 x 3

14b

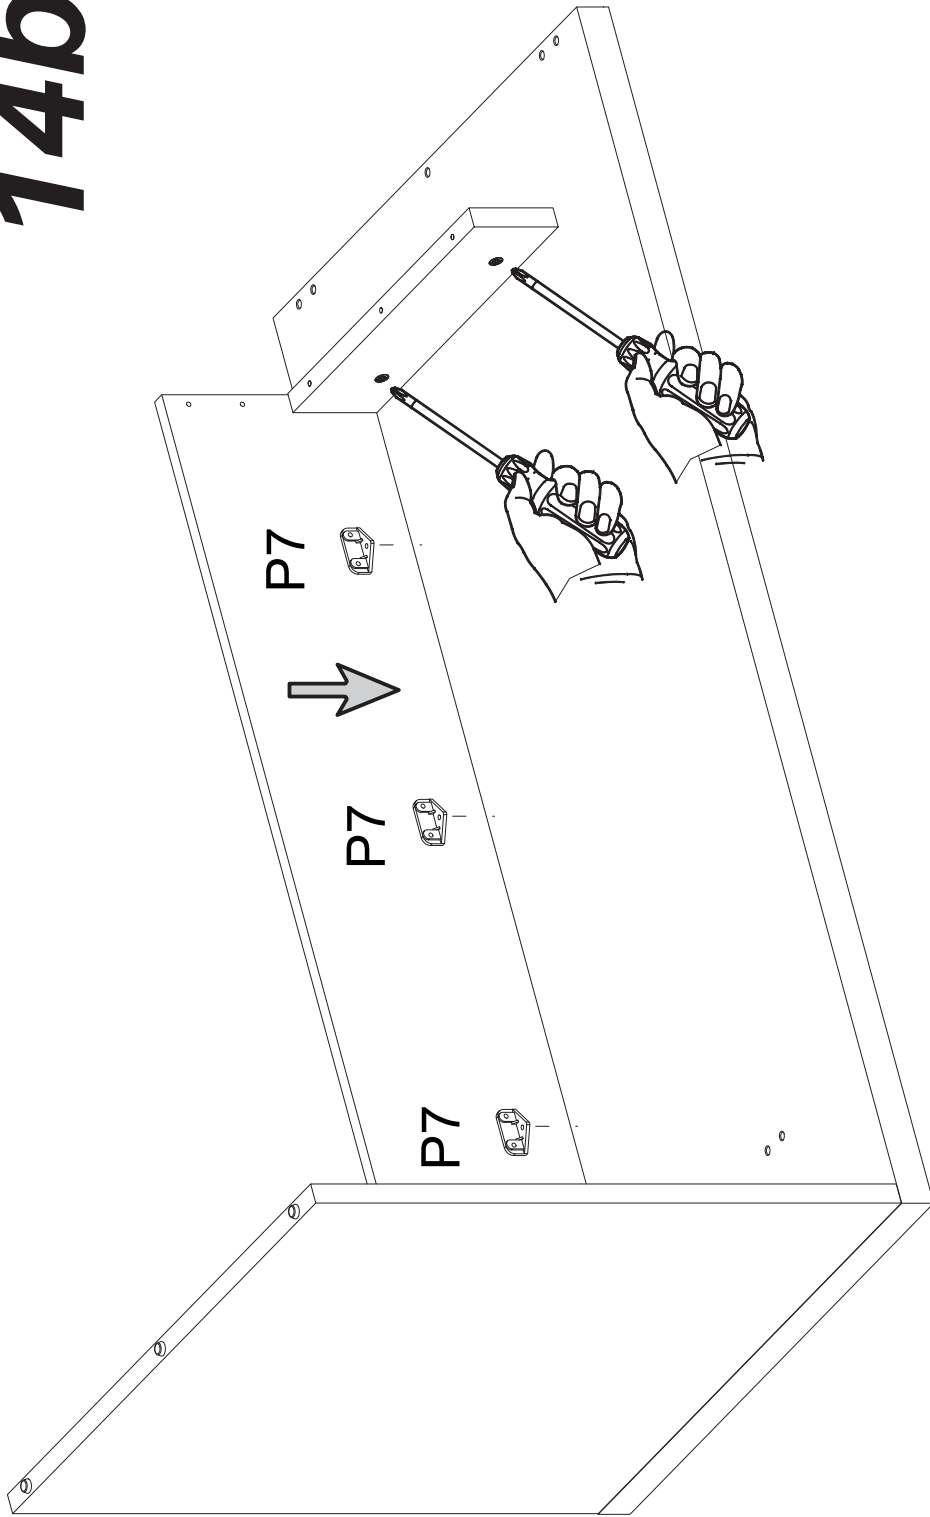


P7



P7





P7

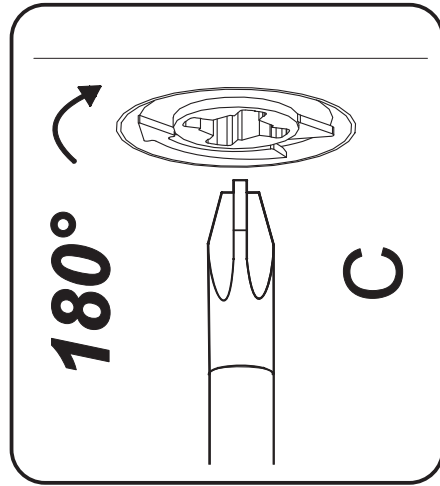

180°






C

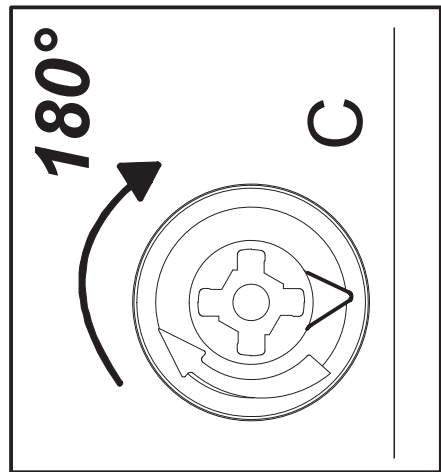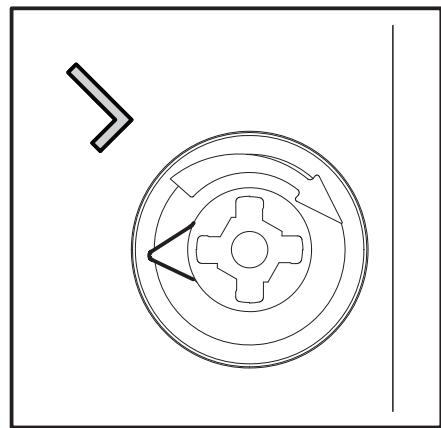


180°

C


15b

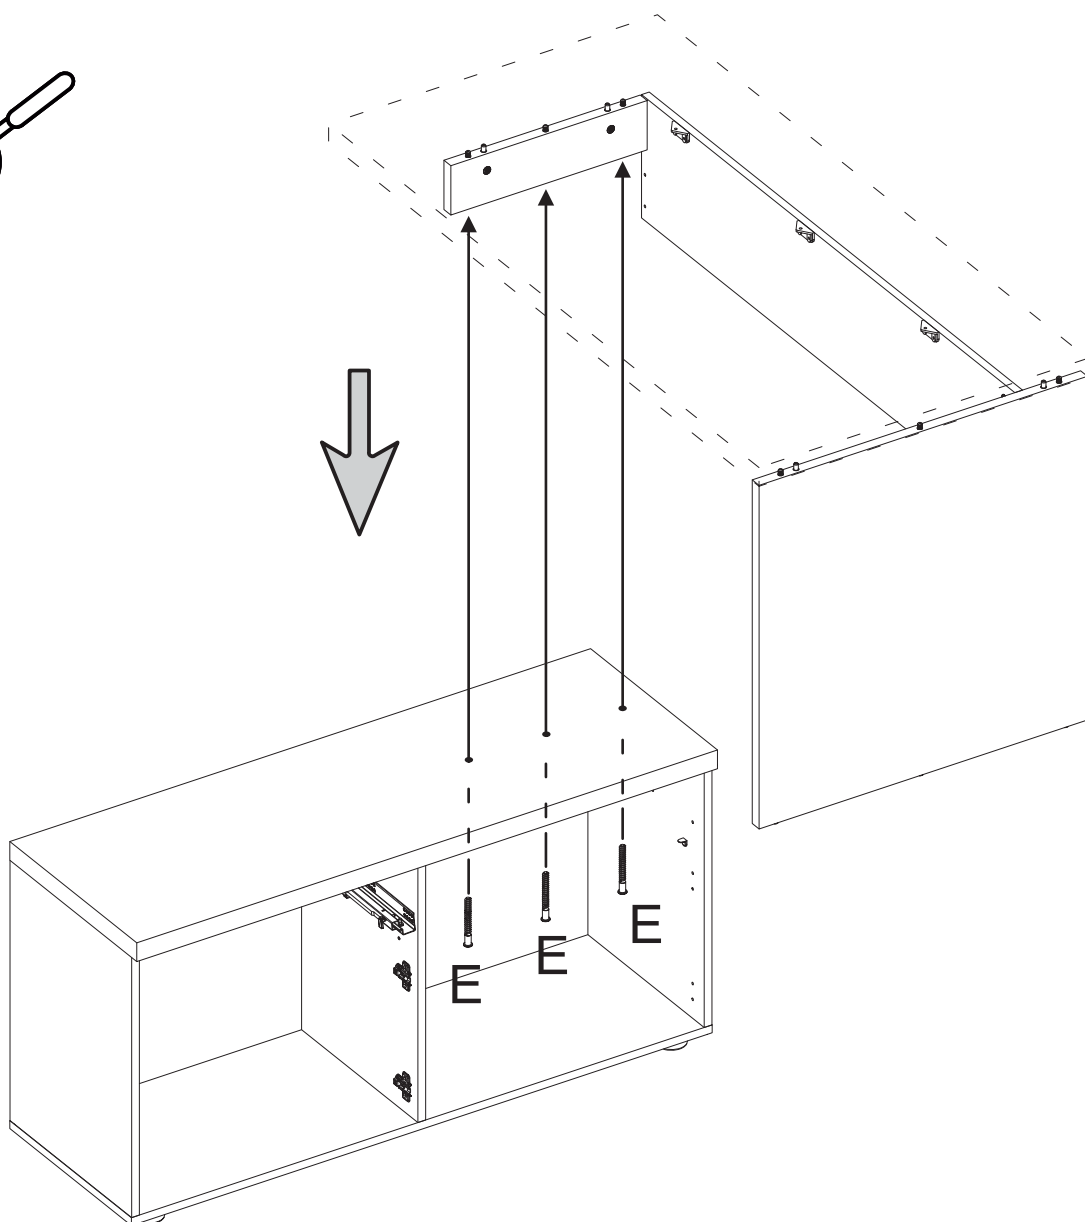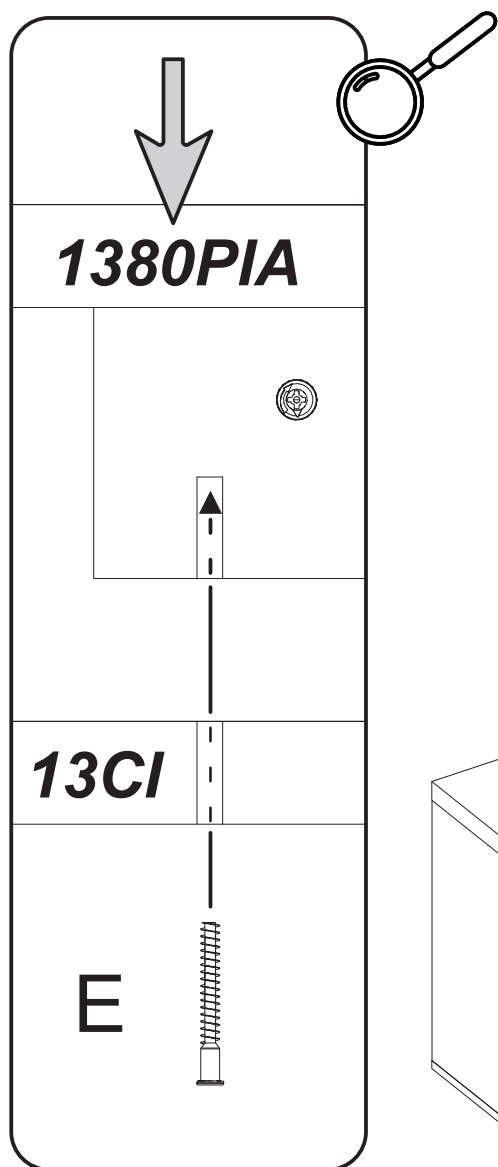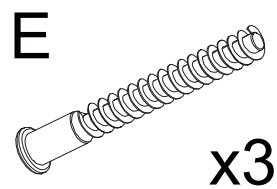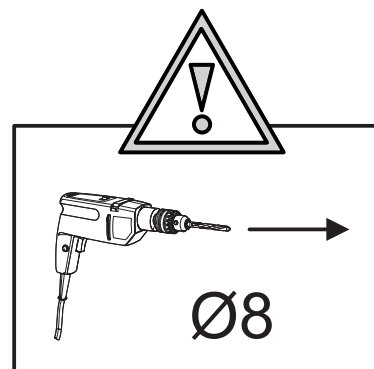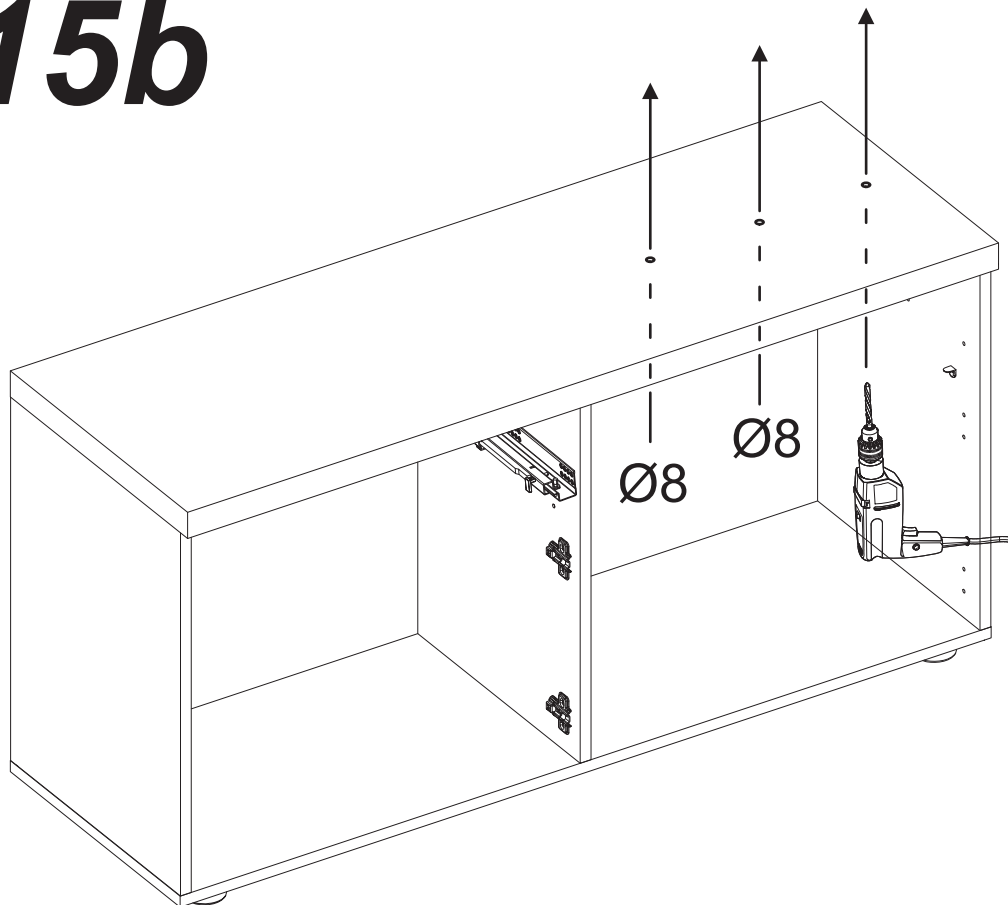



V3530

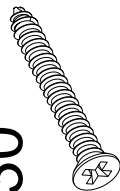


Ø3.5x30 mm
x4

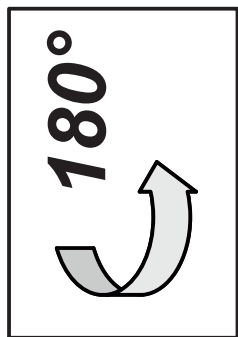

16b

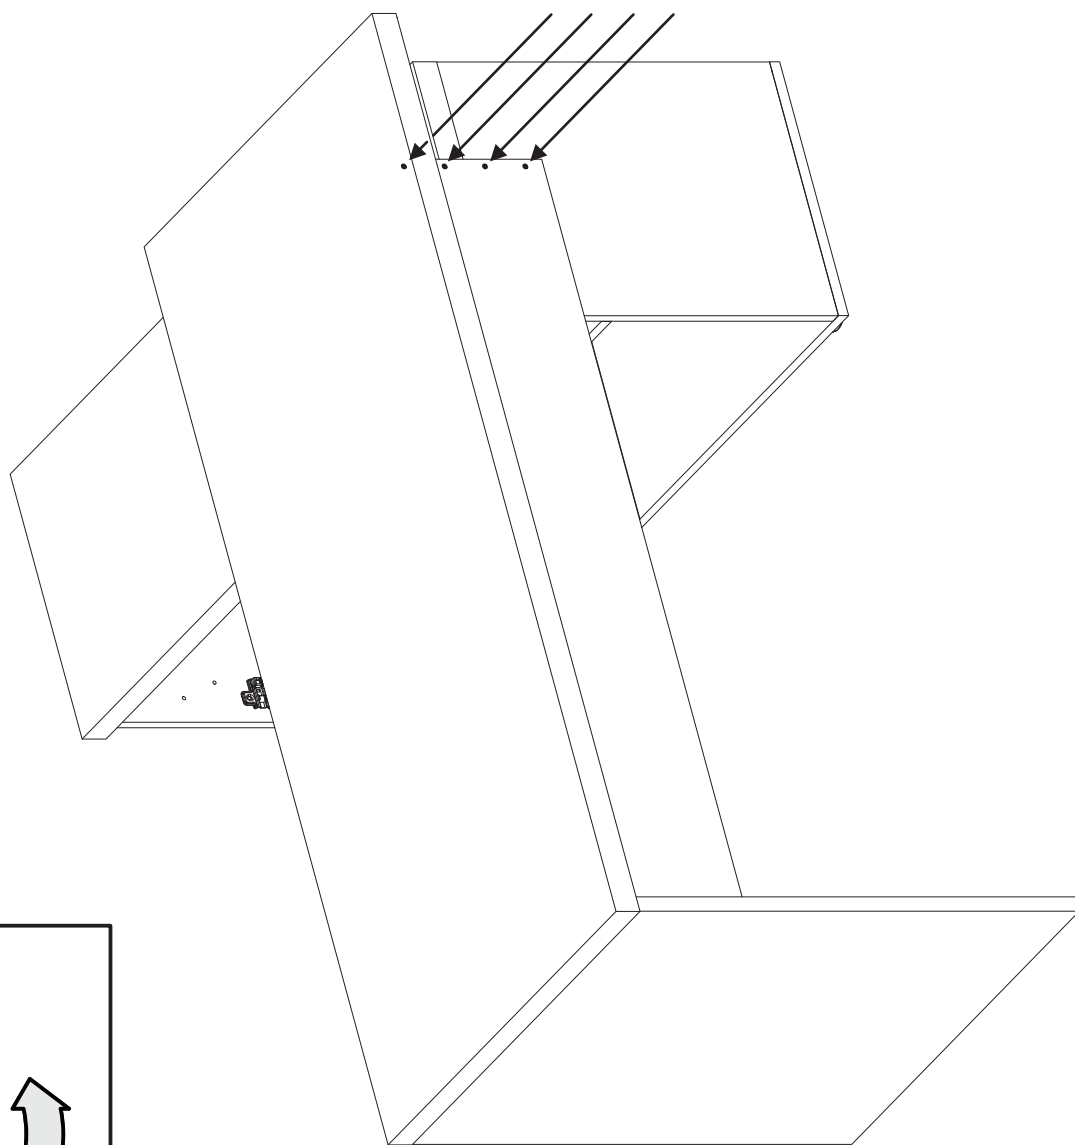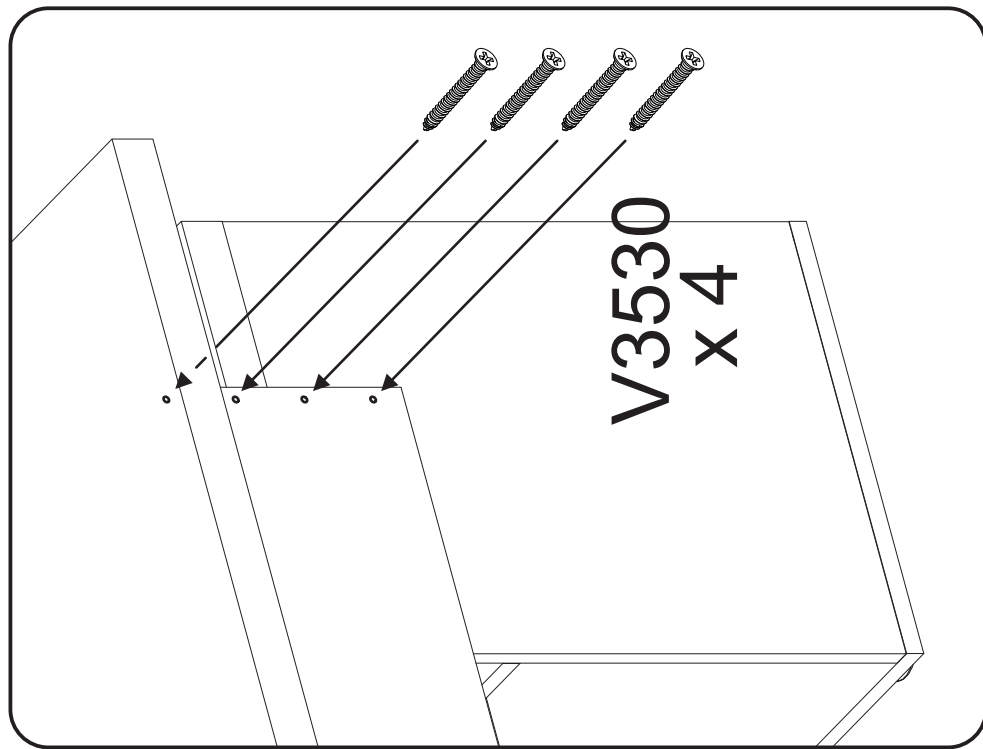


C0S

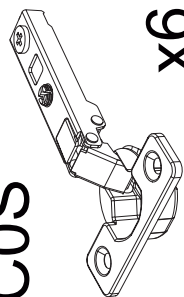


x6

V415

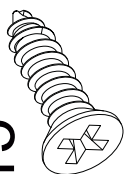


Ø4x15 x12



C0S

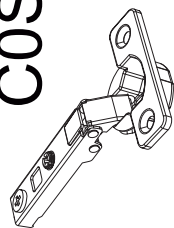


C0S

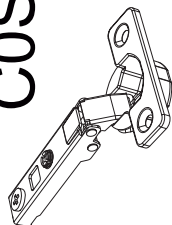


13SP

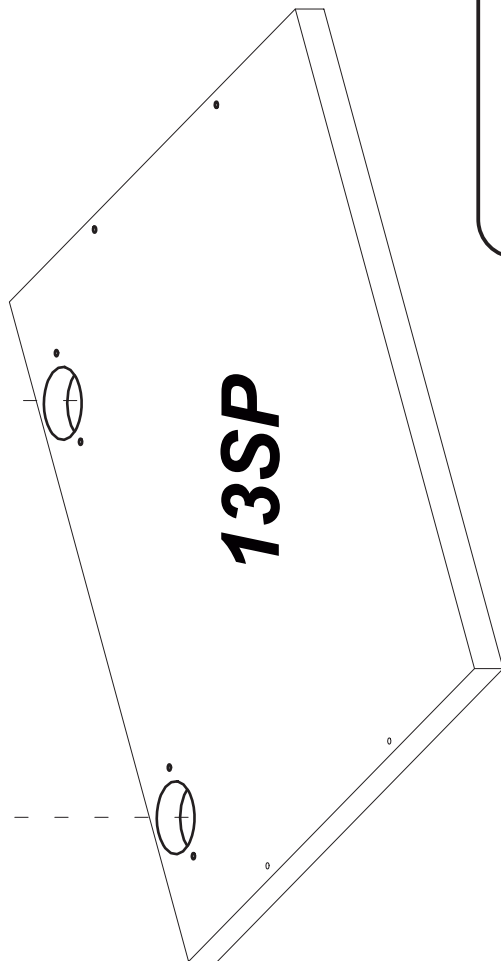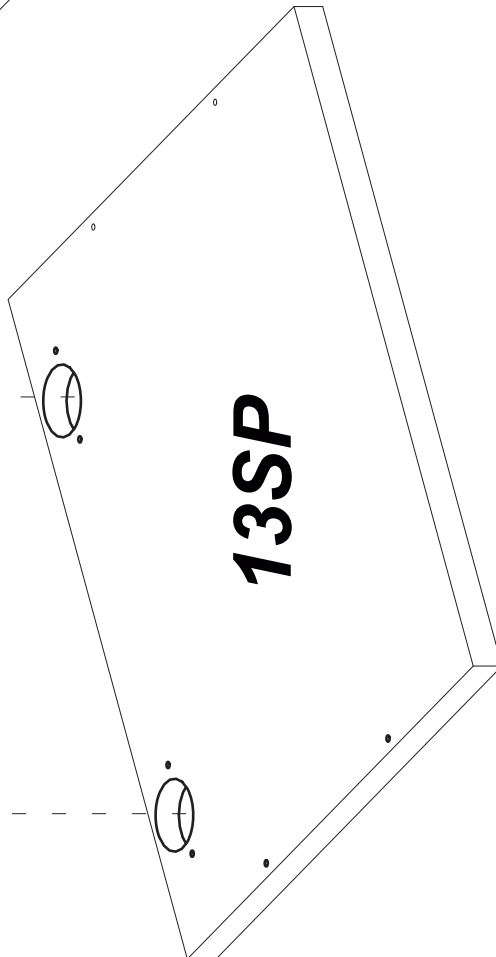

C0S

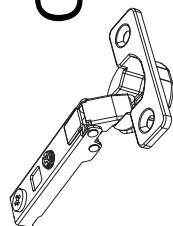

C0S

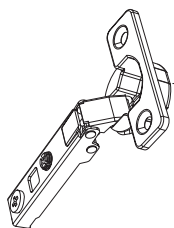


13SP




17b

V415

x 2

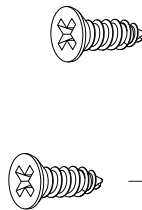


C0S

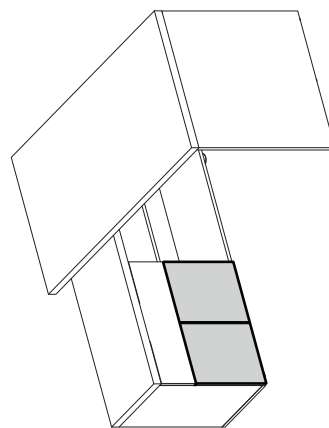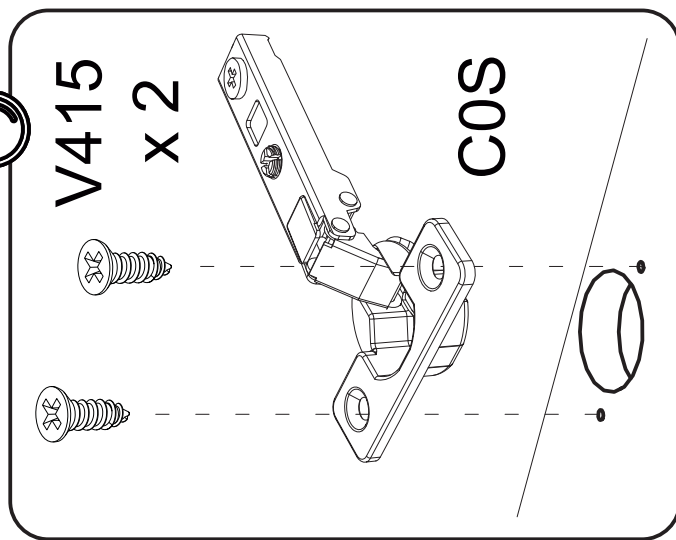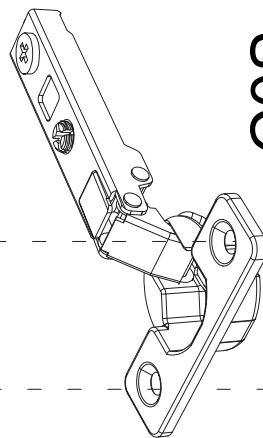

MAN

V312

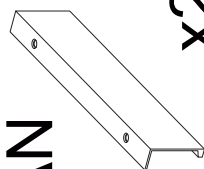

x2





Ø3x12 x4

18b





MAN

13SP

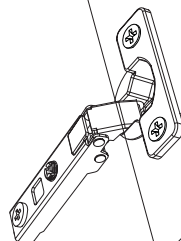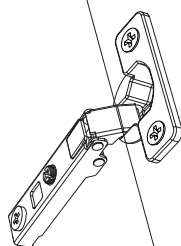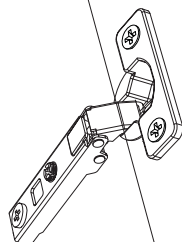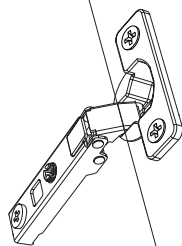


13SP

MAN

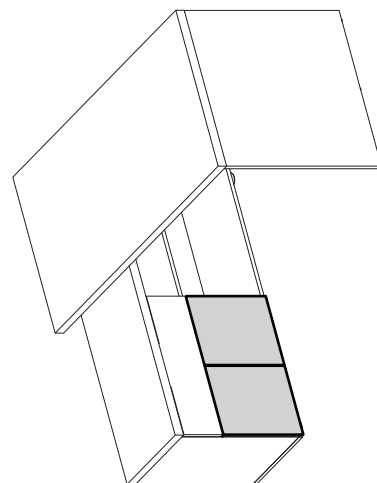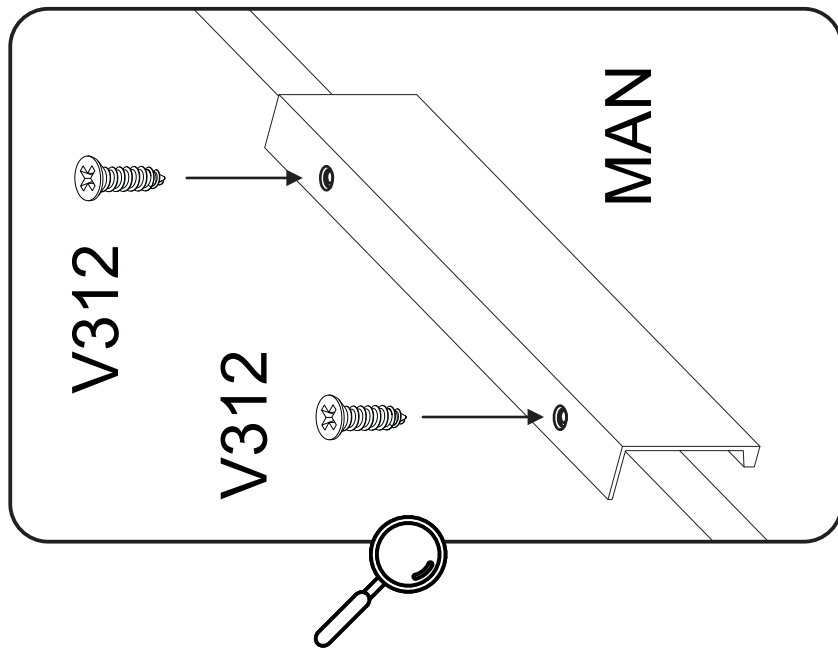


19b

D1

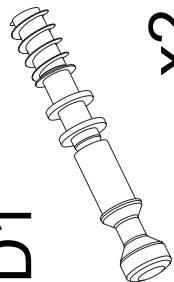

x2


V312



x2


Ø3x12

MAN

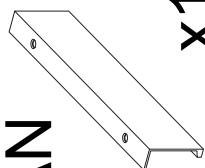


x1

MAN

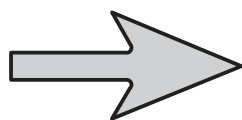

13CA

D1

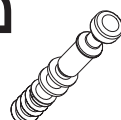

D1




MAN





V312

x2

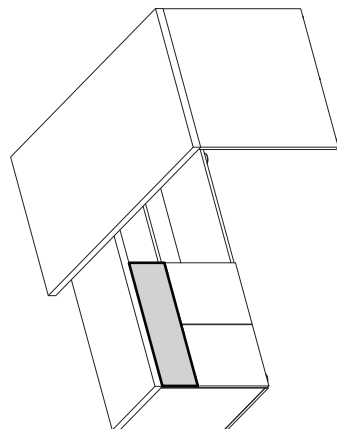

20b

C1
Ø12 x2

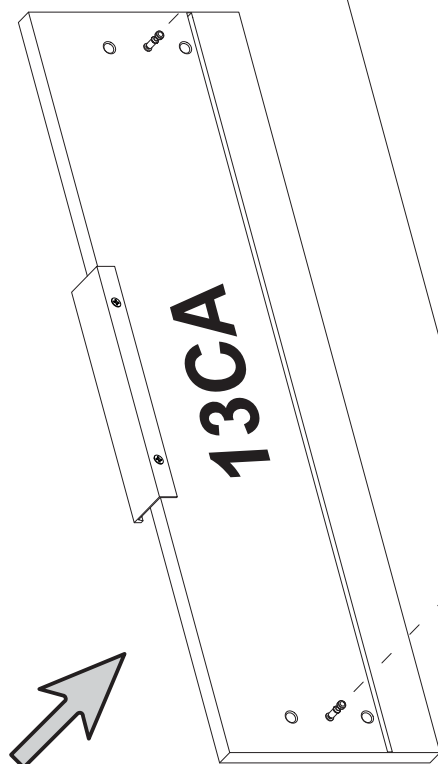
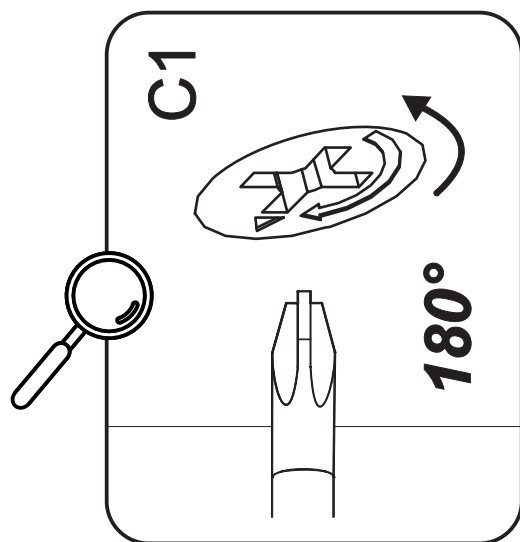



13FC

13SPO



C1

C1

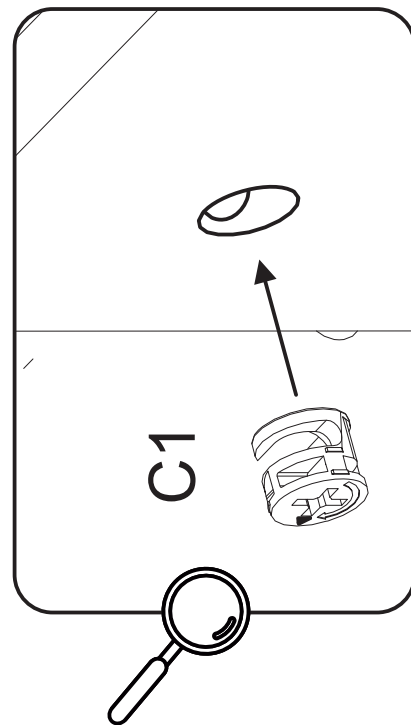
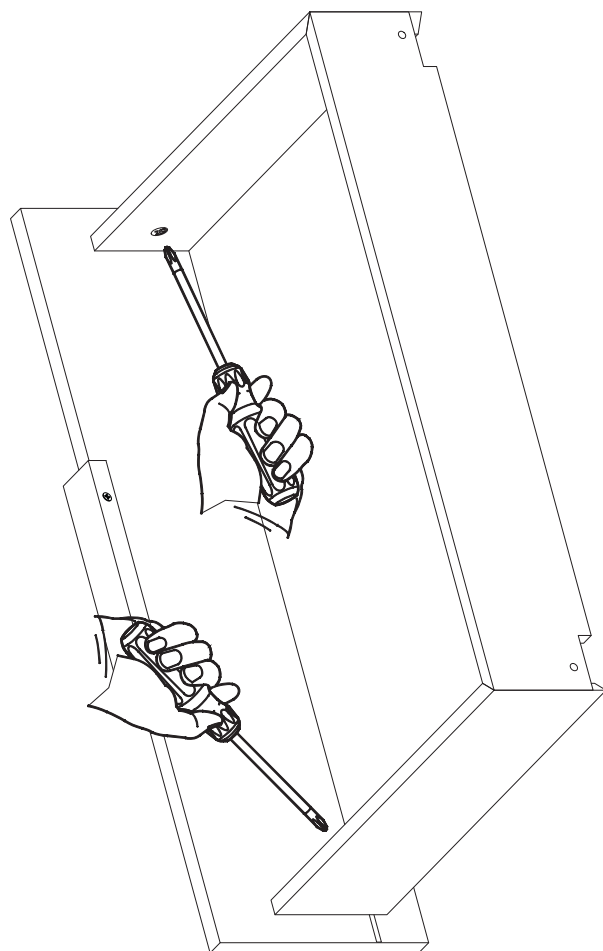


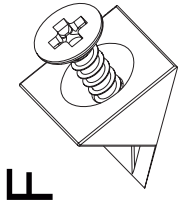


x2

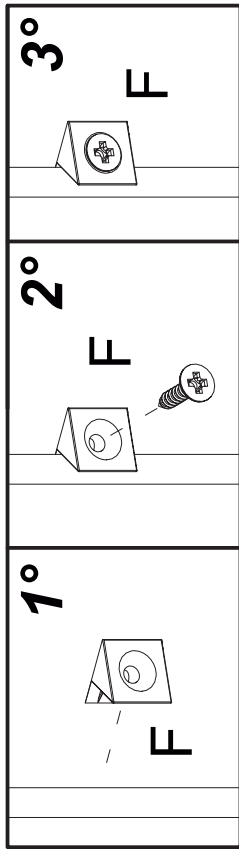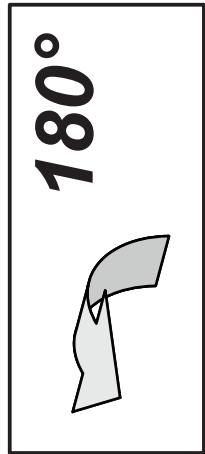




21b





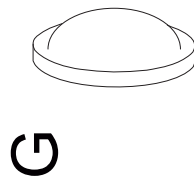
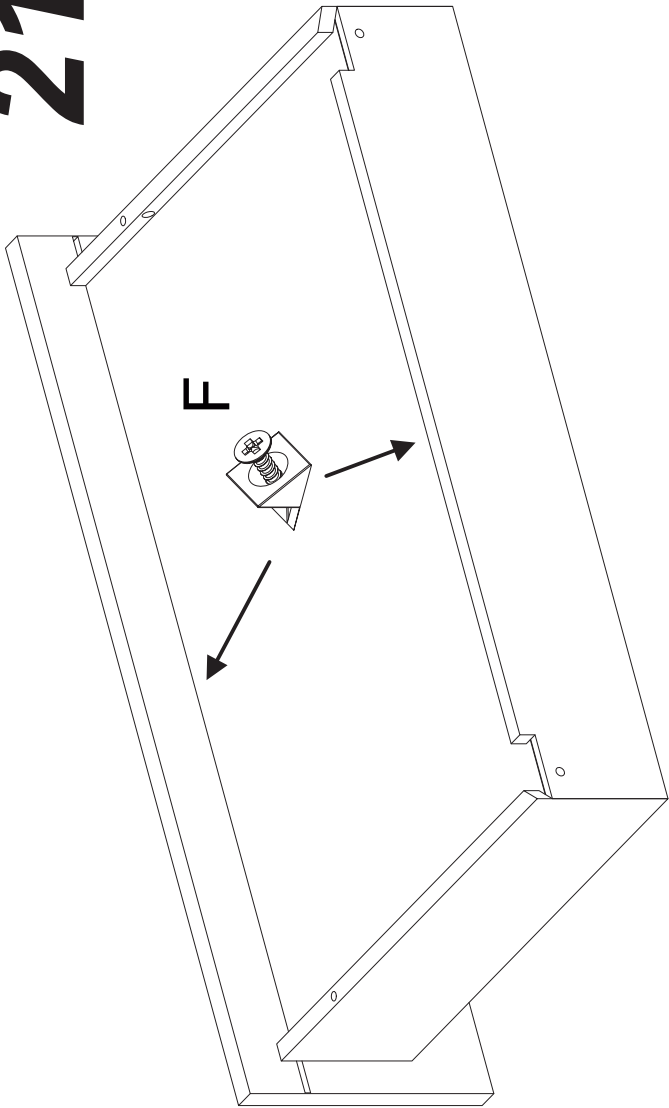


x2

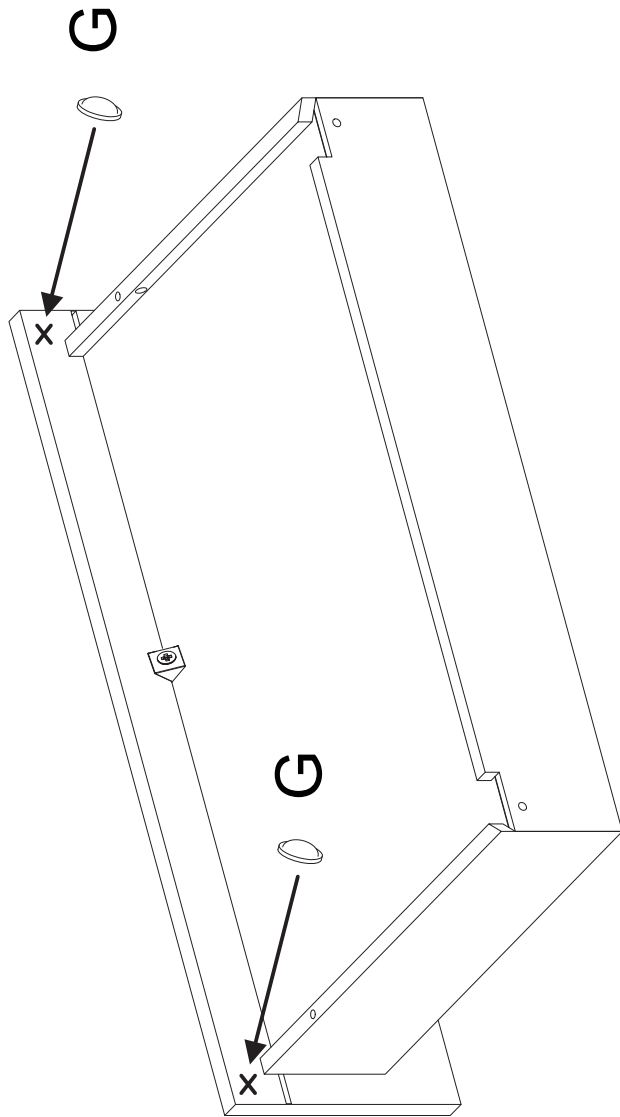

22b

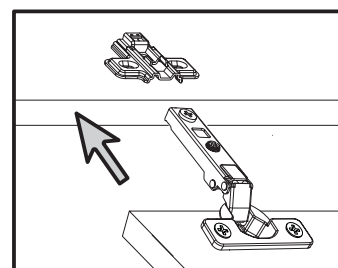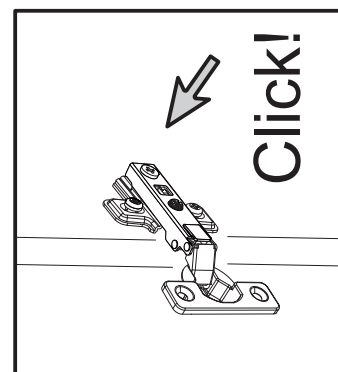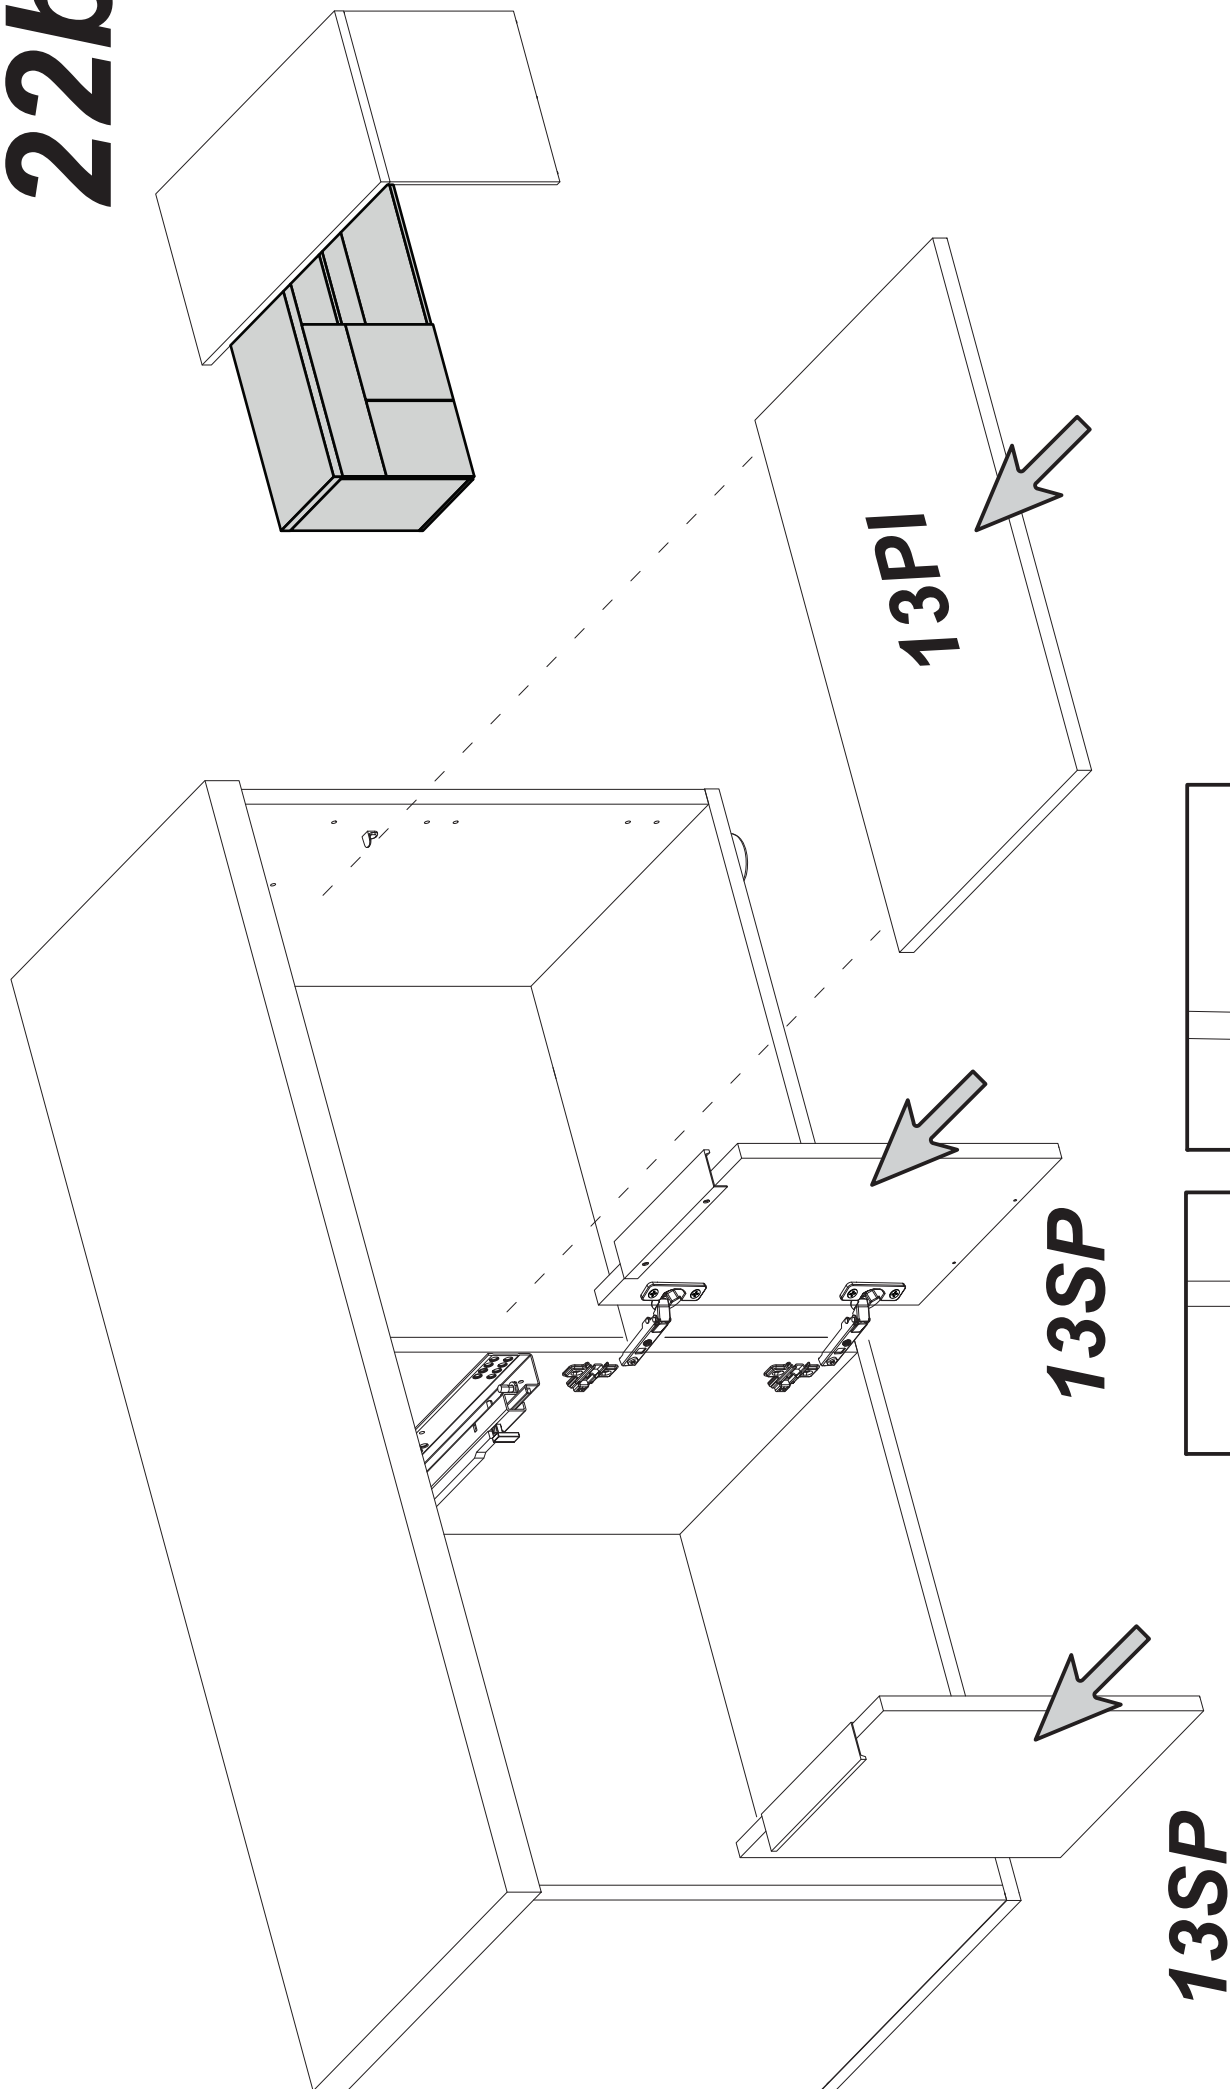

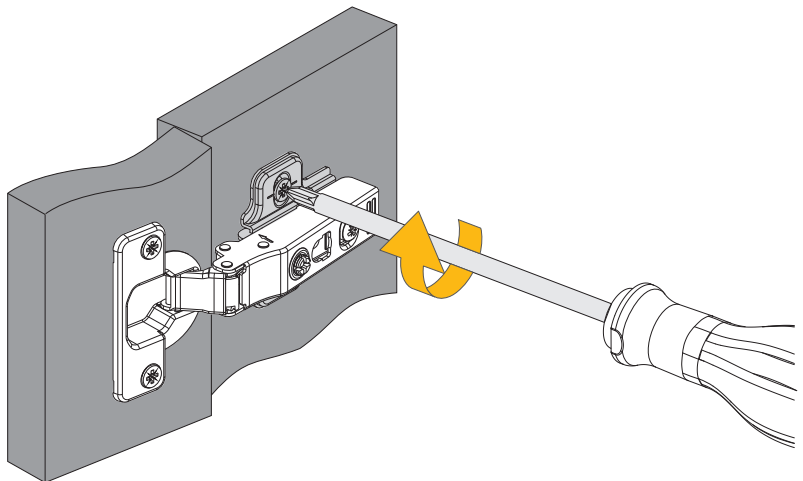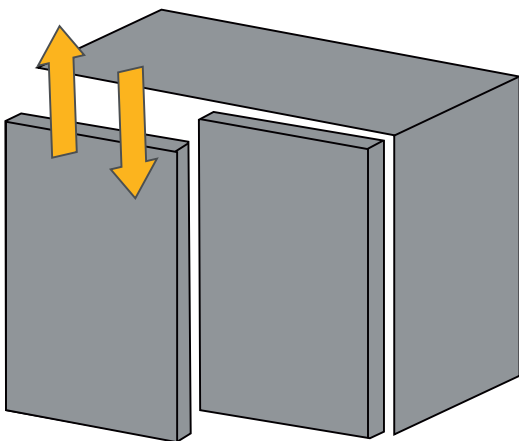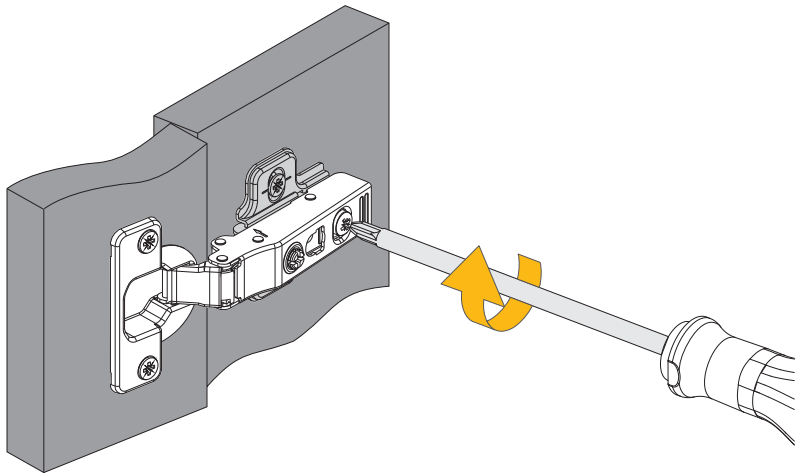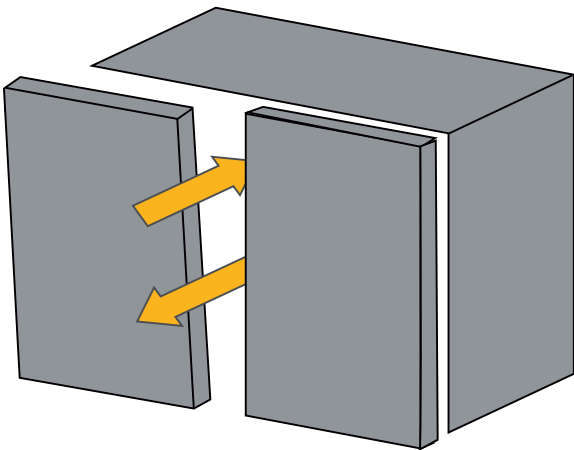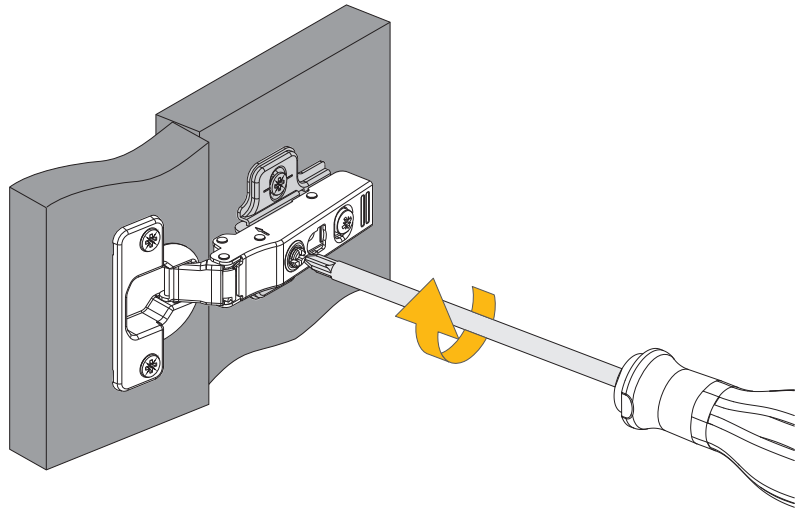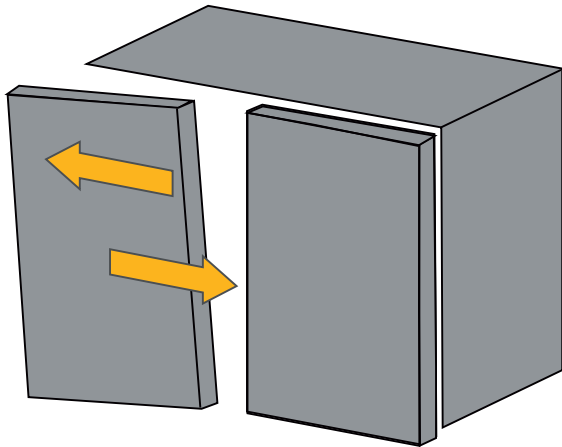


T9 x4 T20 x16





Ø9 mm





Ø20 mm

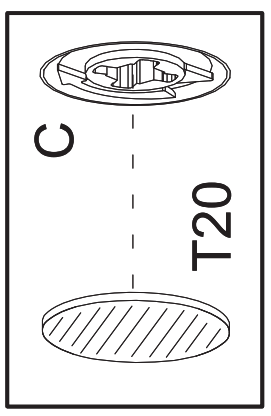

23b

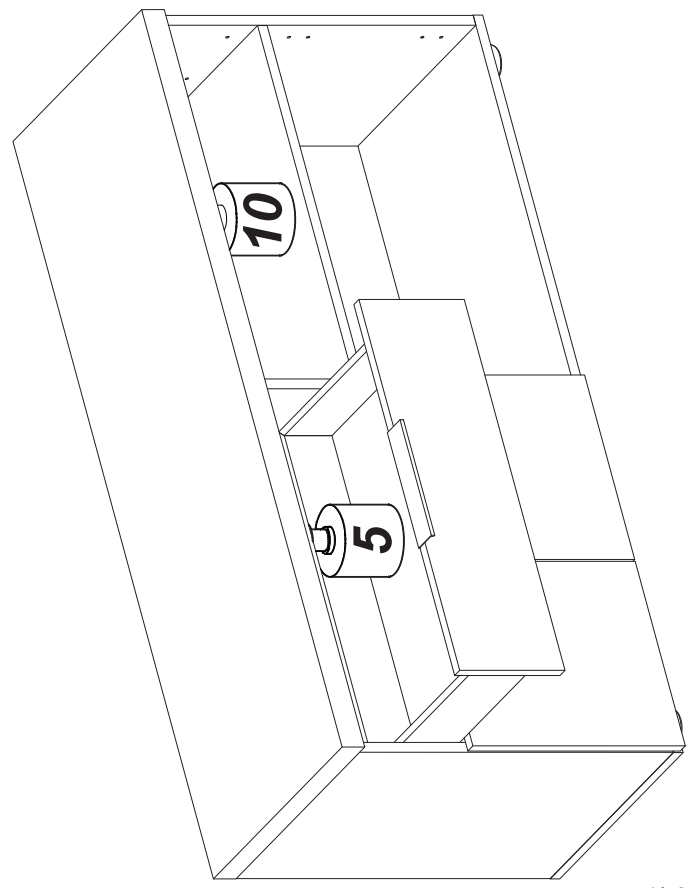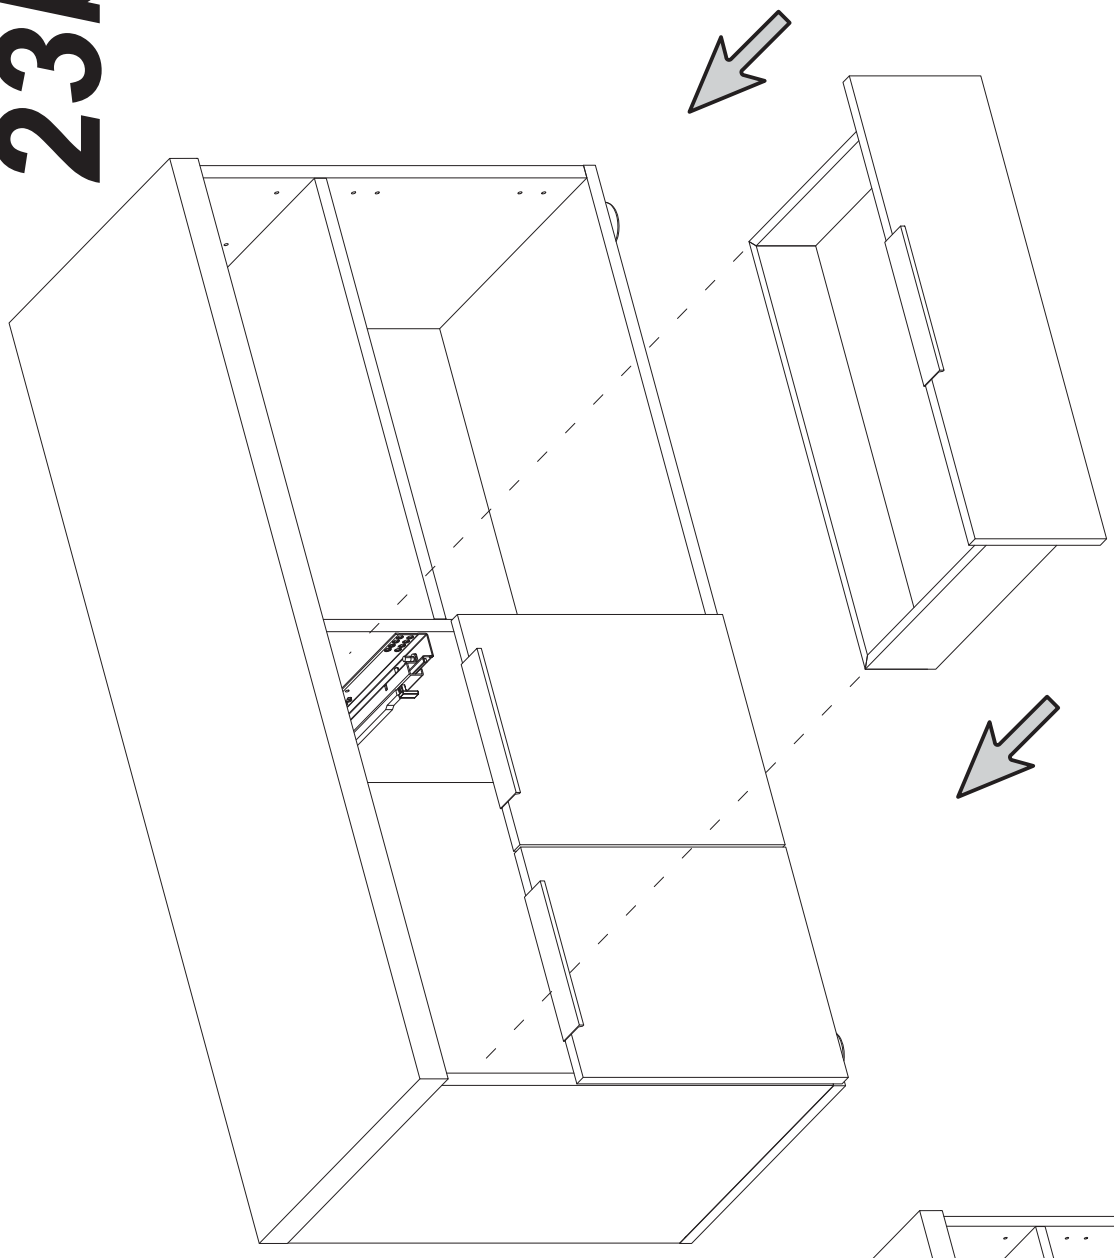

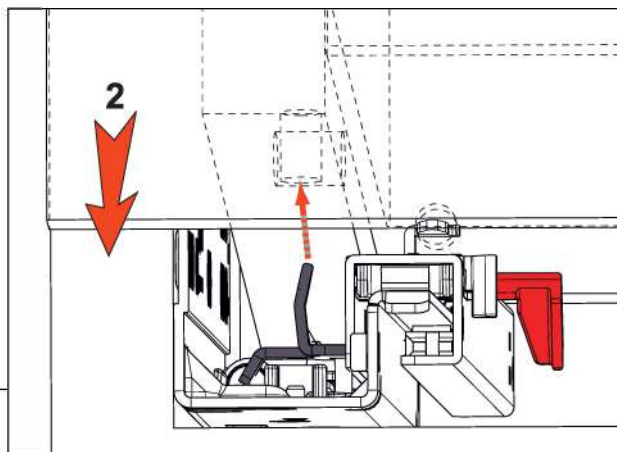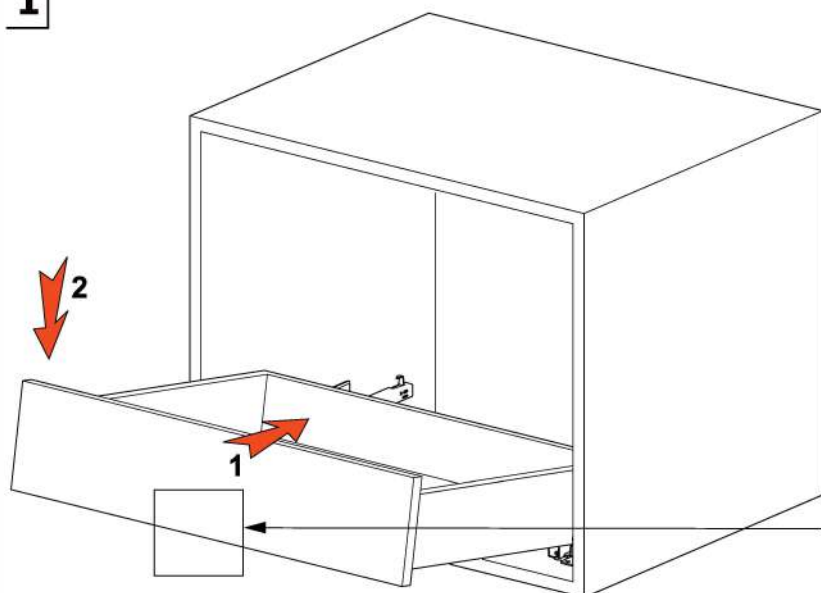1**Important!!!**

Make sure **TO** keep the safety pin open before **PLACING** the drawer.

Attenzione!!!






Assicurarsi che il perno anti sganciamento sia aperto prima di posizionare il cassetto

Attention!!!

Vérifiez que l'épingle de sûreté est ouverte avant de placer le tiroir

Achtung!!!

Prüfen Sie, dass der Sicherungsstift vor dem Einlegen des Schubkastens **GEÖFFNET** ist.

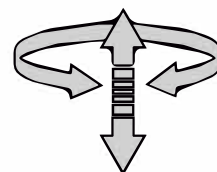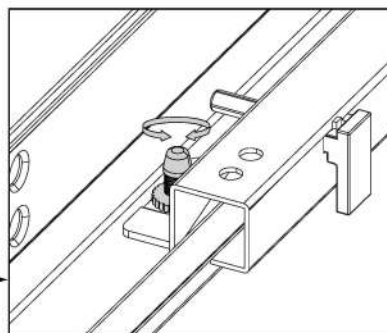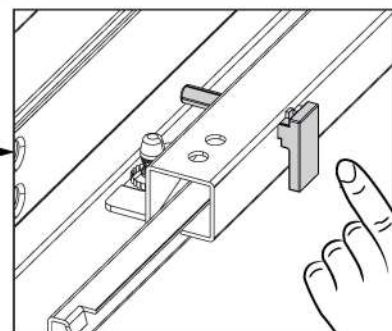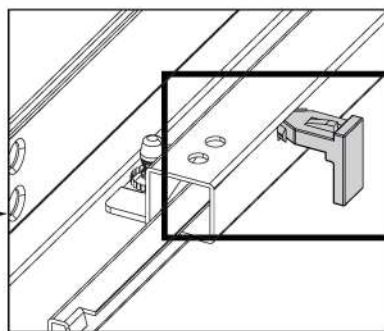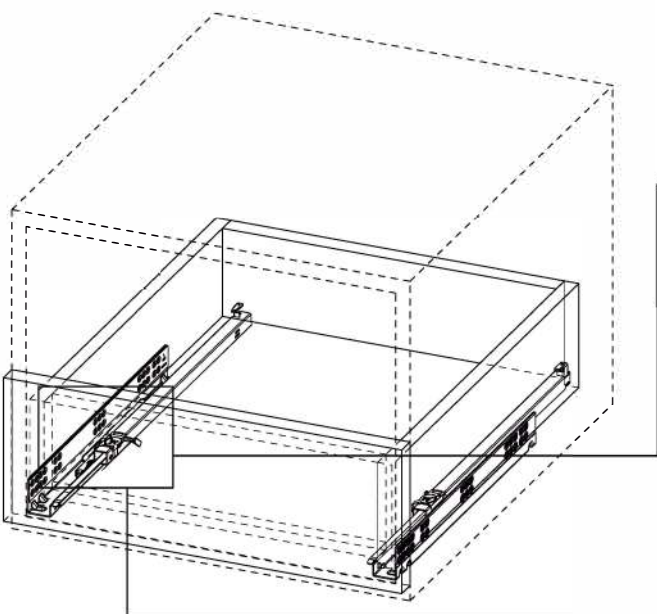2

7 mm

Turn the thumbwheel to adjust the drawer!

Girare la rotella per regolare il cassetto!

Tourner la molette pour régler le tiroir!

Drehen Sie das Rändelrad, um die Schublade einzustellen!