

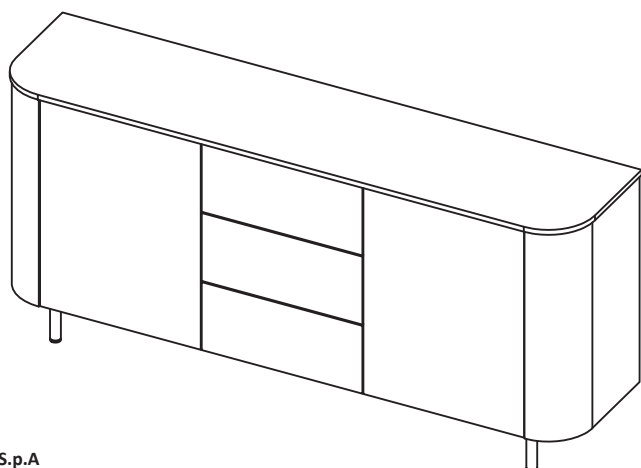
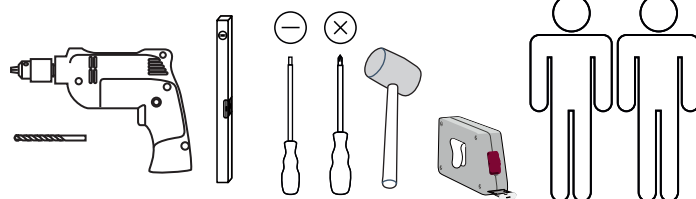


-07P3

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

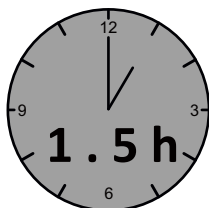

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

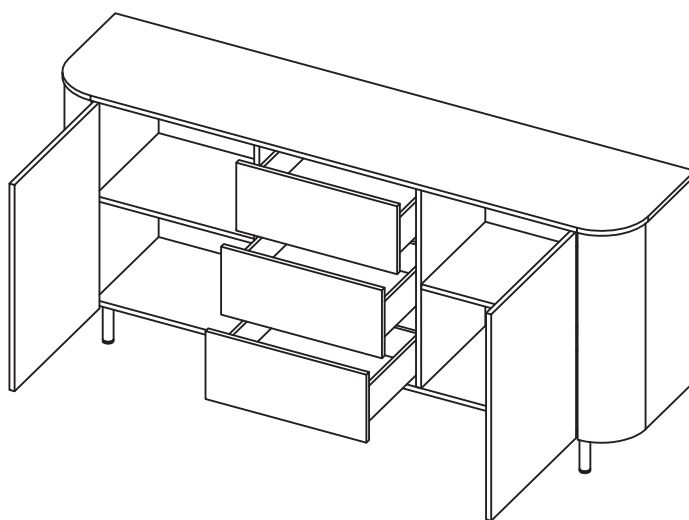

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.















Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

SCAN
ME




ASSEMBLING
INSTRUCTIONS

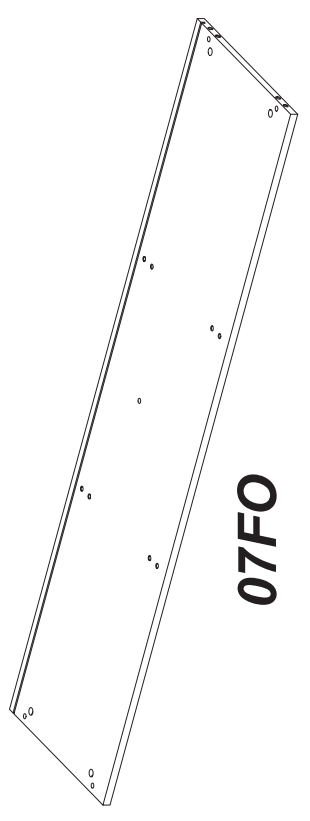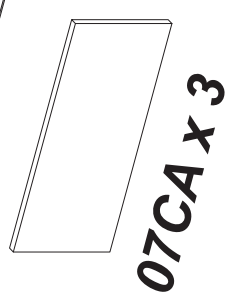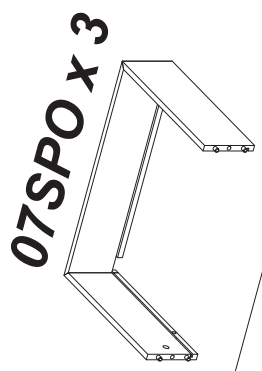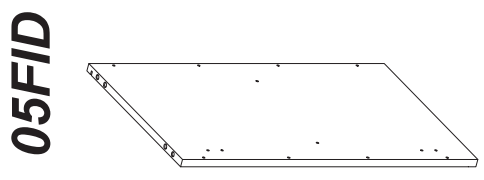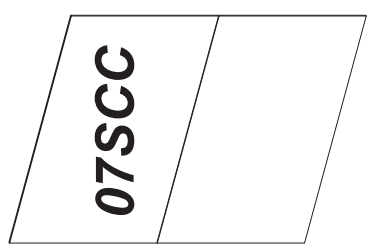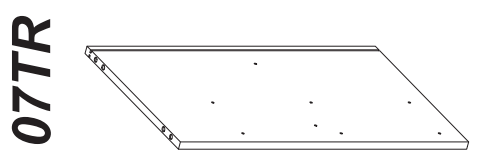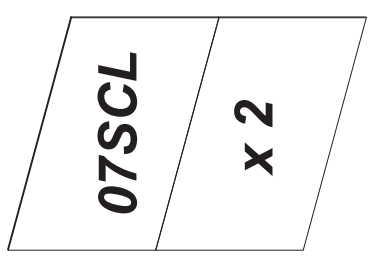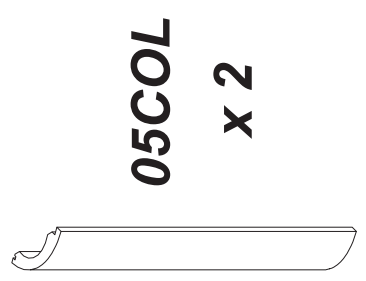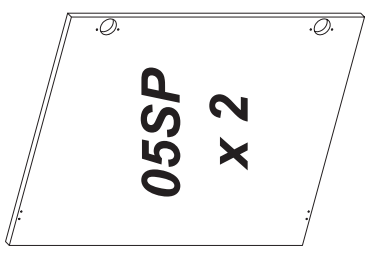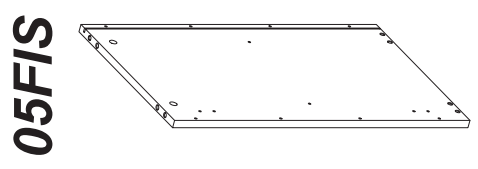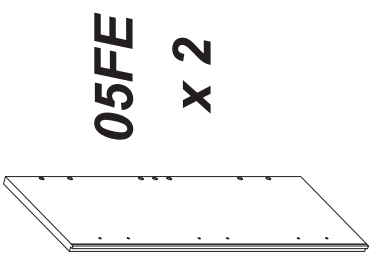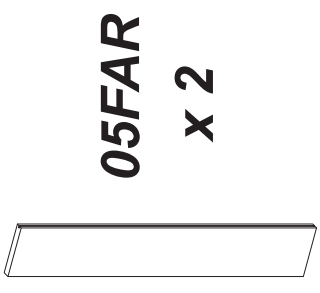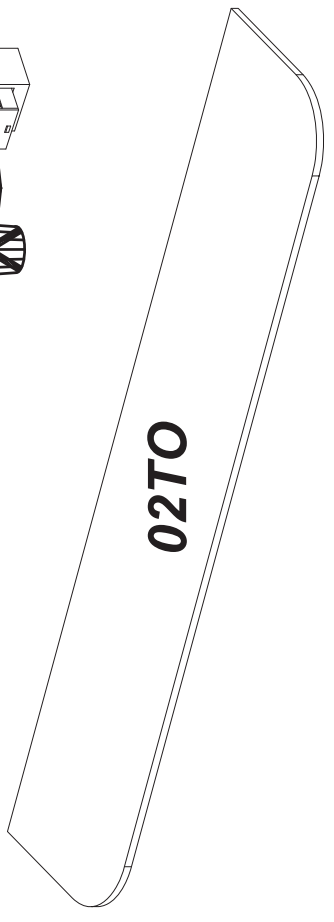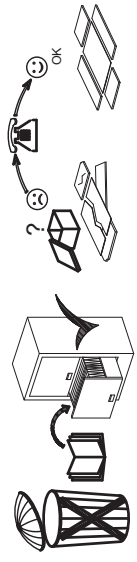


HARDWARE FERRAMENTA


H2E x 4

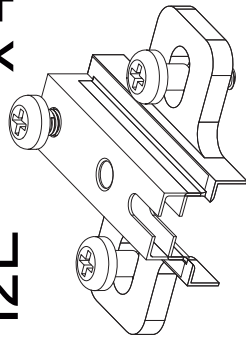

C15 x 4

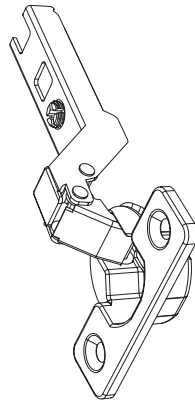


V415 x 8




Ø4x15 mm

GQ

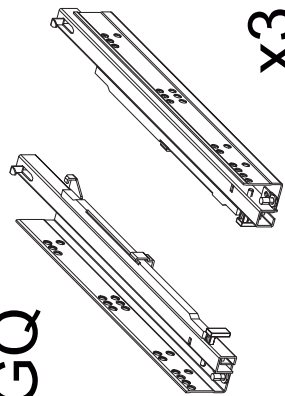


x3

B x 24

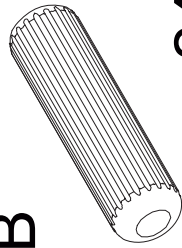


C

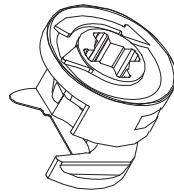


Ø15 x 22

D

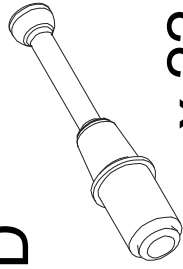


x 22

F

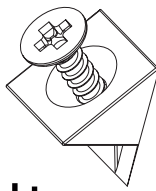


x 30

M11




Ø6x11 x 24

T20




Ø20 x 16

R

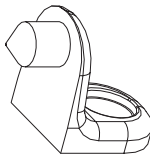


x 8

M9




Ø6x9 x 8

T

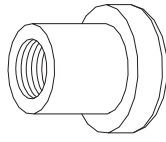


Ø8x15 x 5

PP

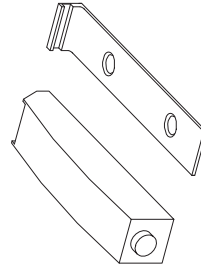


x 2

PST




x 1

N

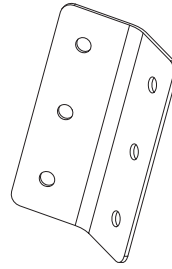


x 6

C1

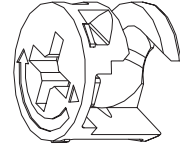


Ø12 x 6

D1

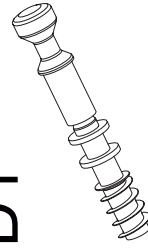


x 6

V418 x 2




Ø4x18 mm

V425 x 12




Ø4x25 mm

P x 5

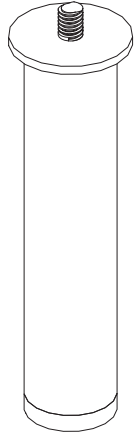


V3516 x 4



Ø3.5x16 mm


V3540 x 16







Ø3.5x40 mm

1

- V3516 x4
- Ø3.5x16 x4
- B
- D
- PP
- x12
- x2



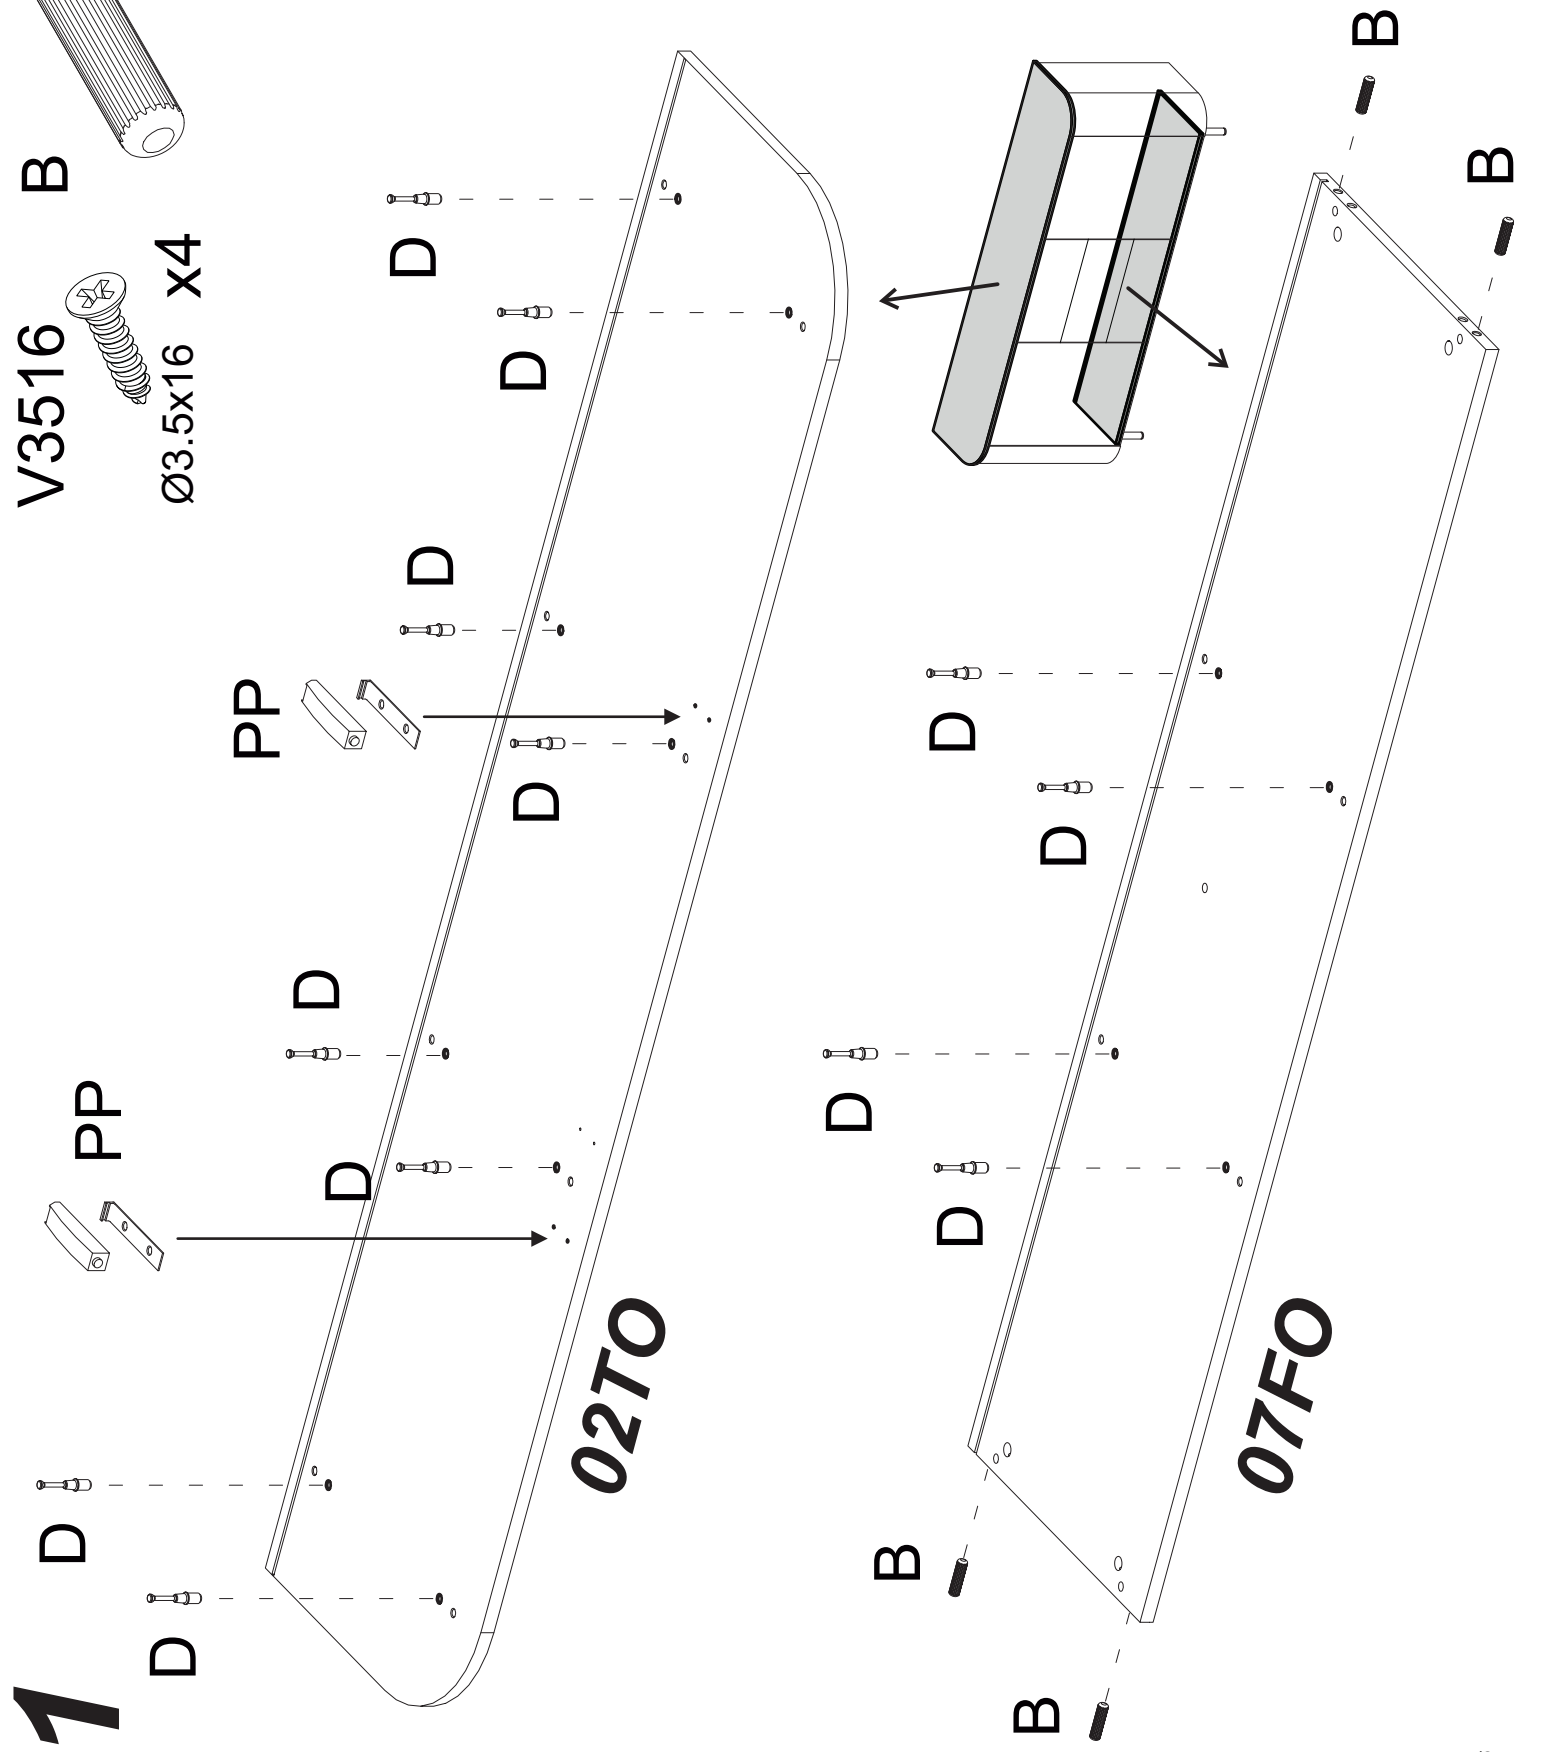


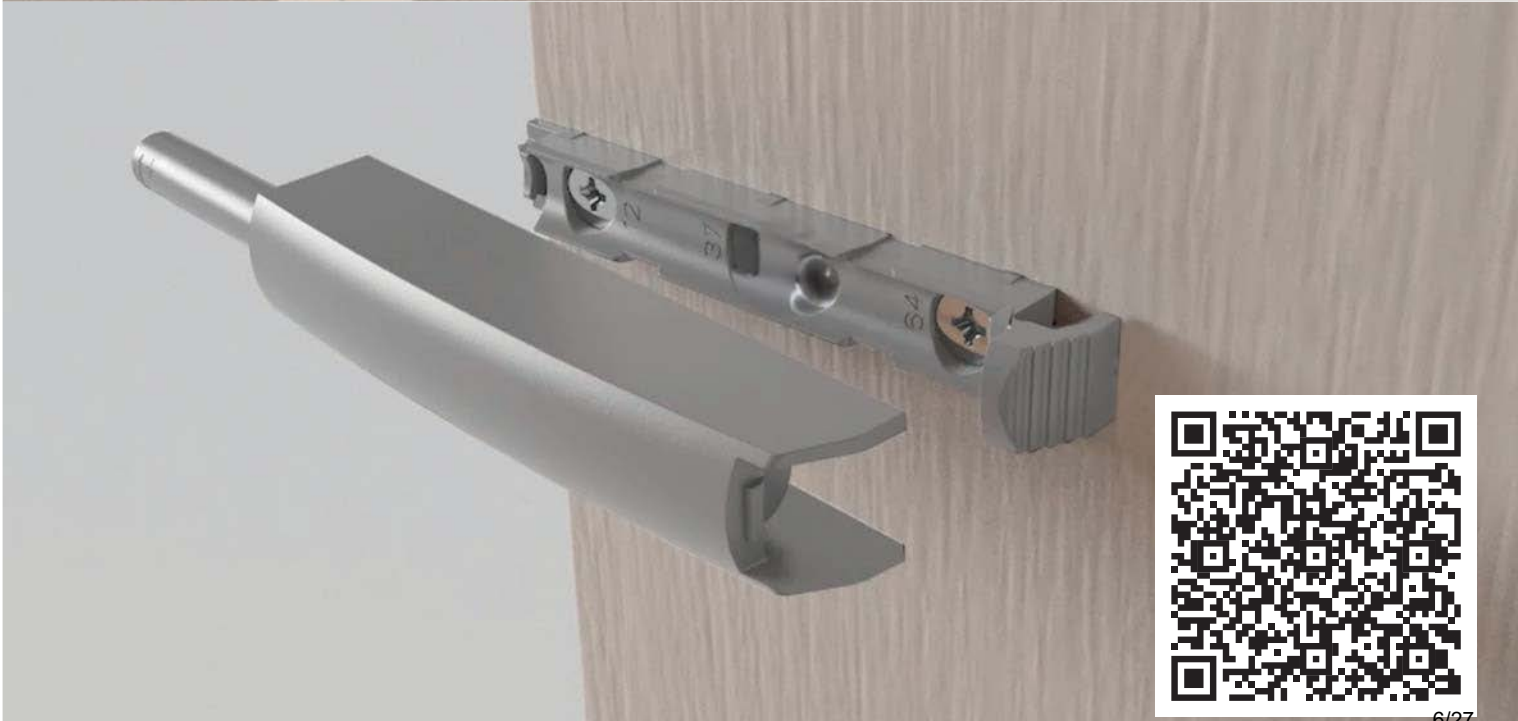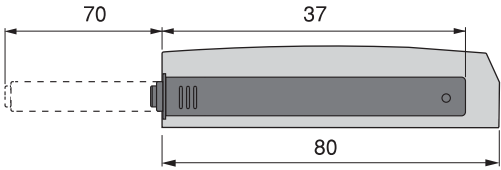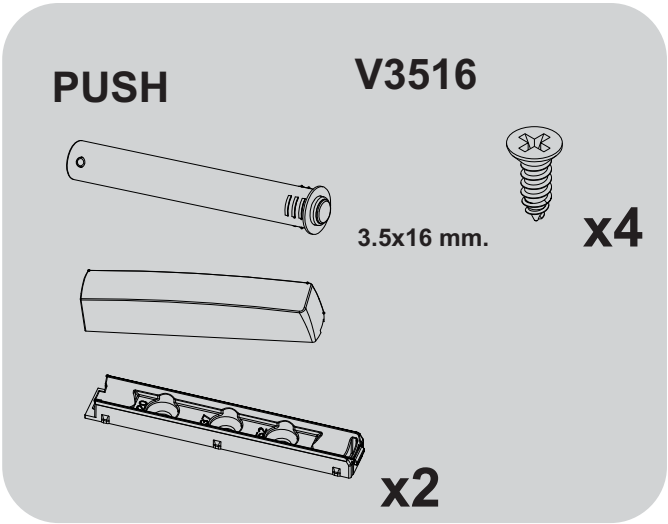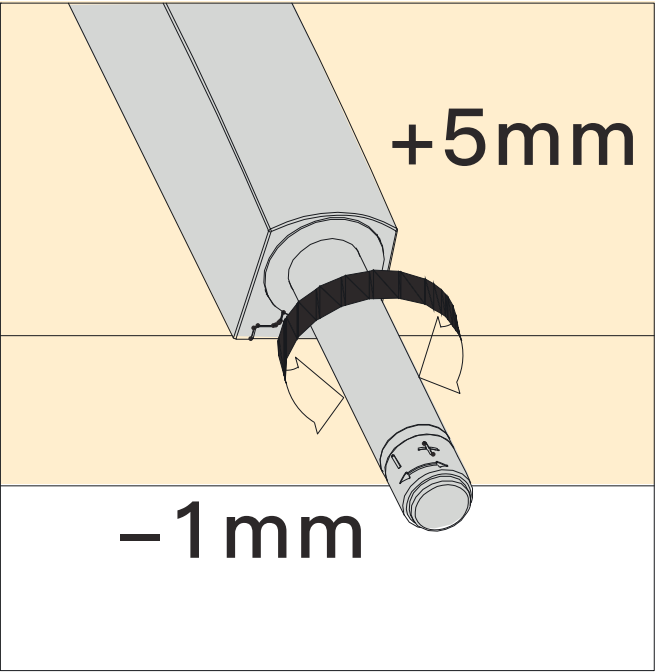

2





M11
Ø6x11
x6

N
x3

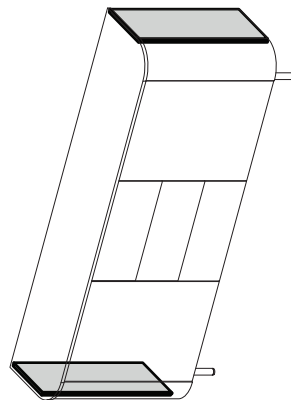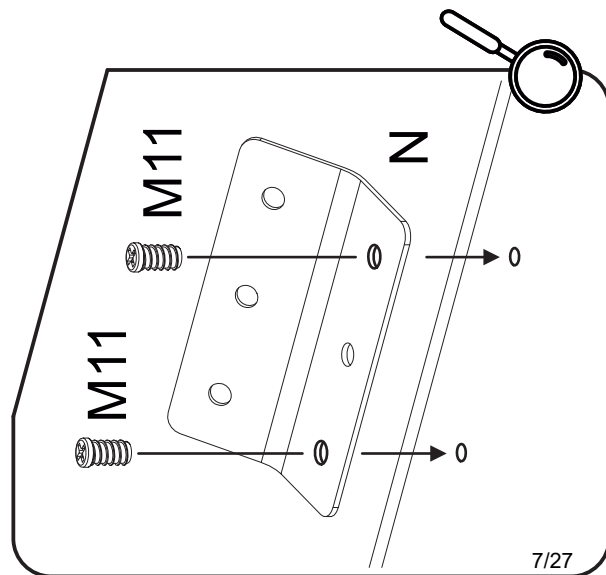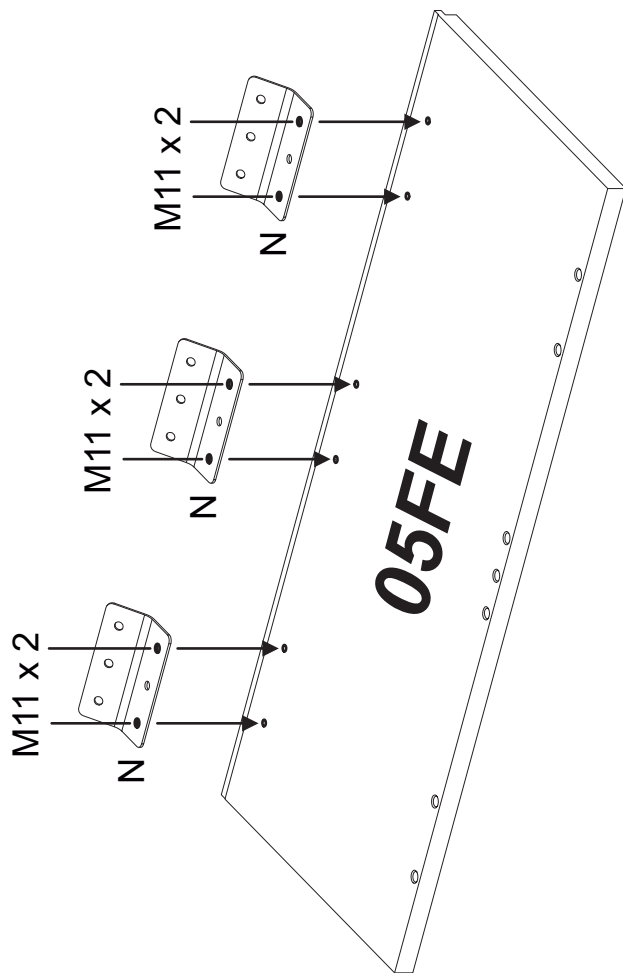


3


V425
Ø4x25
x6

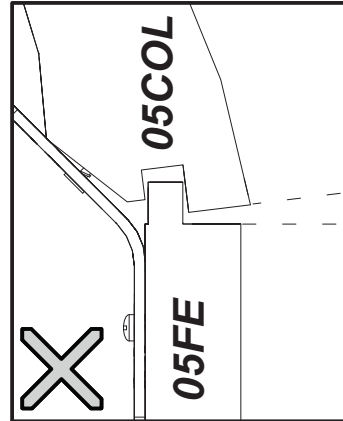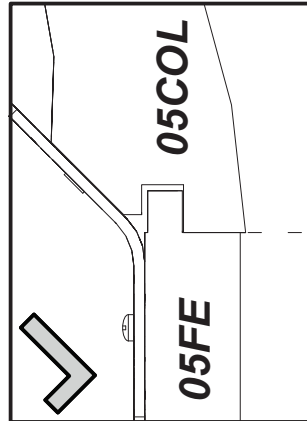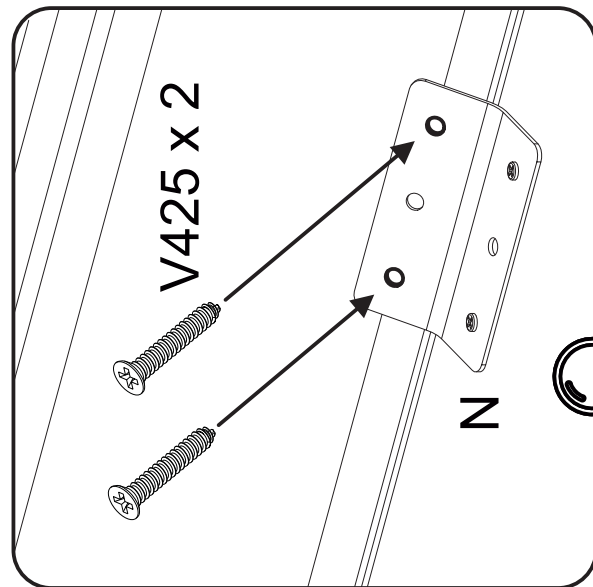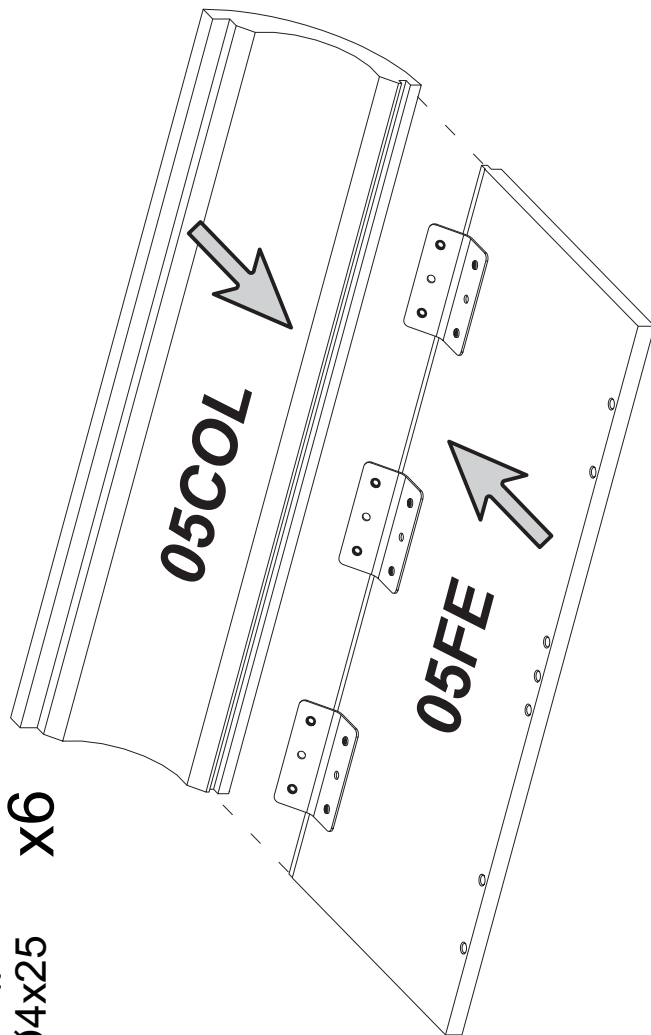

4

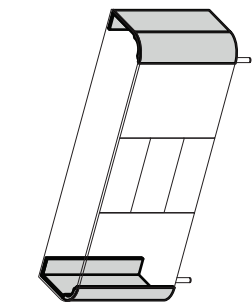


B

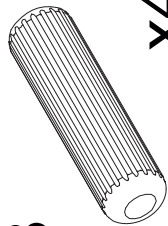


x4

D

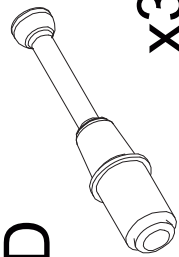

x3

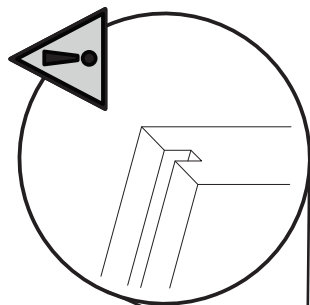

05FAR



B

B

B

B

B

B

B

B



D




D



D

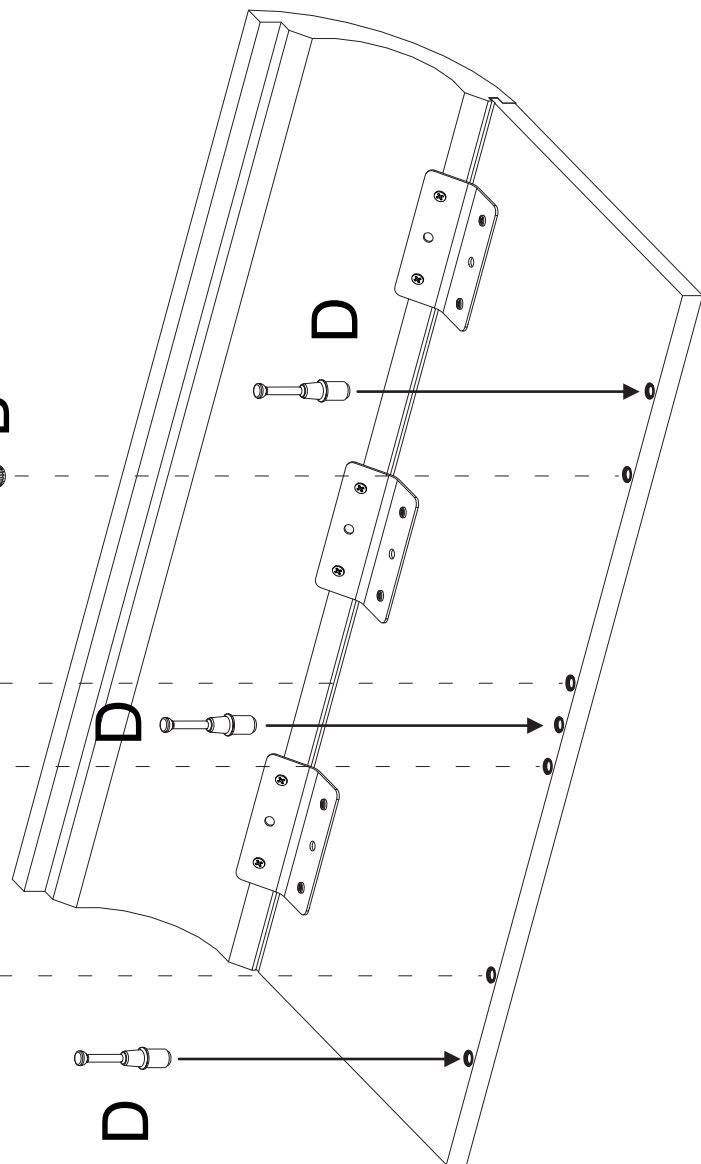


5

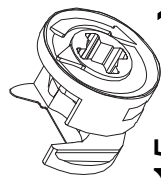

Ø15

x3


C

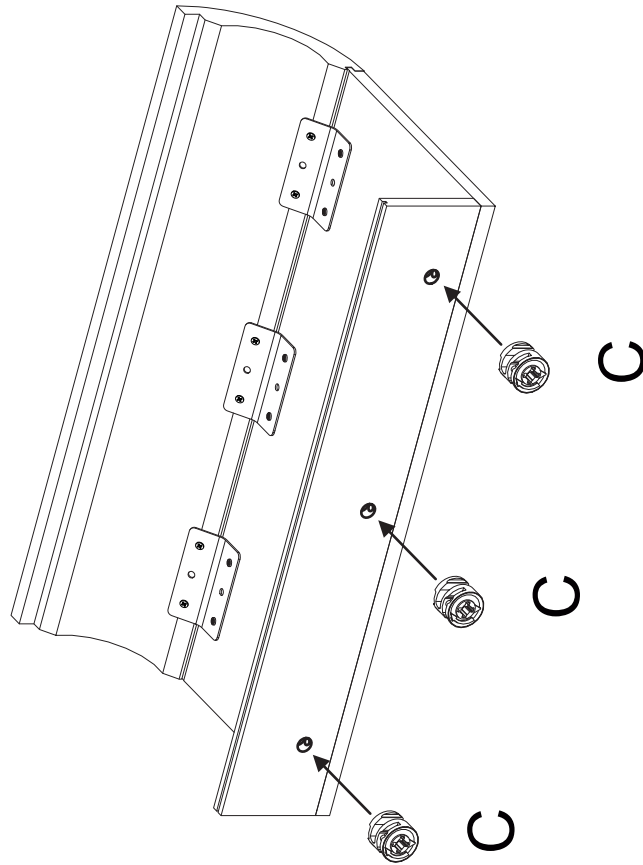


C

C






C

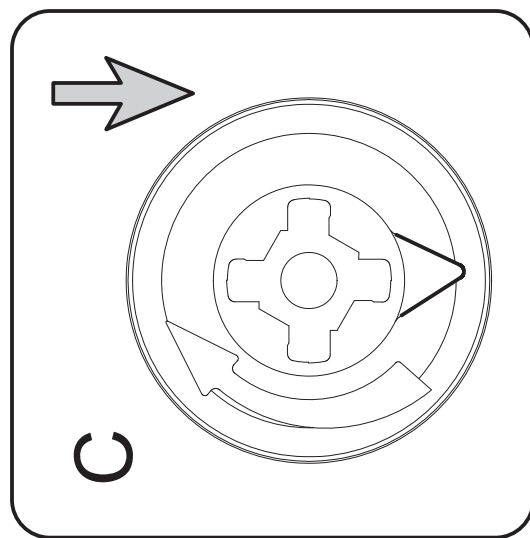


C



6

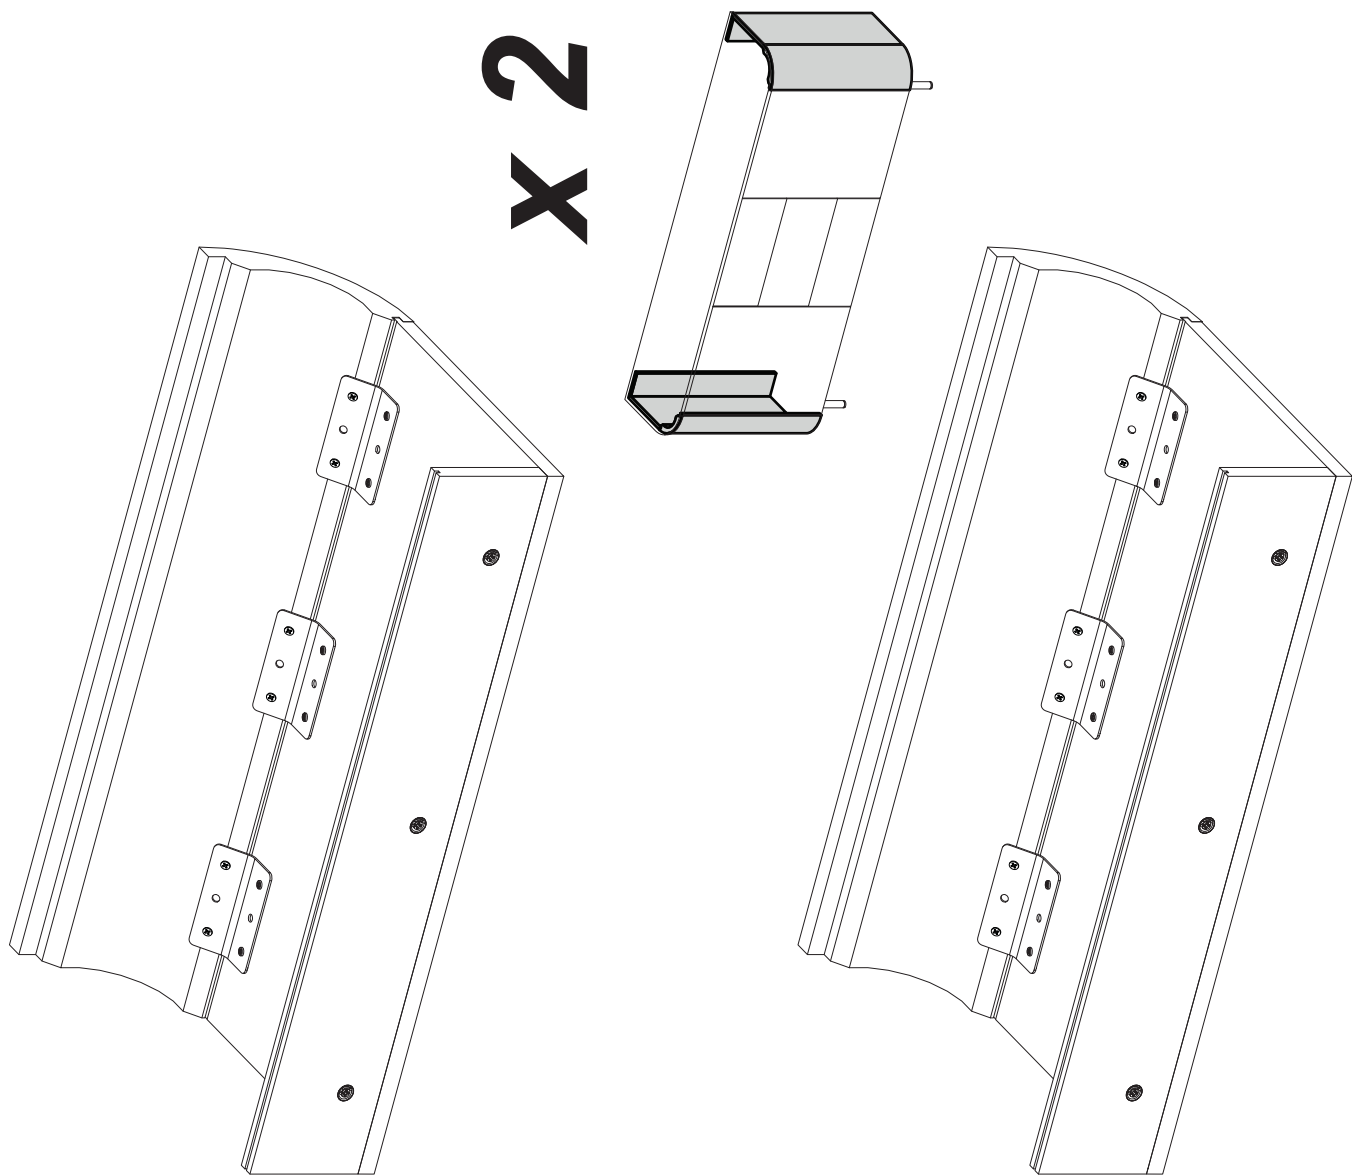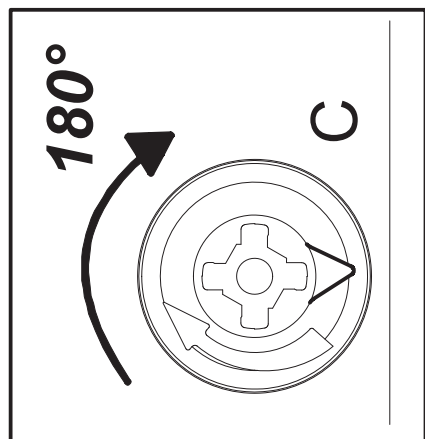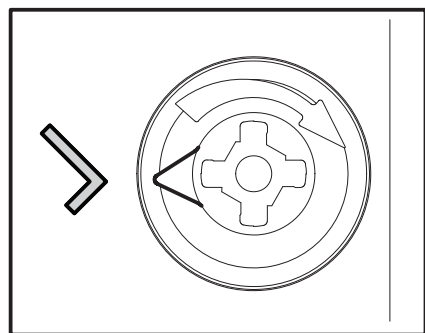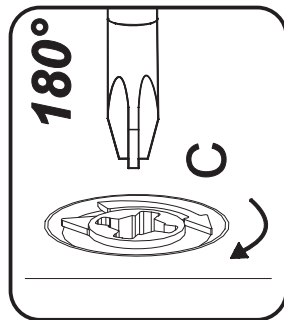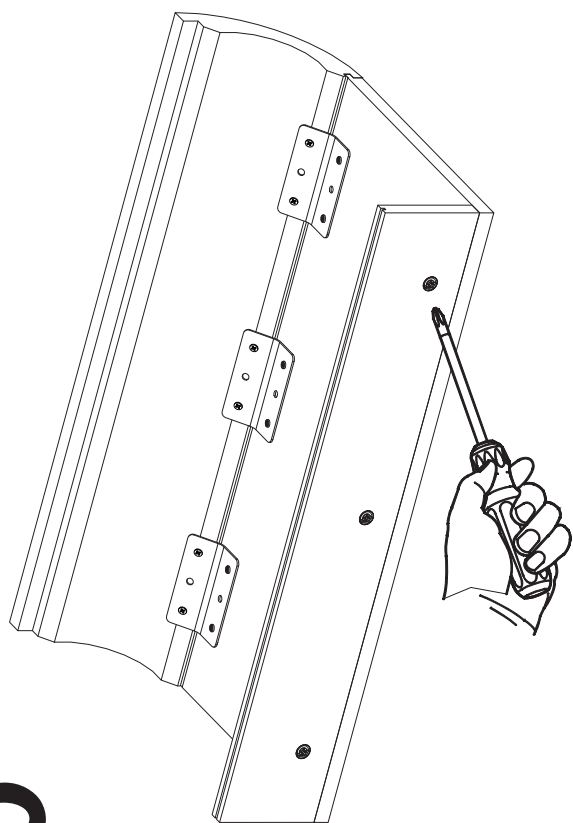


7

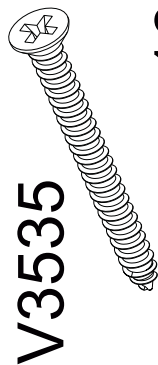

V3535

Ø3.5x35 x16

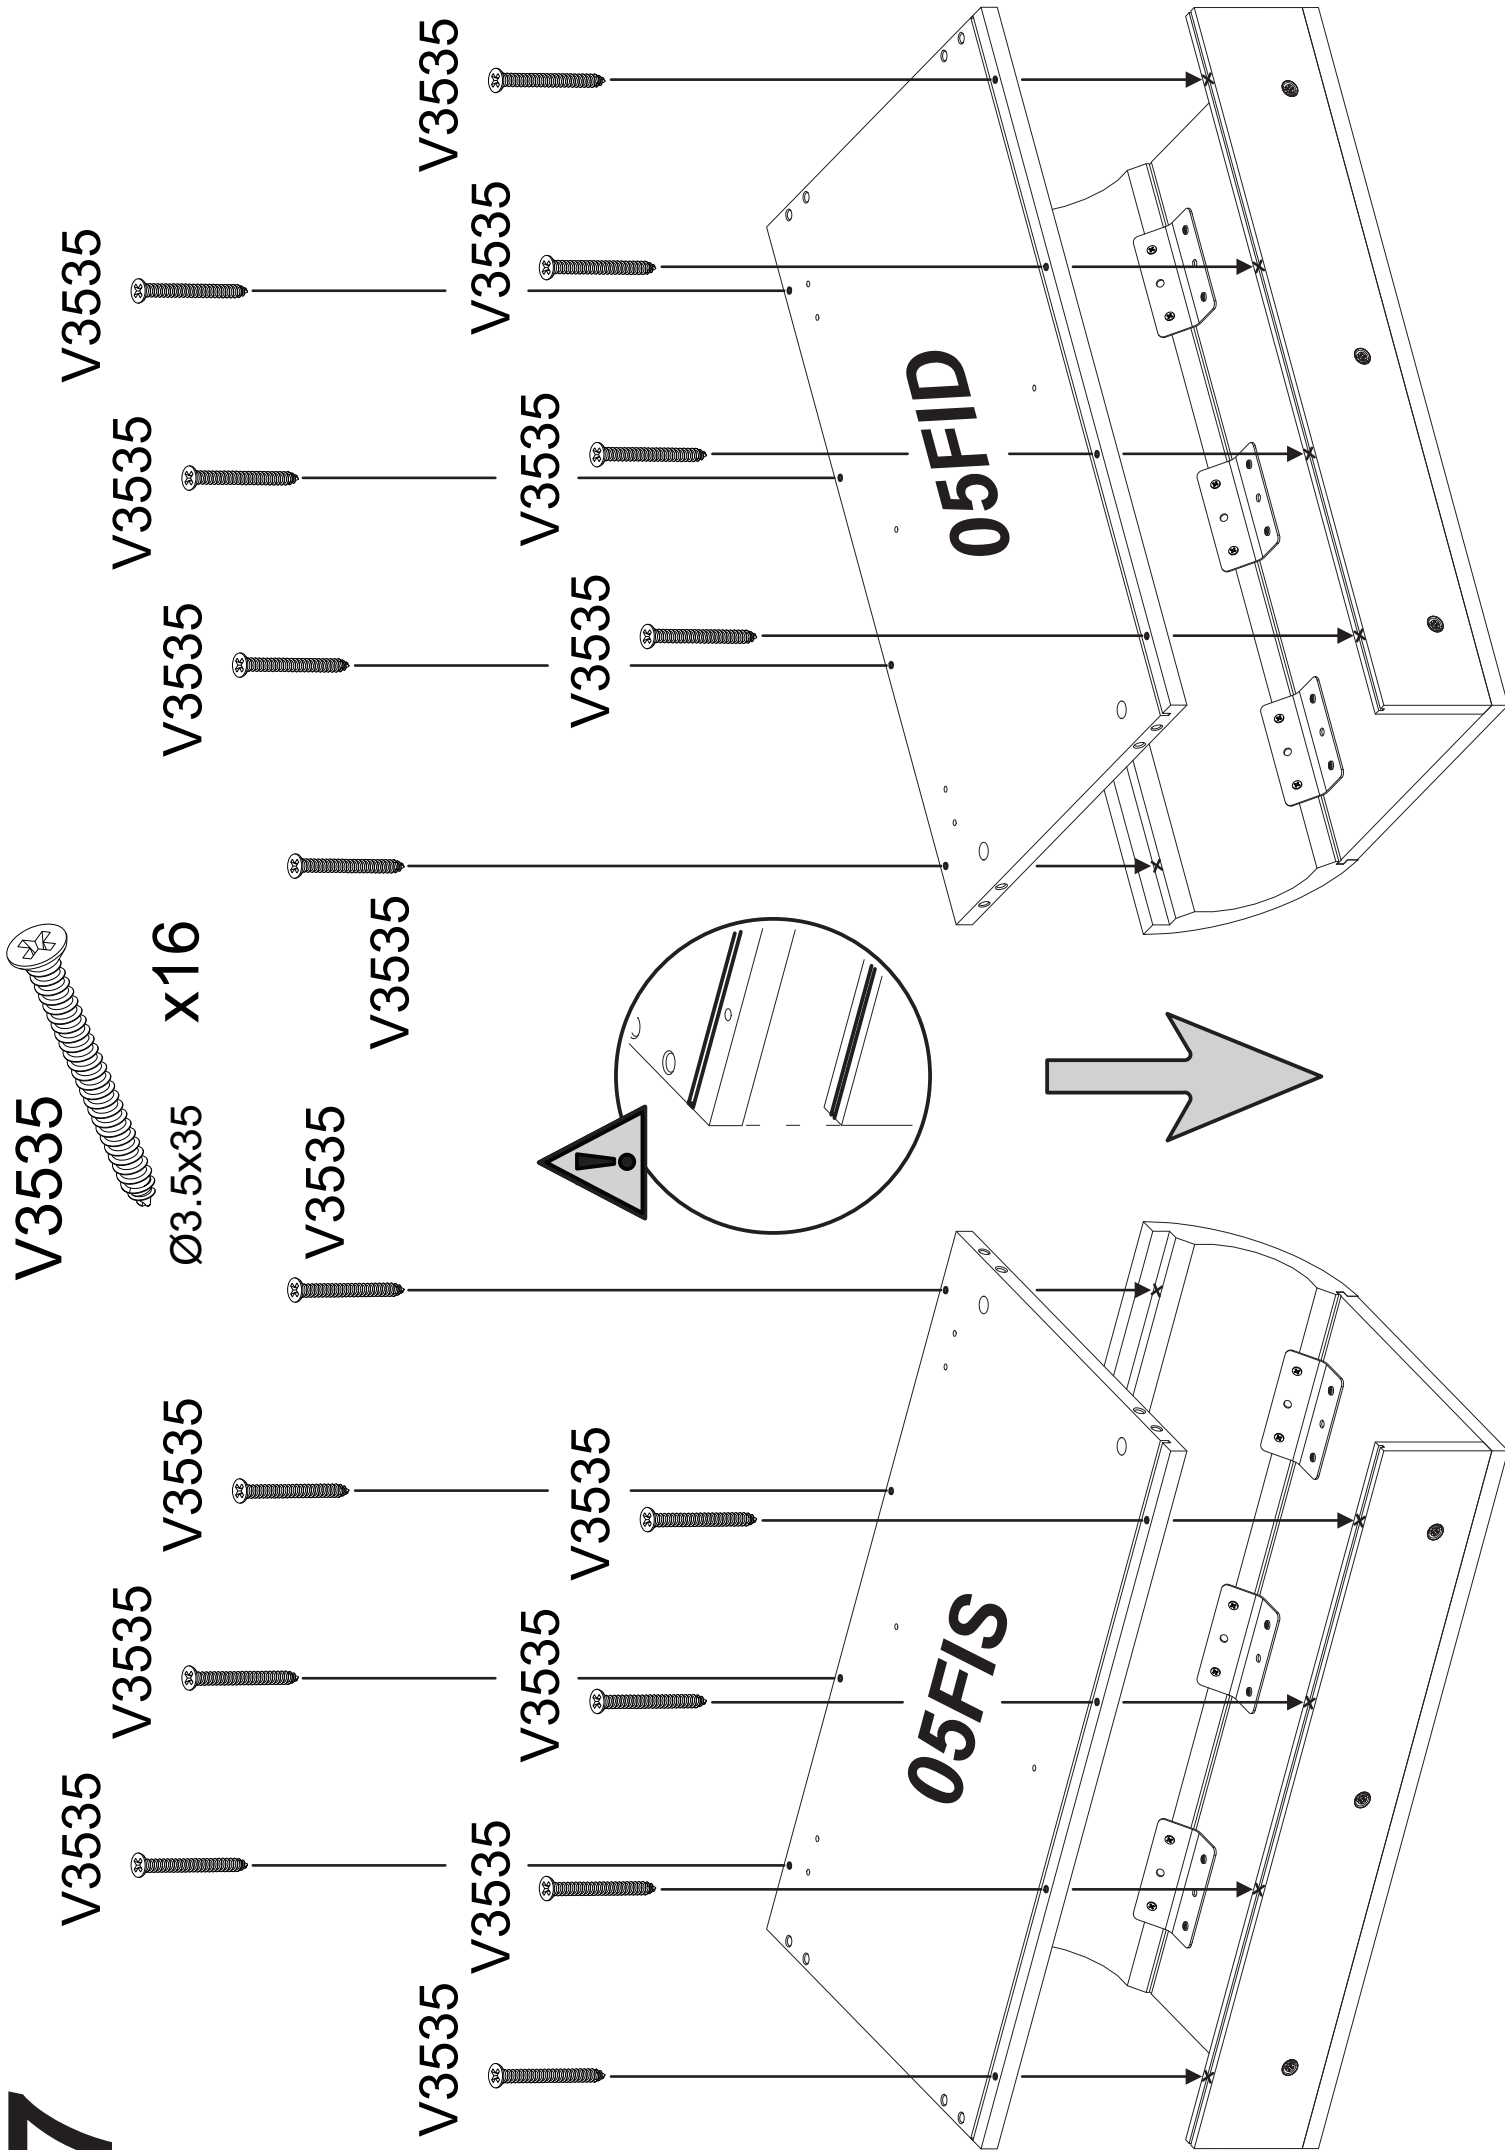

- M9


x4


- R


x4


- M9


x4


- D


x4





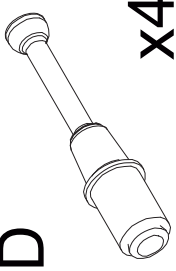

- B

x4

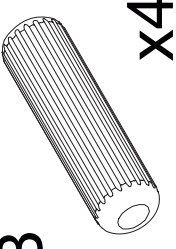
- H2E


x4

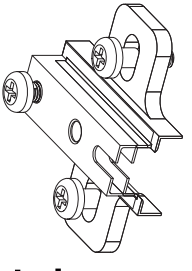

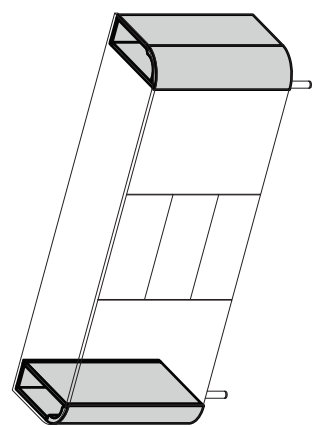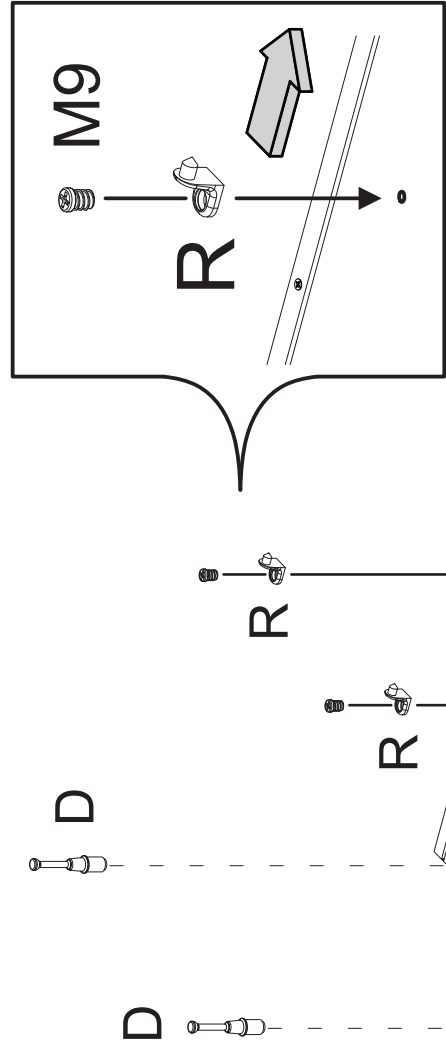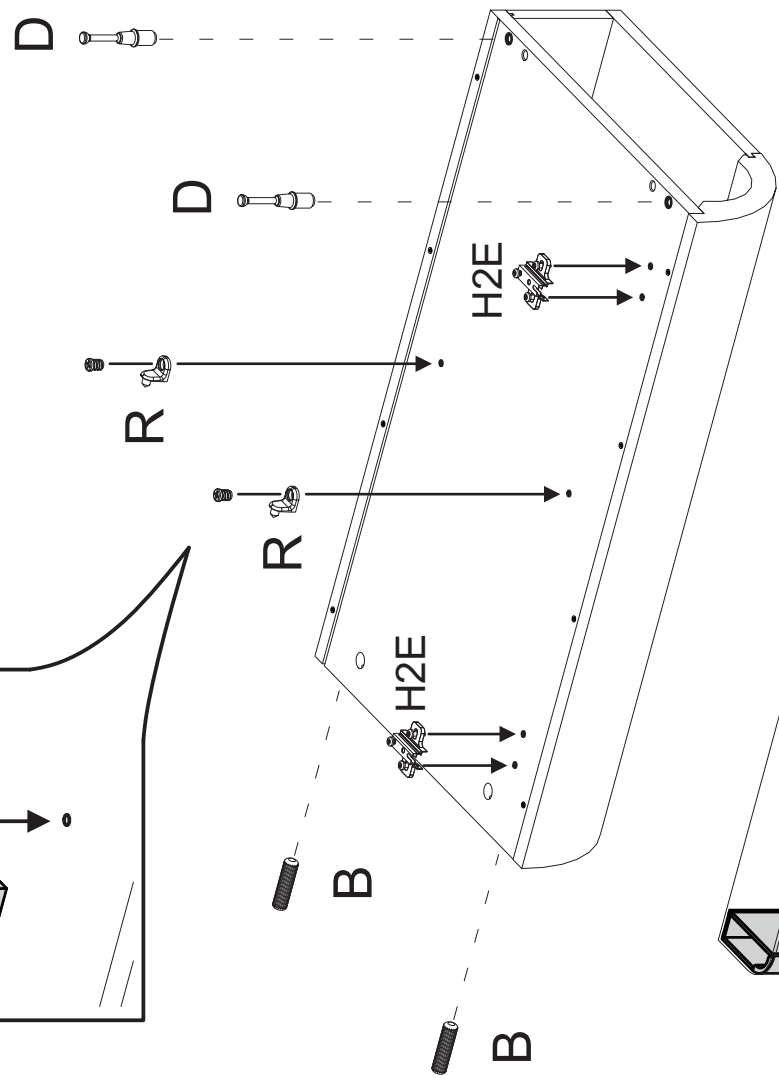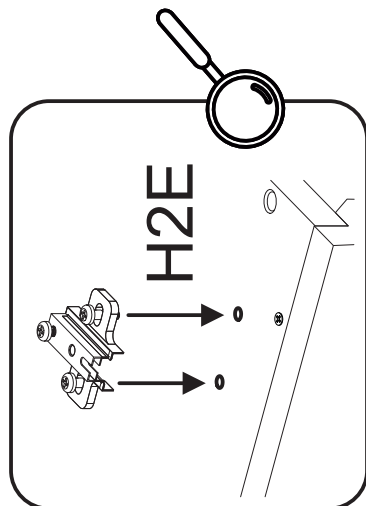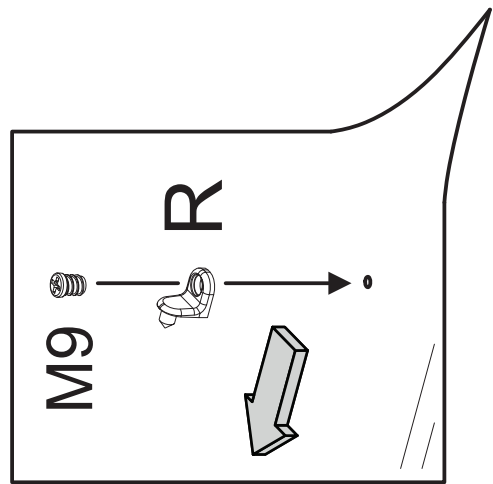



9

90°


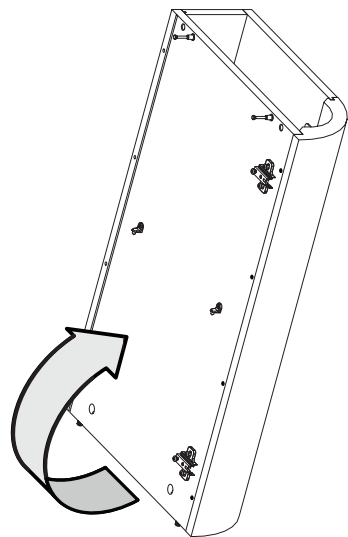


05FIS


10

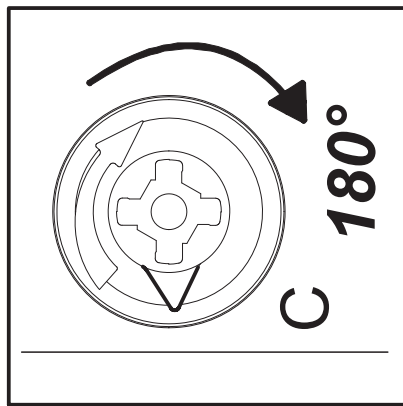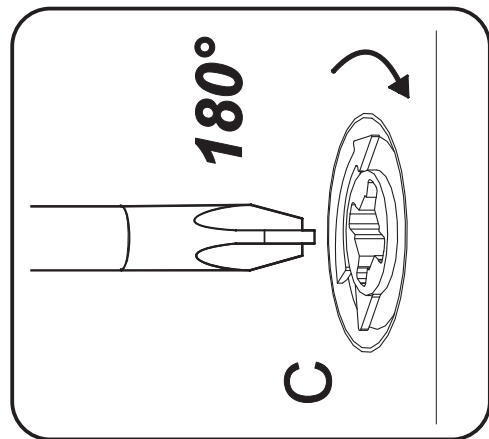


05FIS

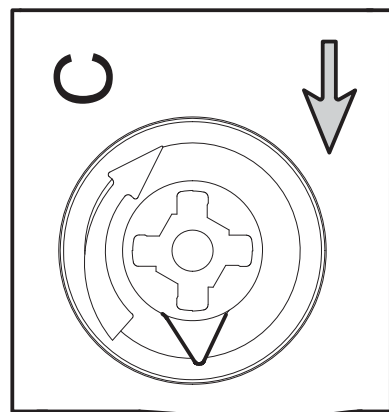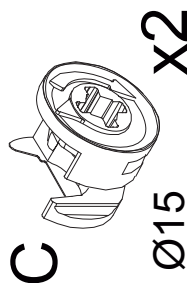

C x 2




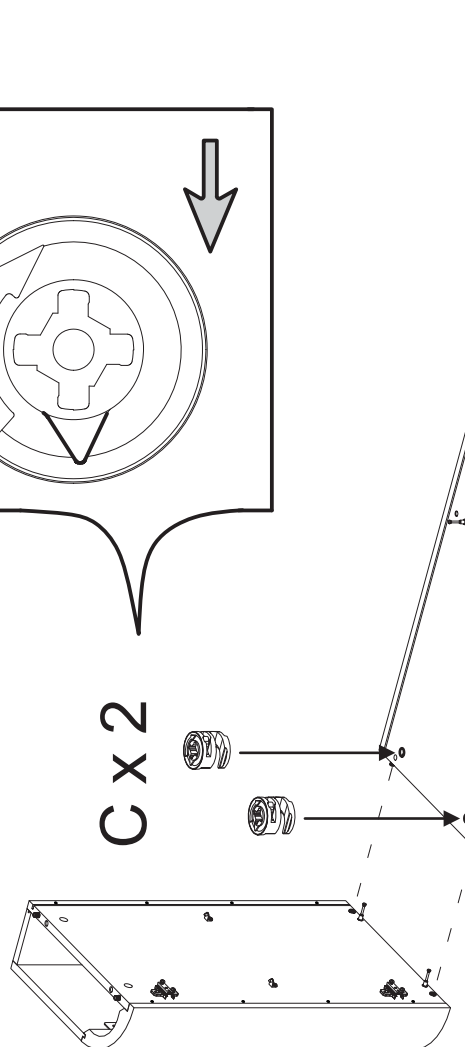


07FO

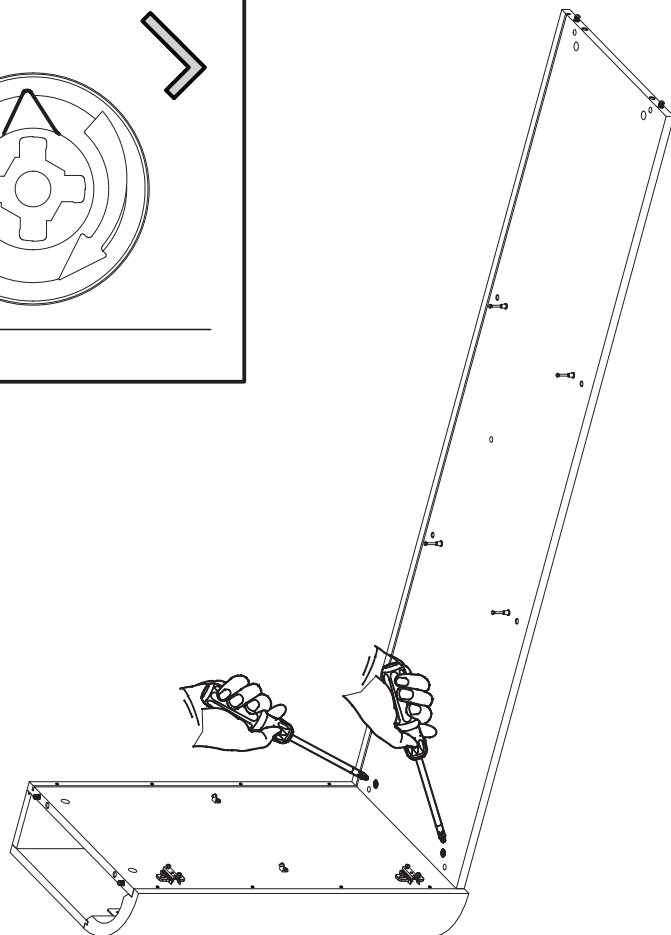

11





05FID

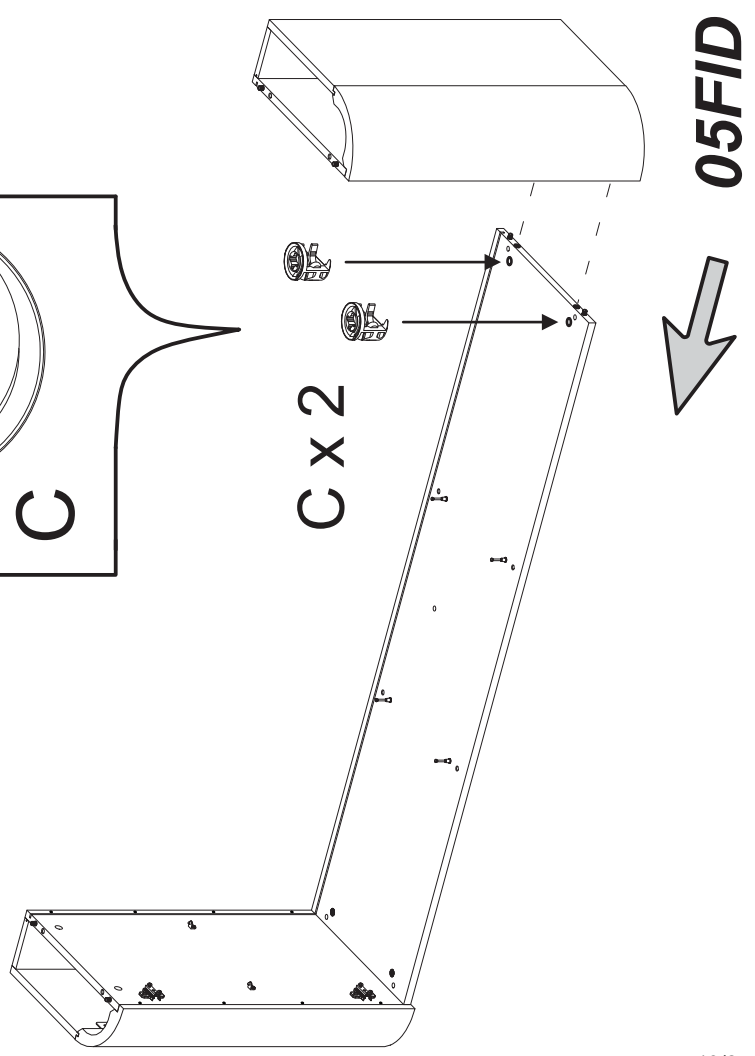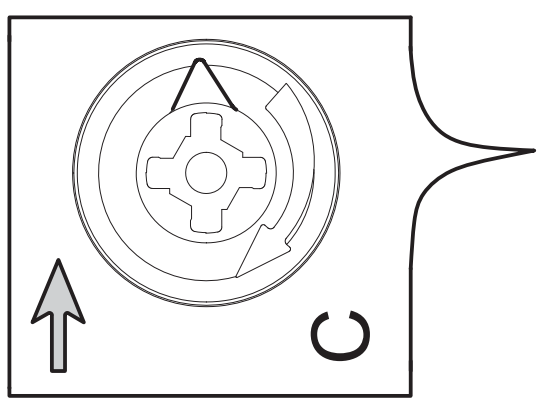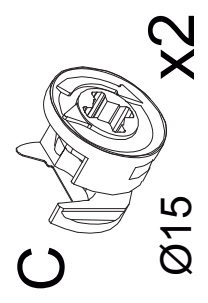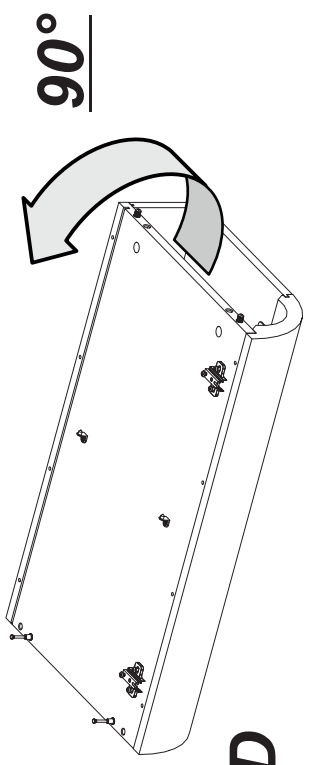



C x 2

05FID





12

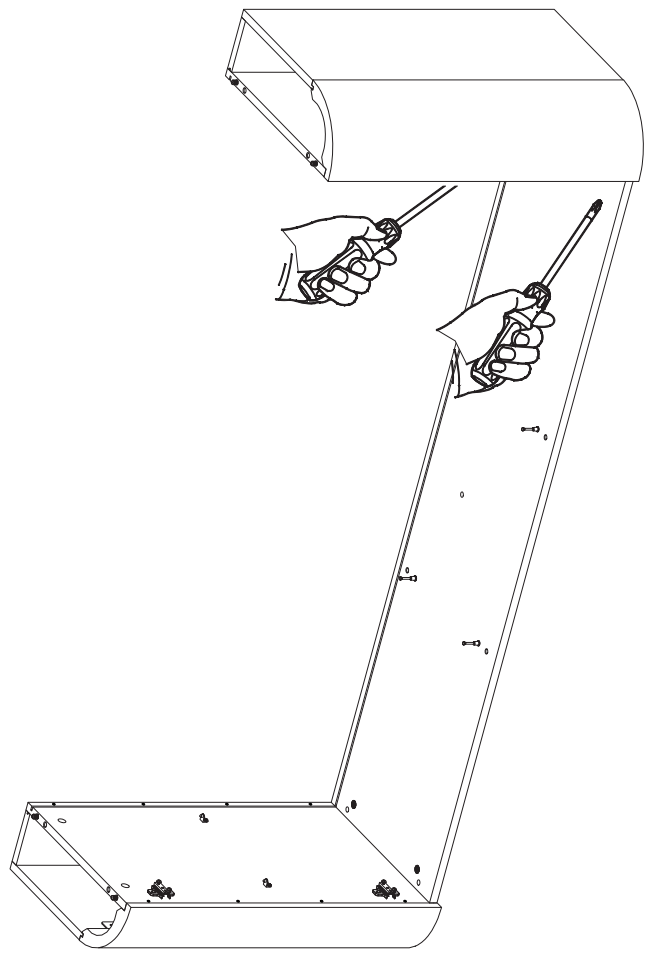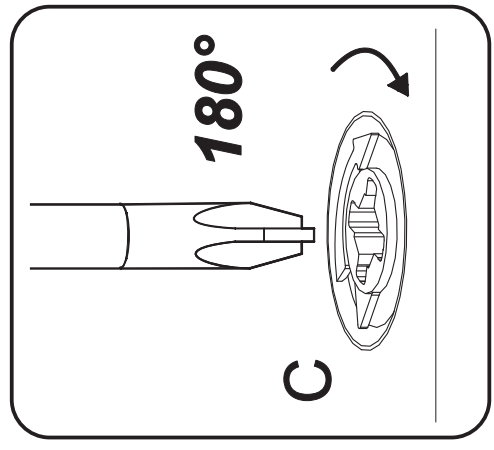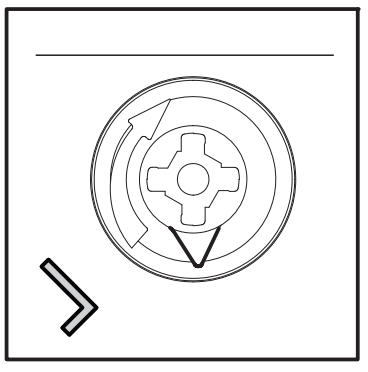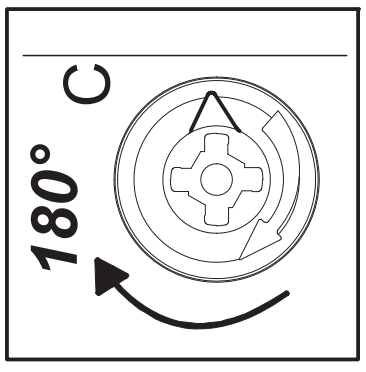




13

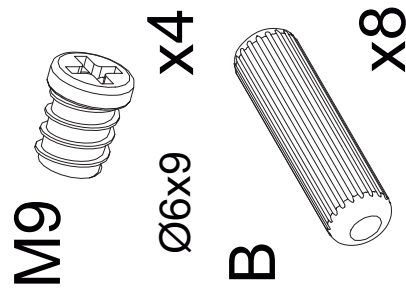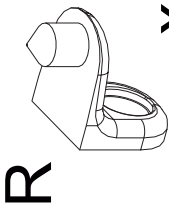


14

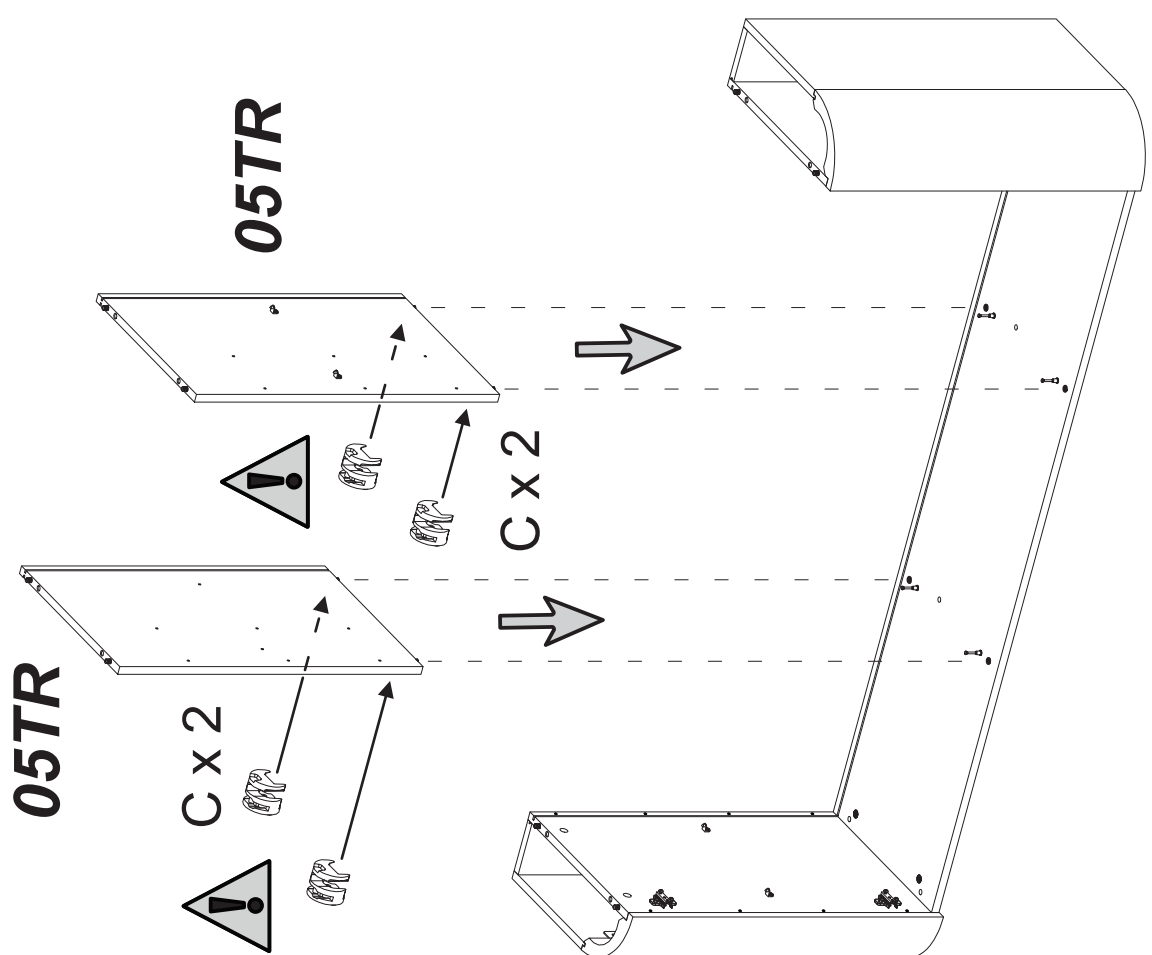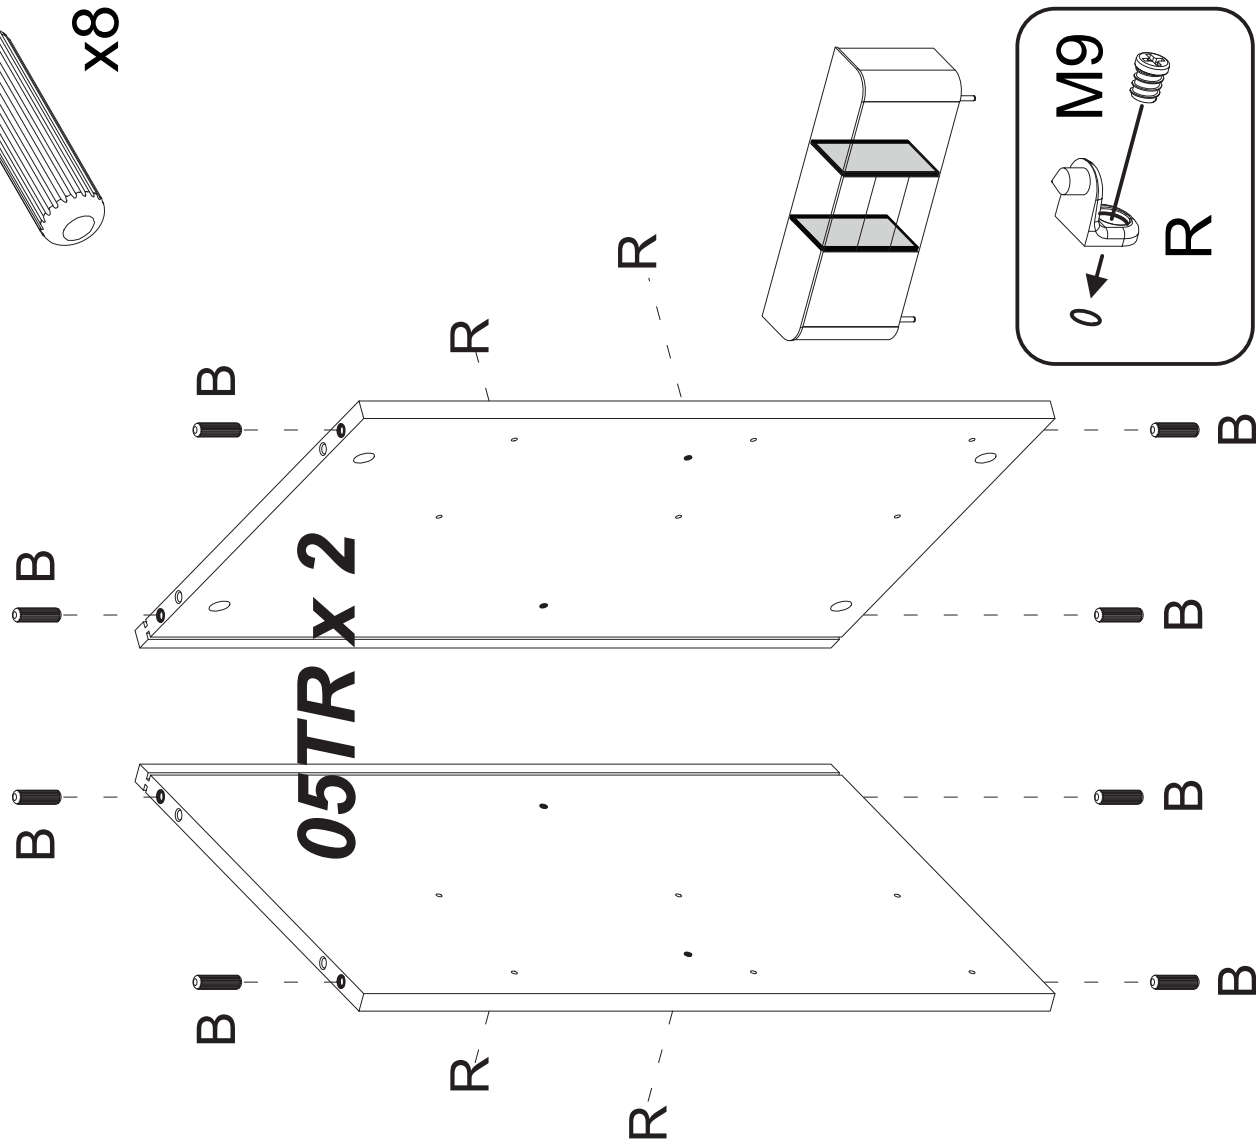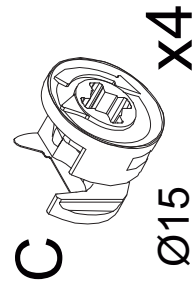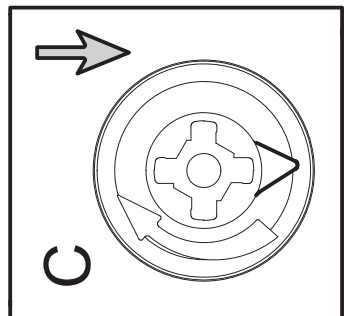




15

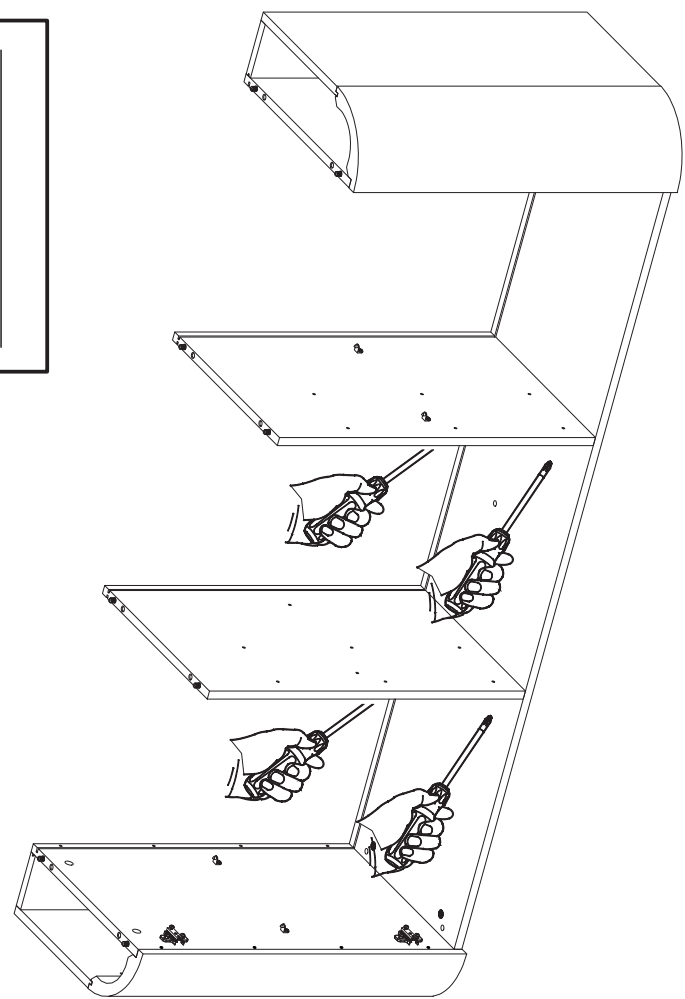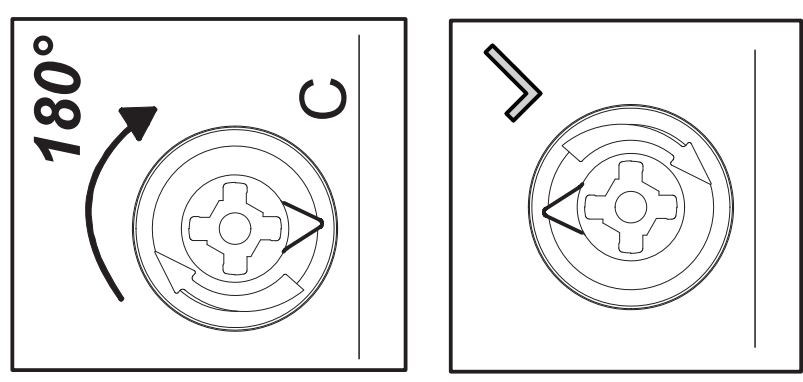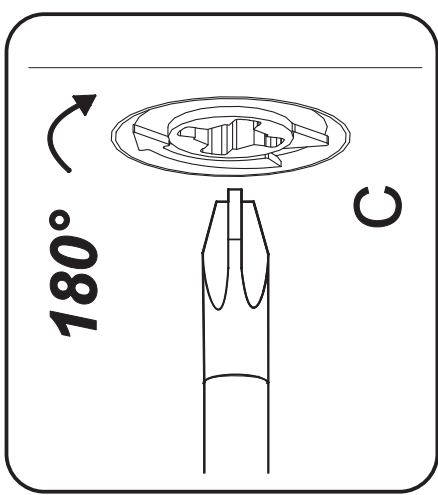





16

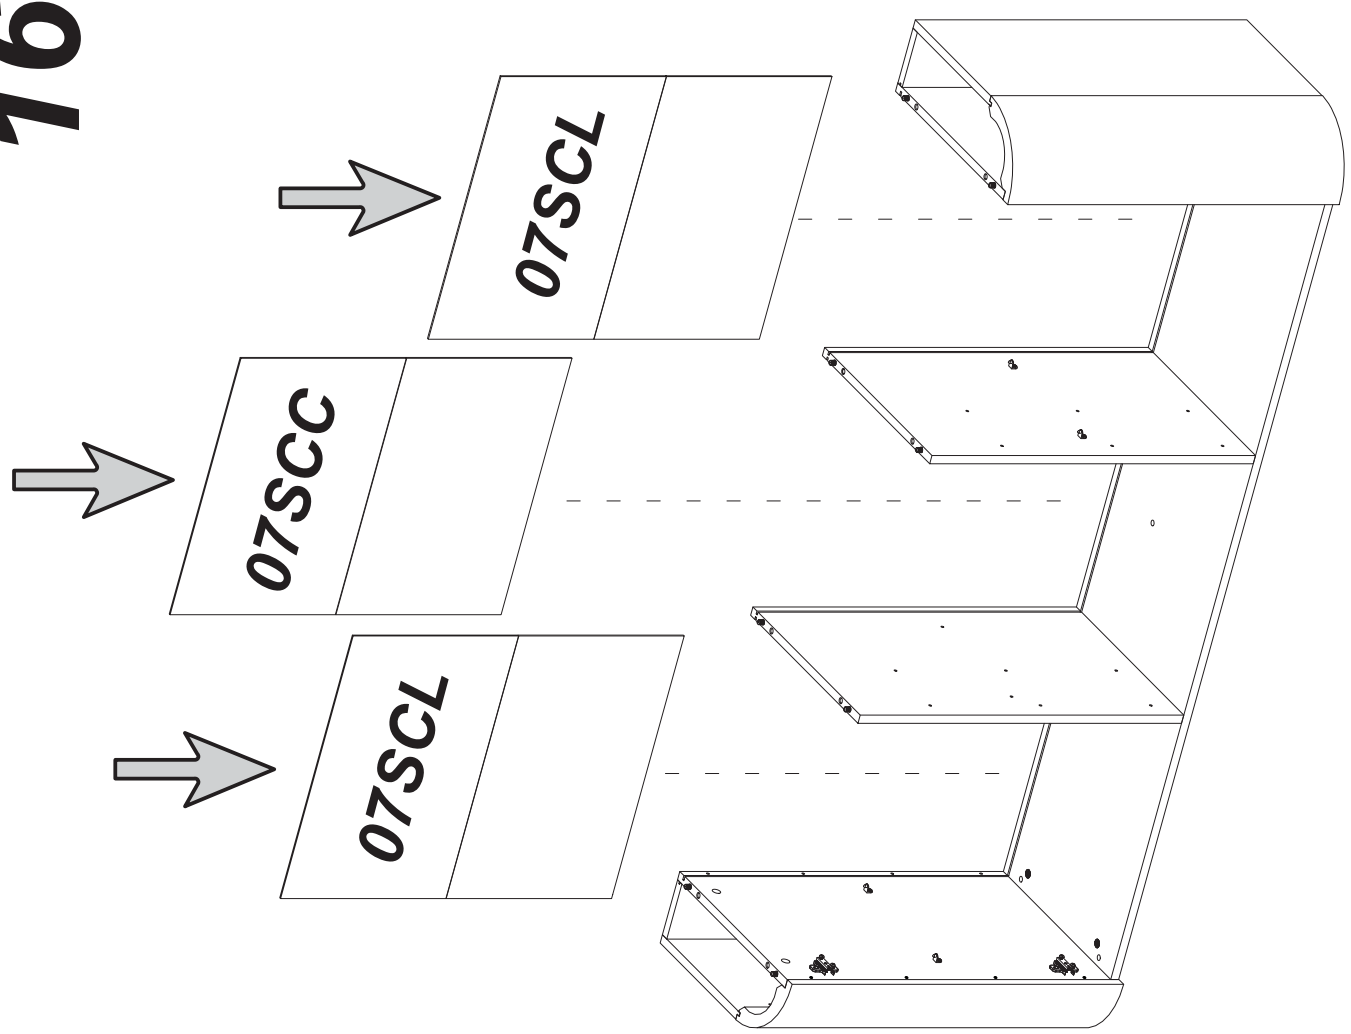


17

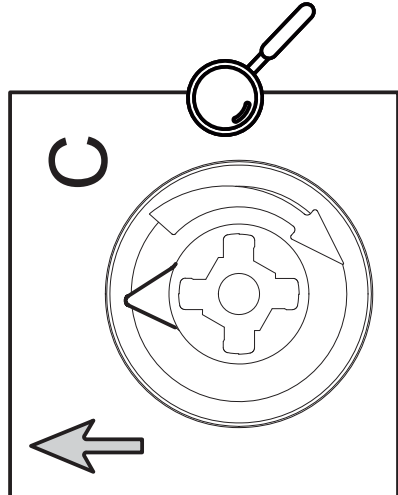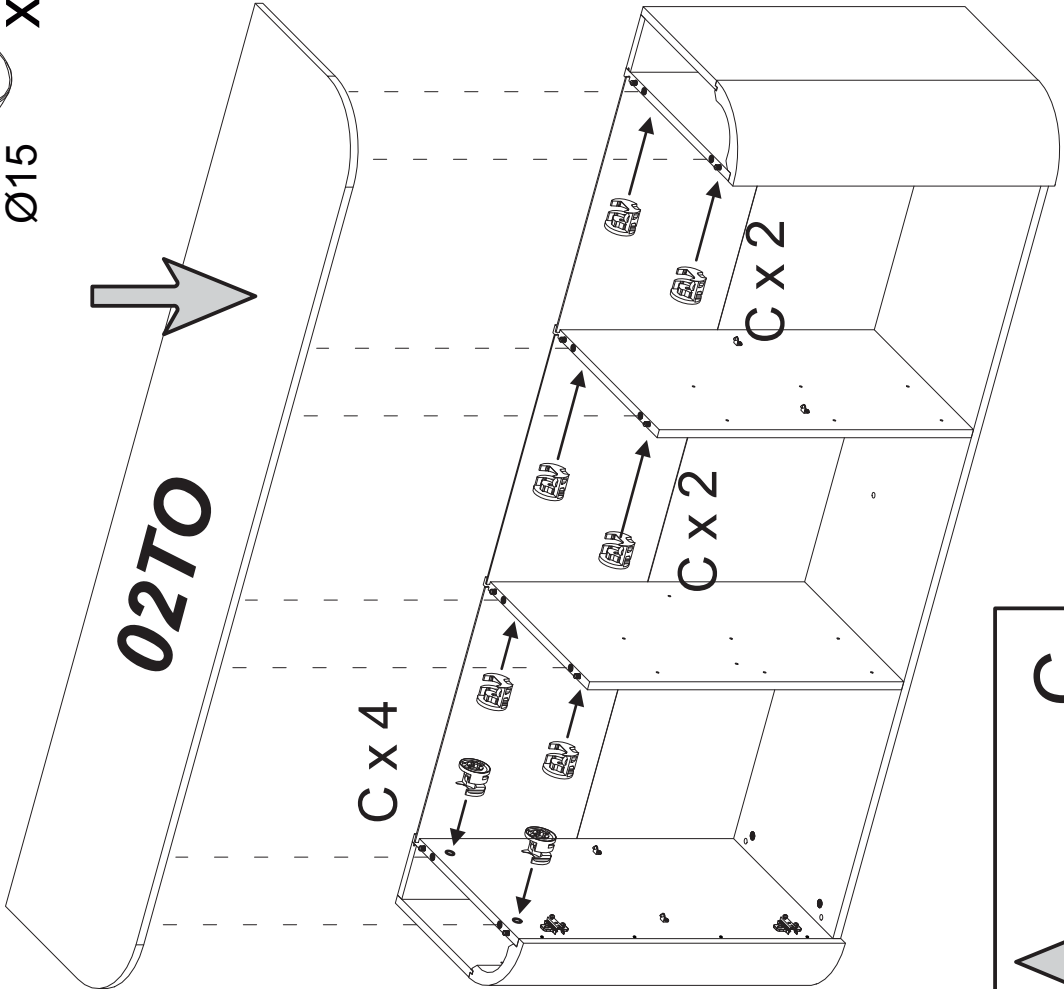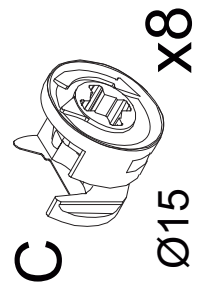






18

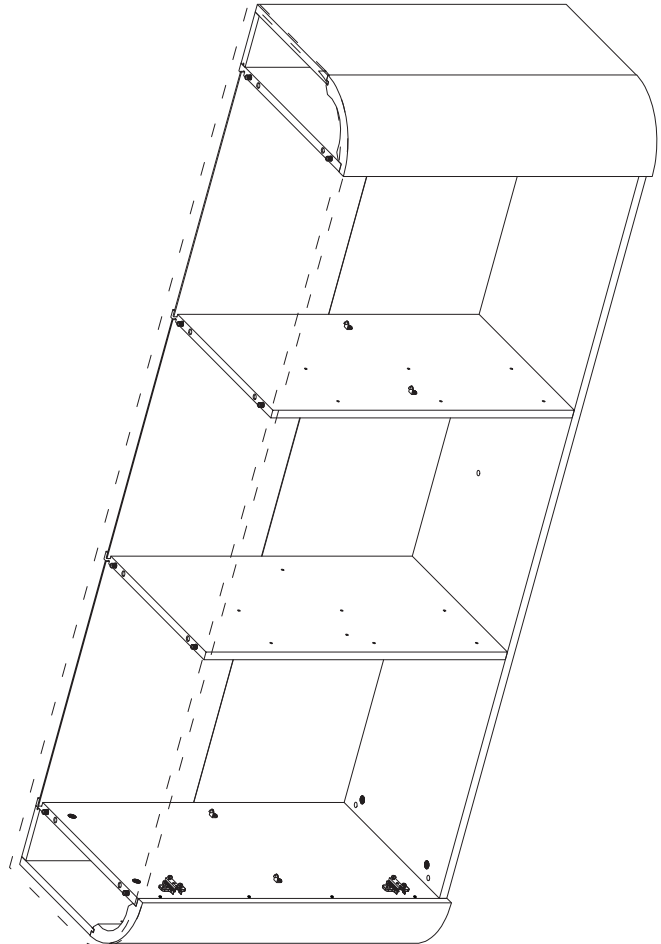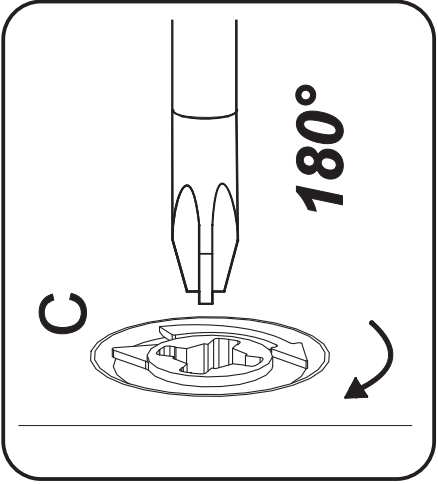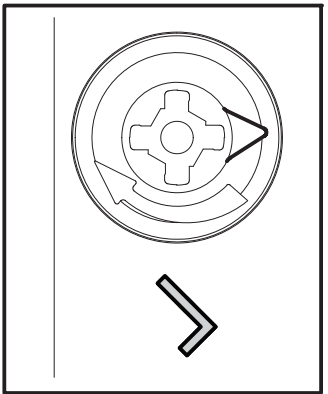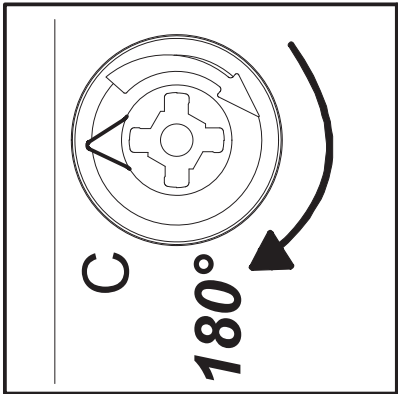


19

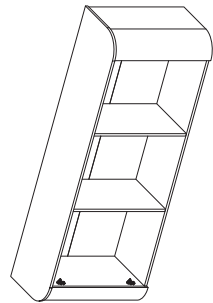


180°

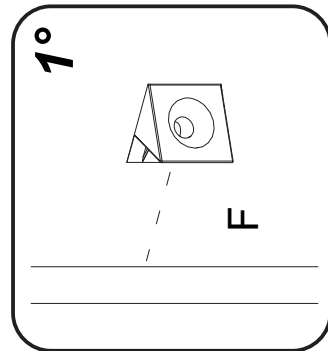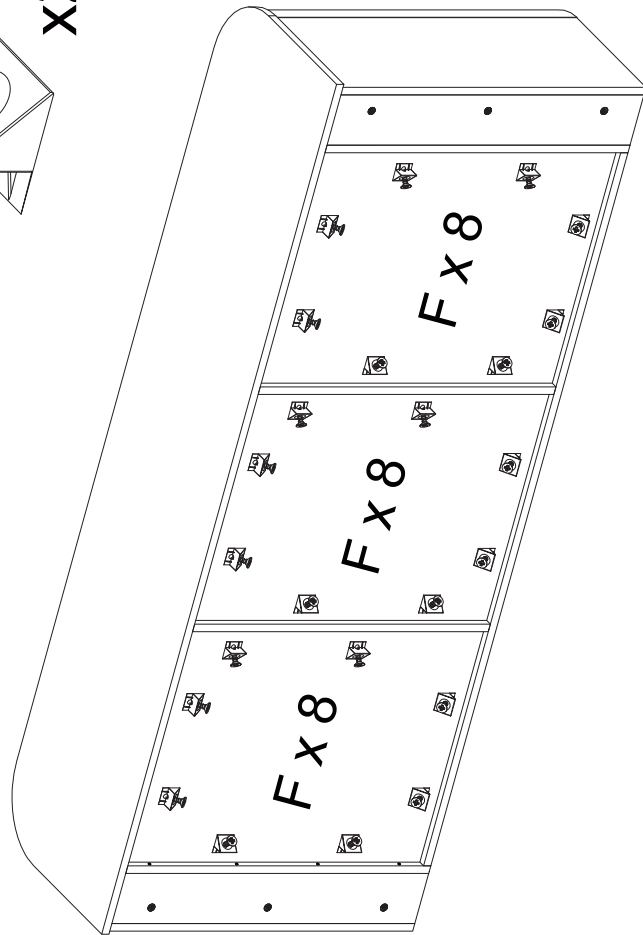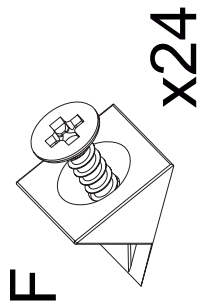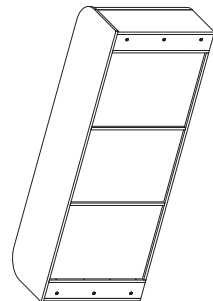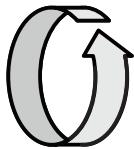

1°


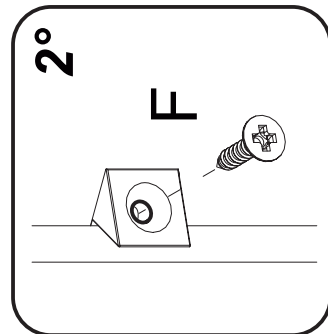


2°




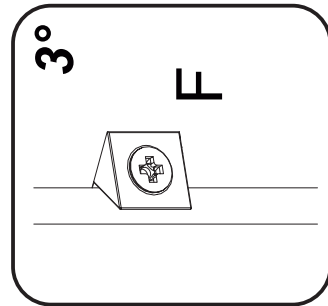


3°

180°

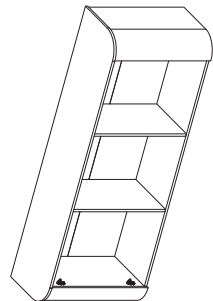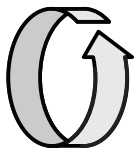

20

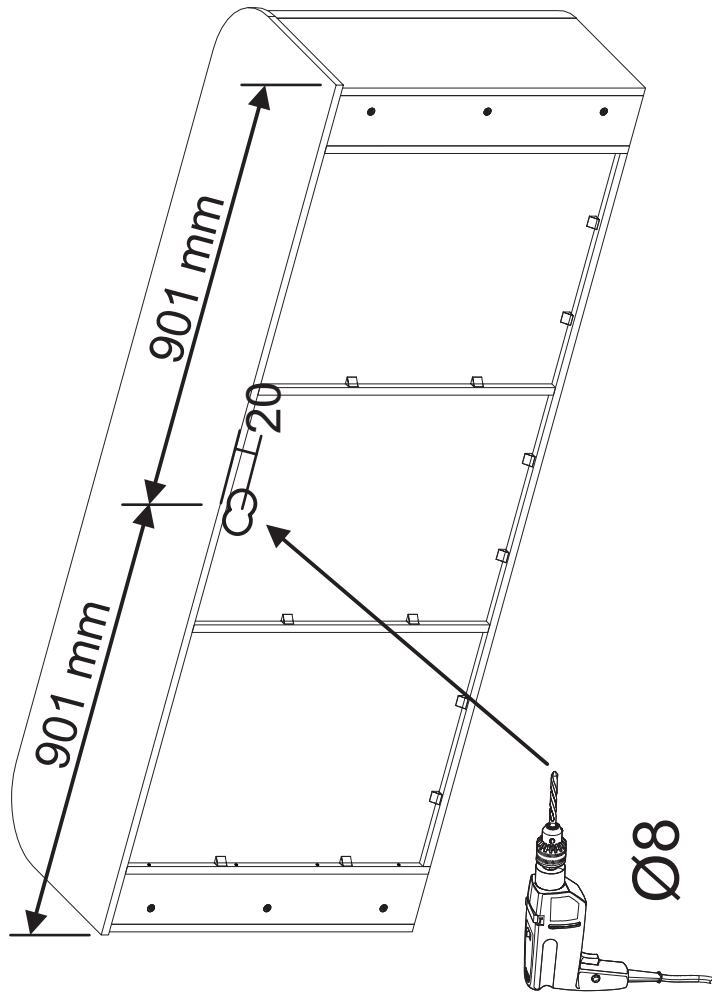
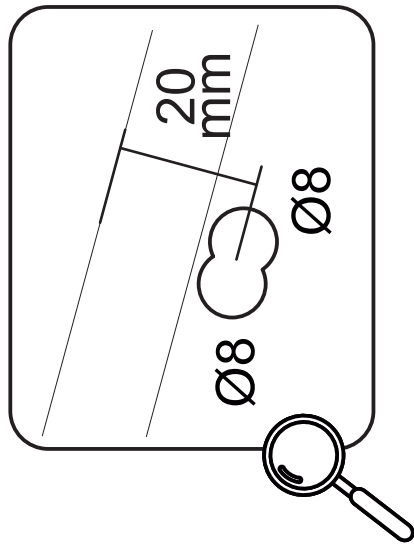
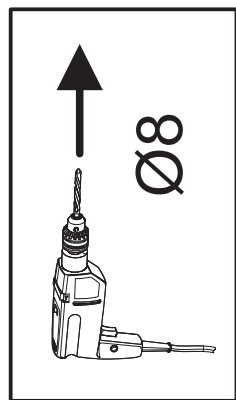
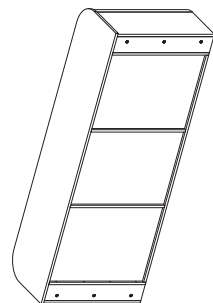


21




M11
Ø6x11 x12

GQ


x3

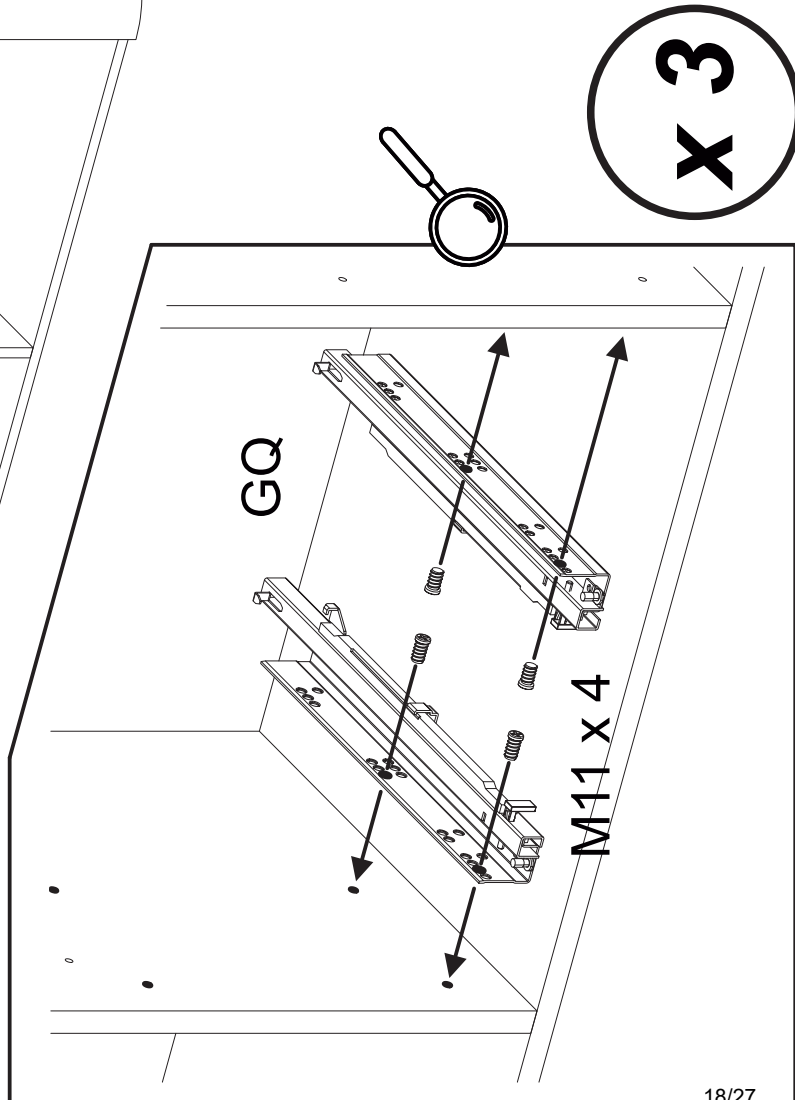
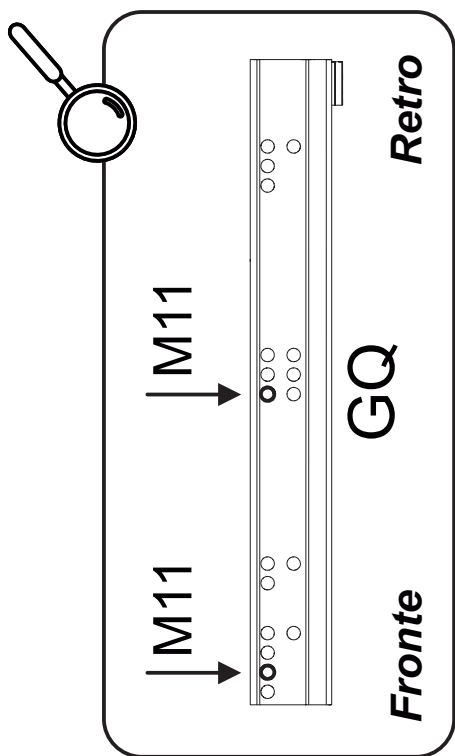
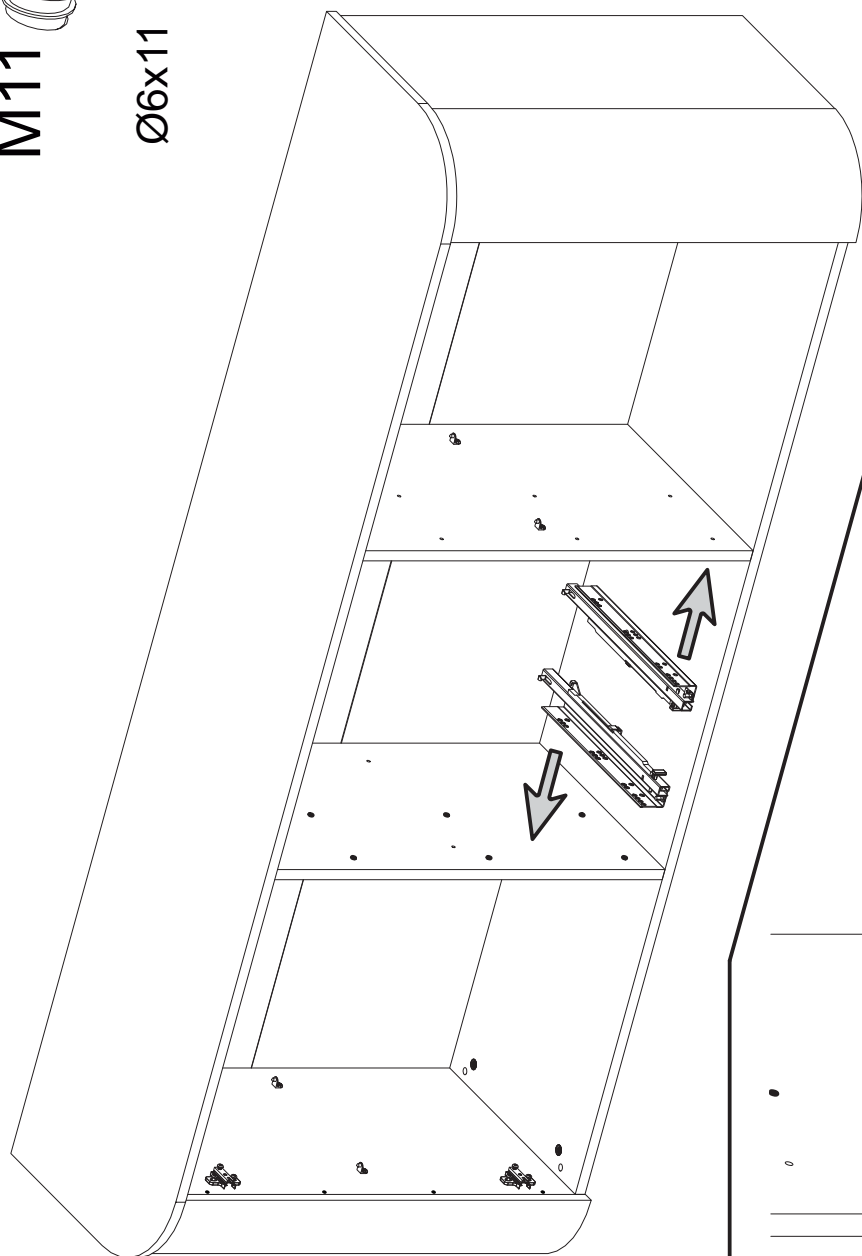
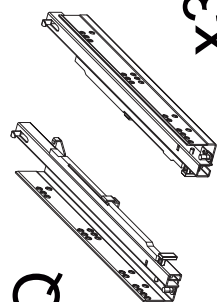



C15
V415
x4 Ø4x15 mm x8

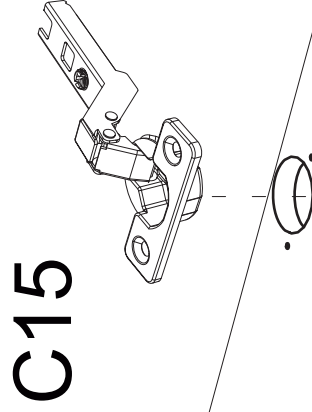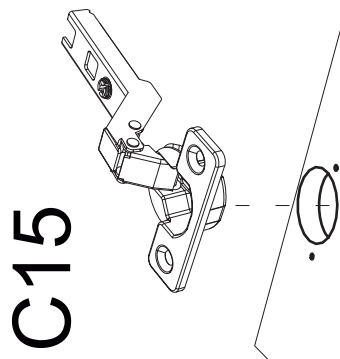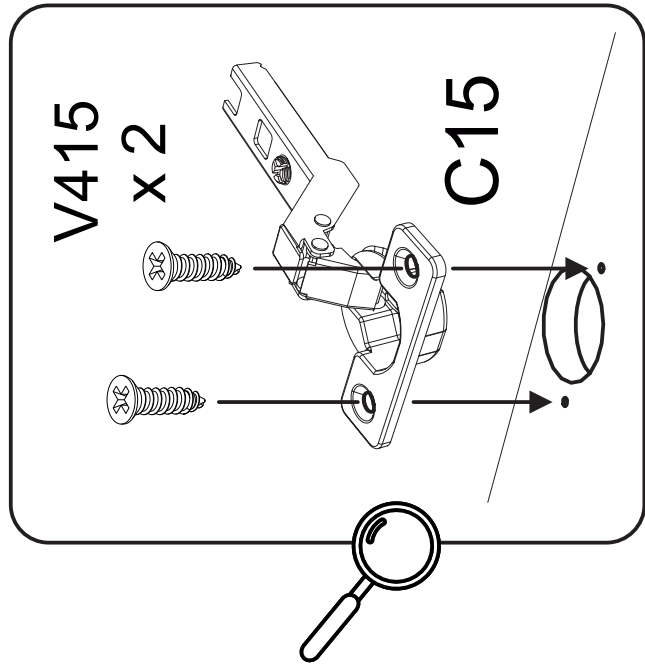

05SP x 2



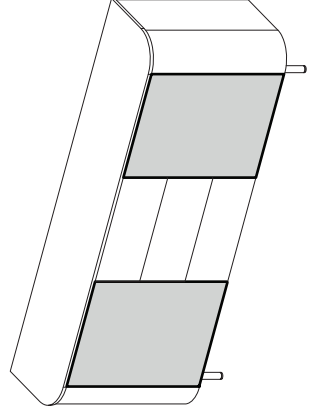


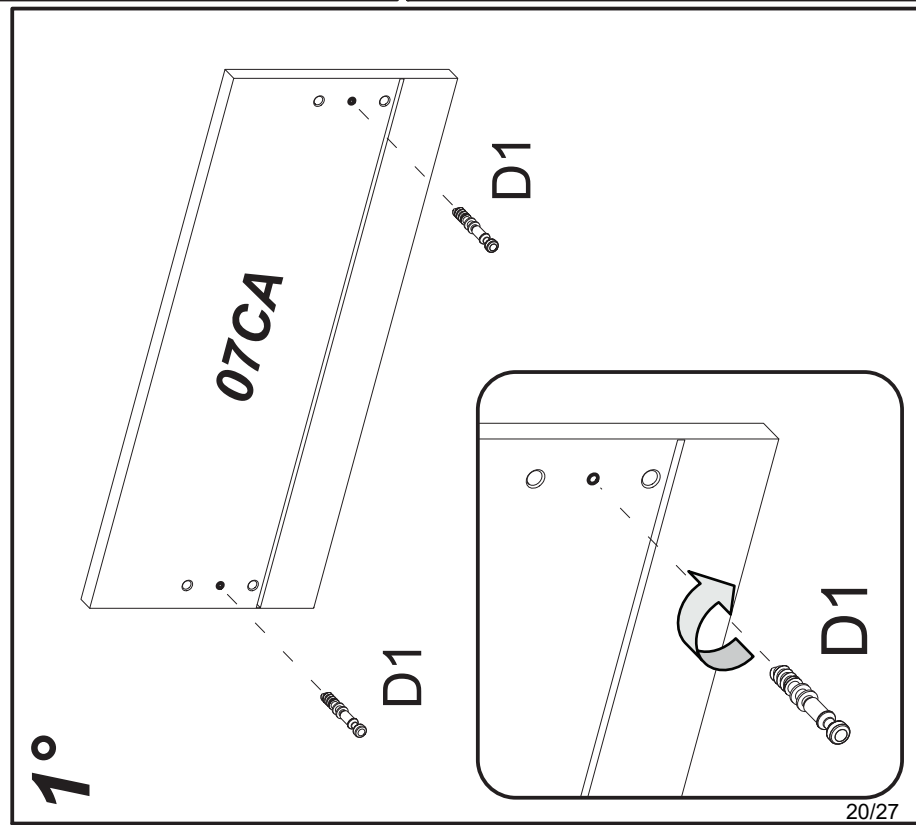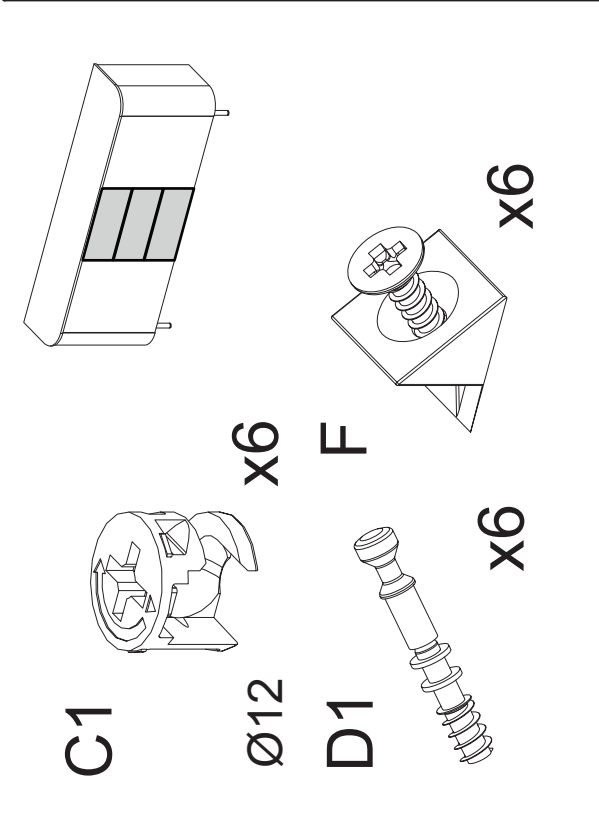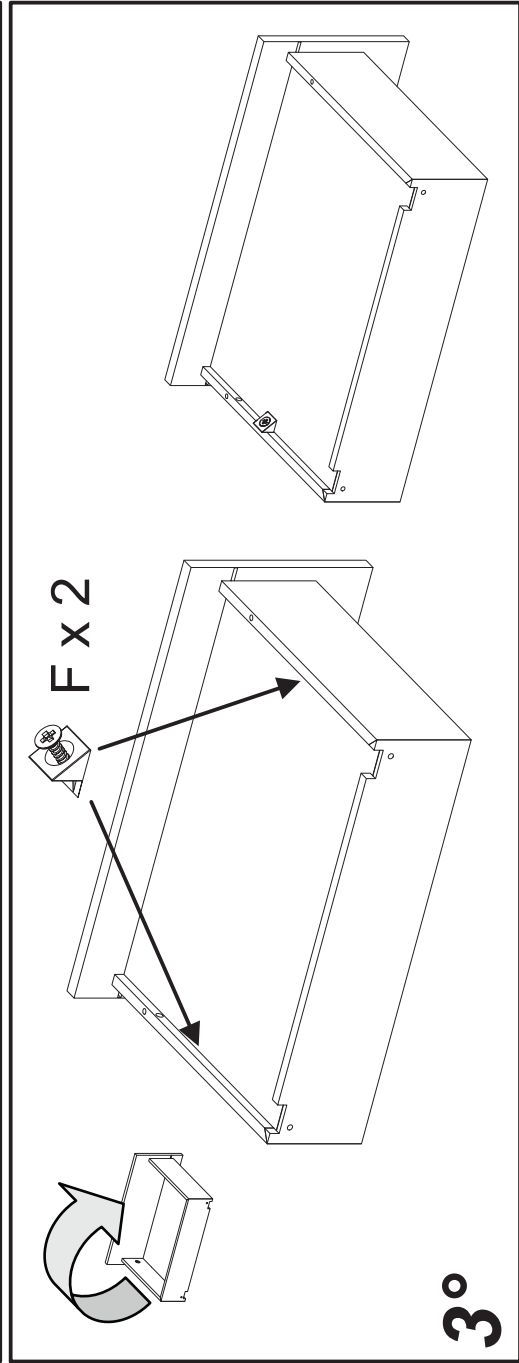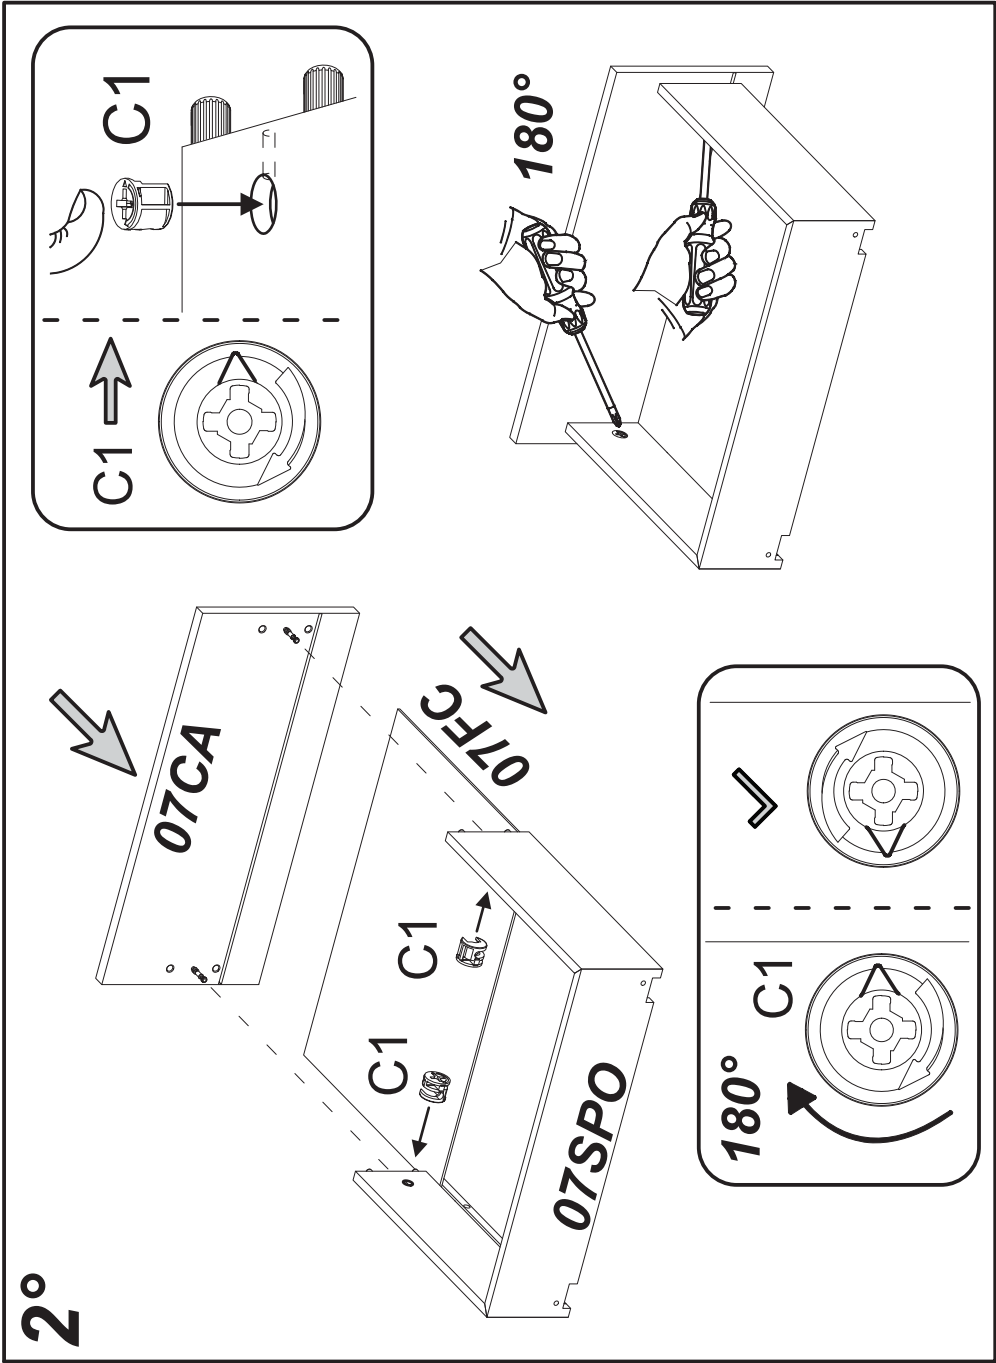



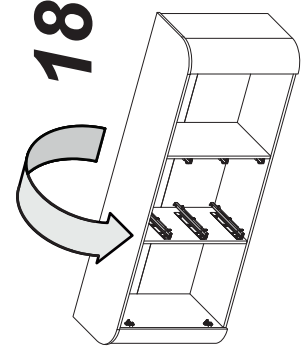


T Ø8x15 x5


P Ø30 x5

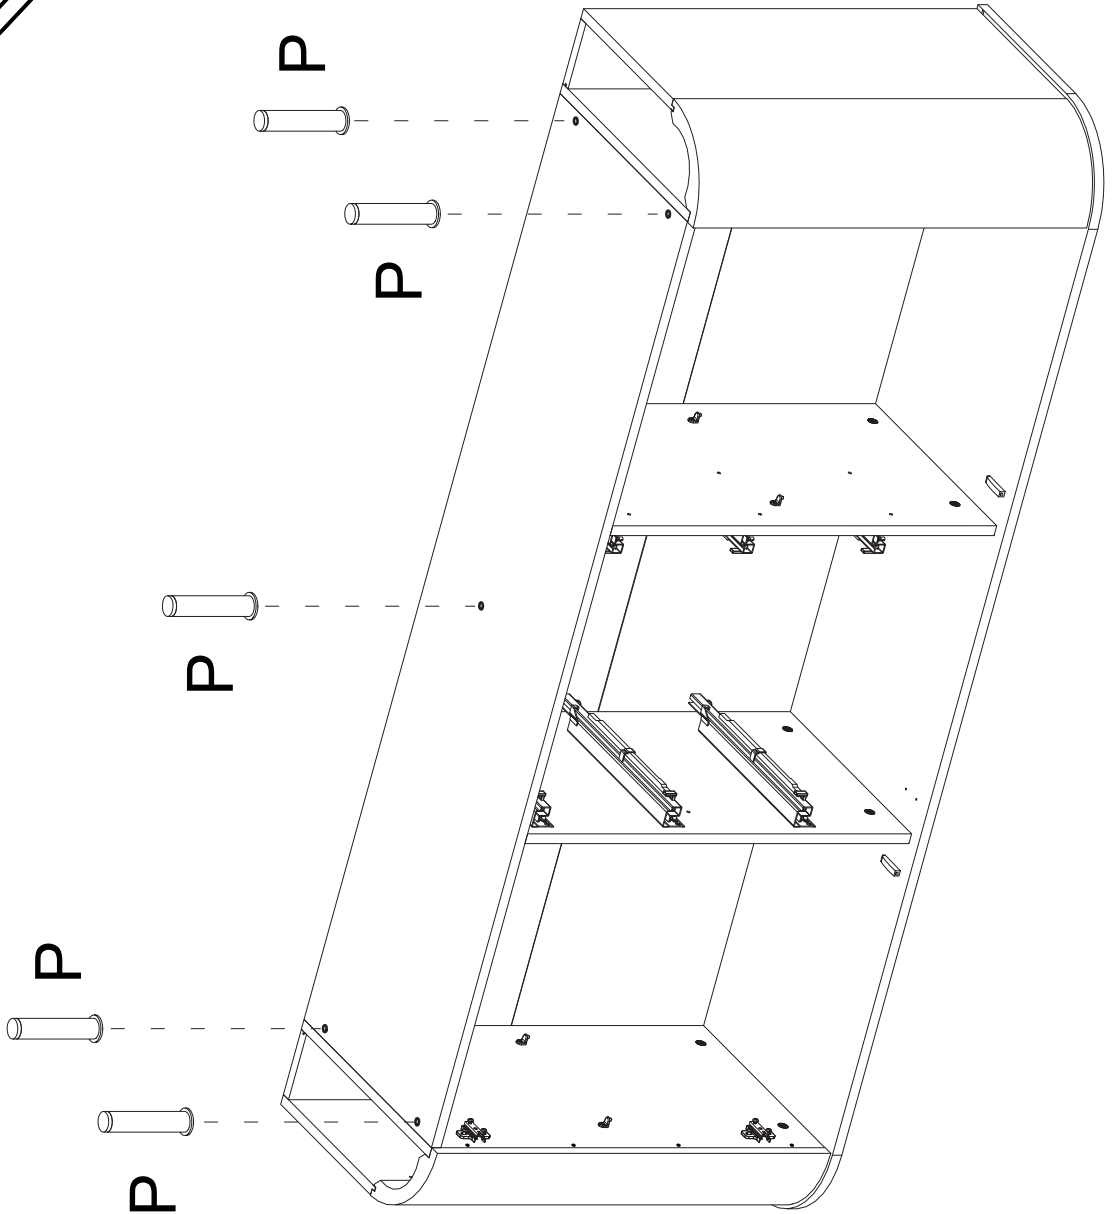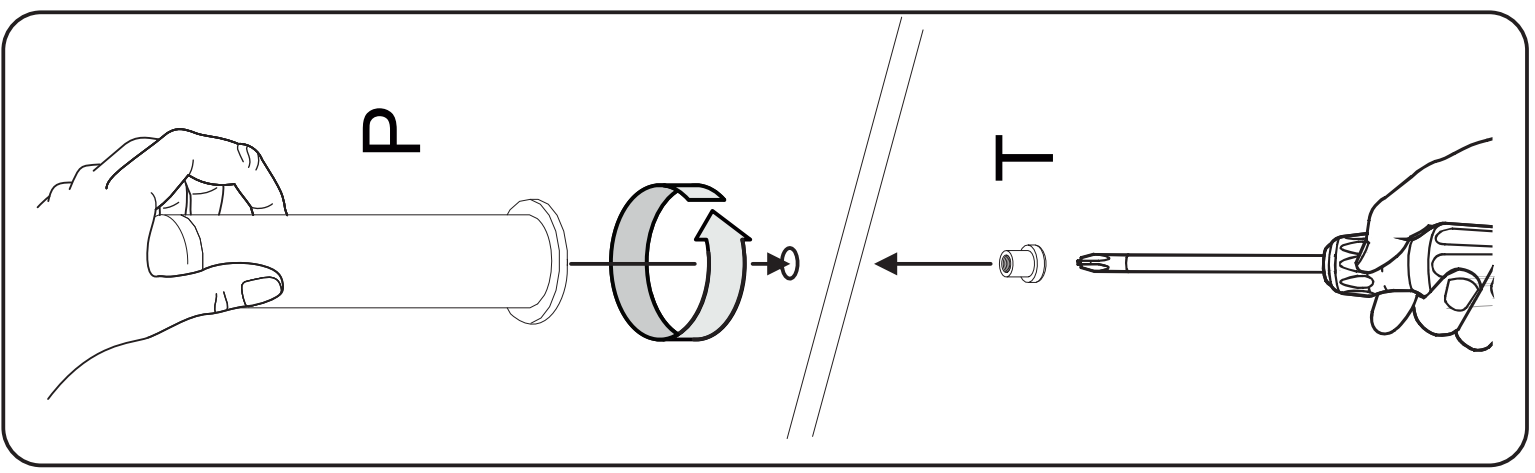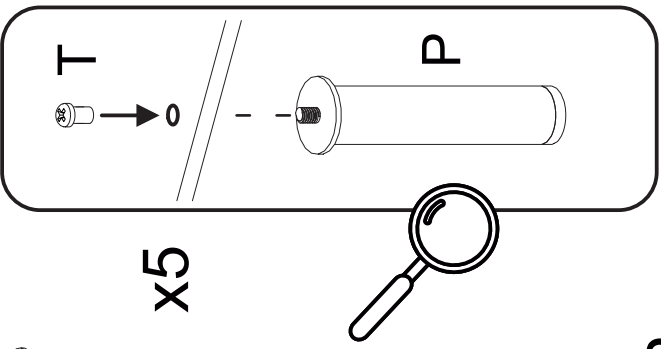


T20

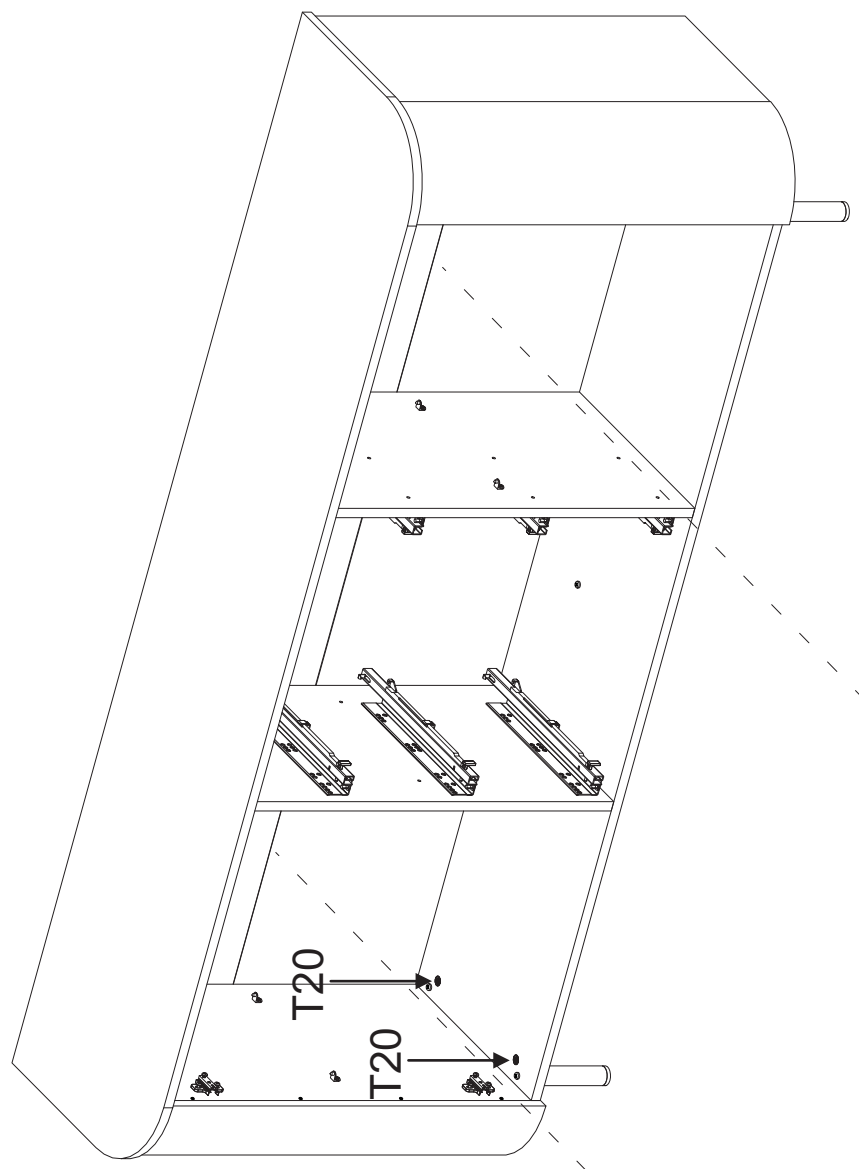
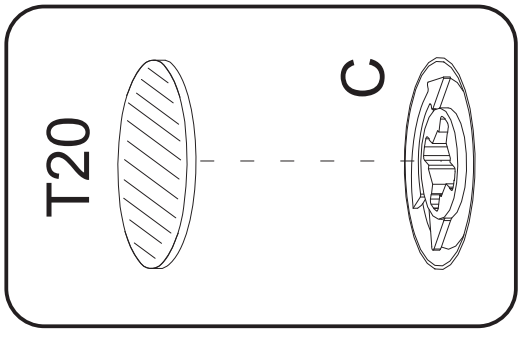
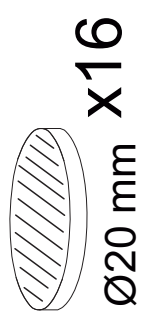


05RI

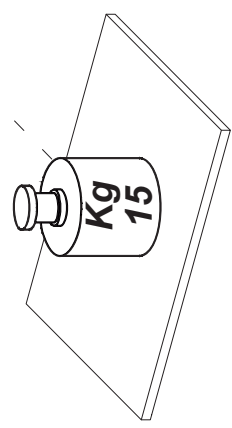


05RI




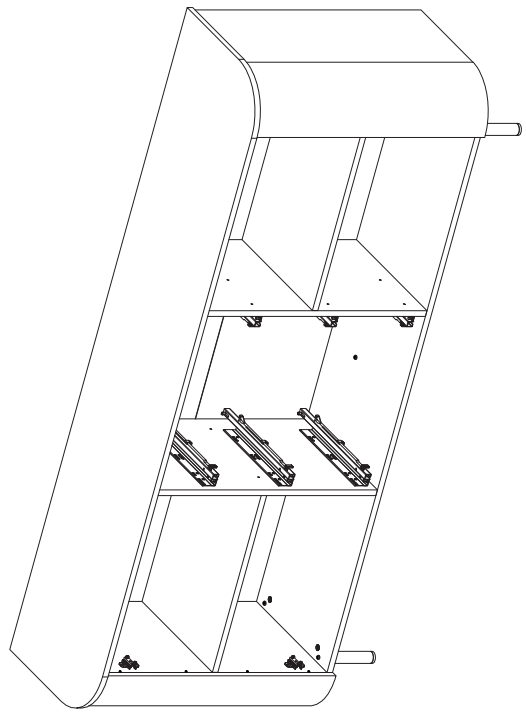


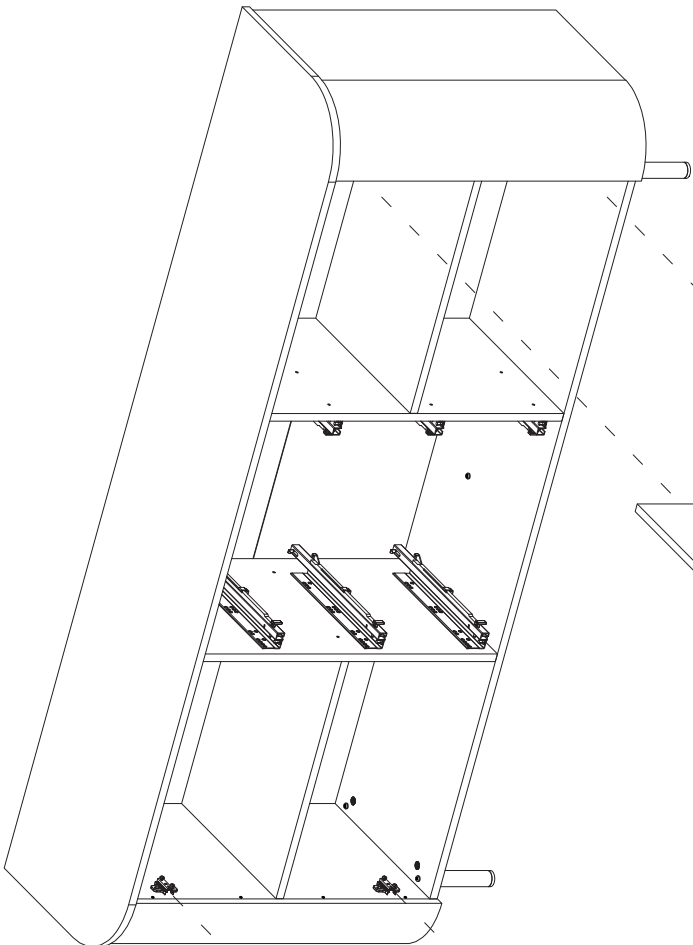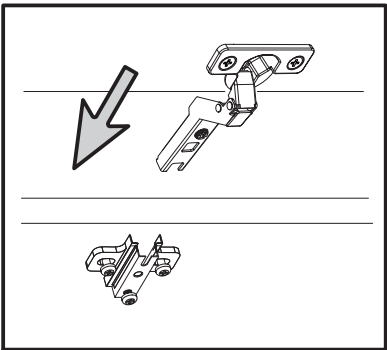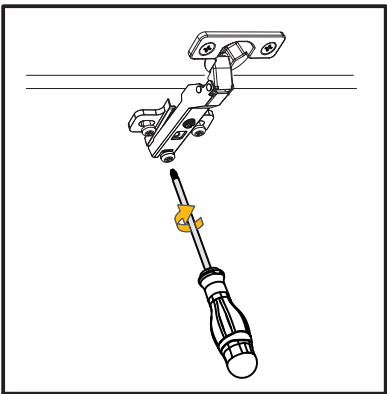


05SP

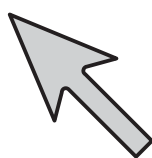


05SP

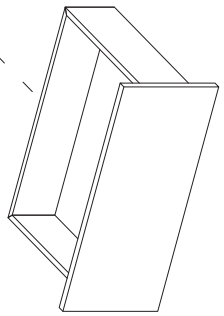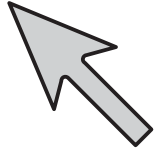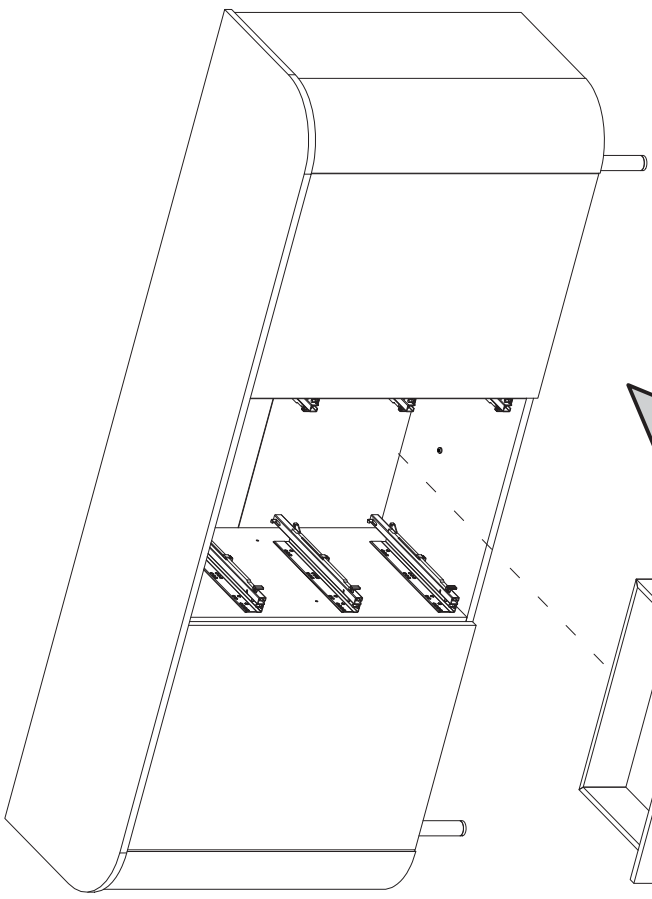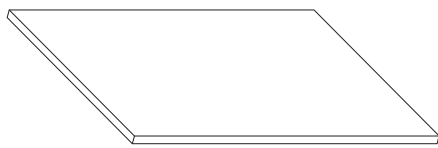

07CA x 3

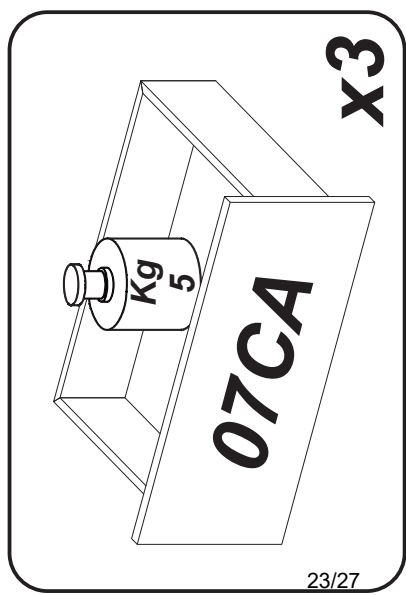





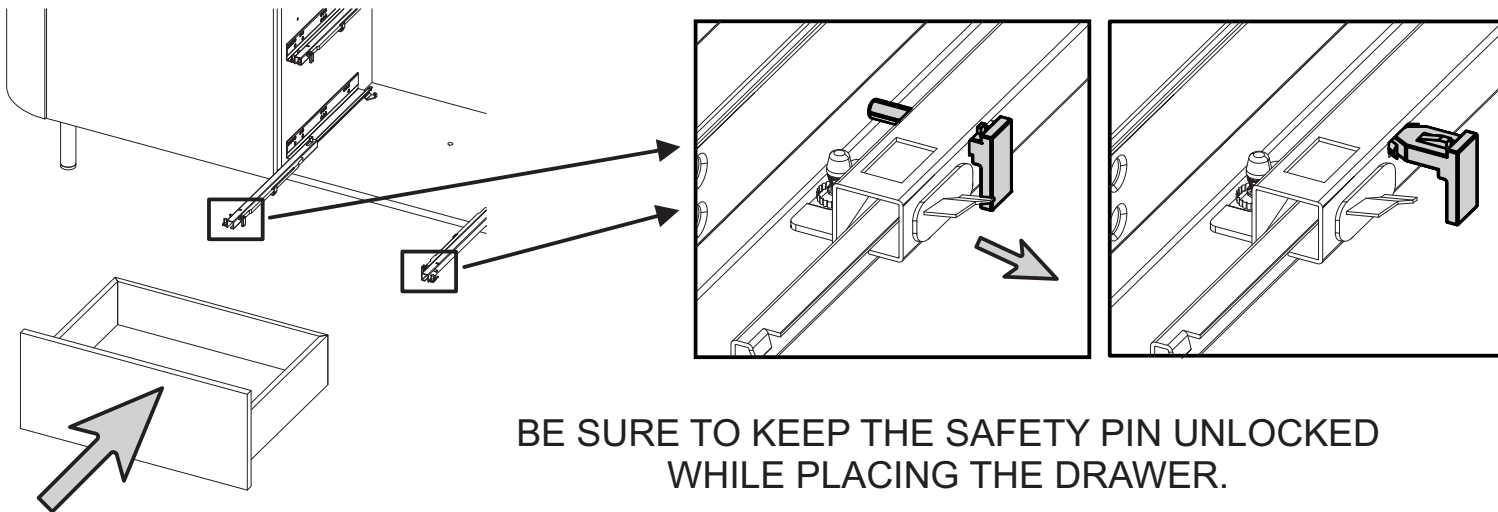








ASSICURARSI DI TENERE IL PERNO DI SICUREZZA SBLOCCATO DURANTE IL POSIZIONAMENTO DEL CASSETTO.



ACHTEN SIE DARAUF, DEN SICHERHEITSBOLZEN ZU HALTEN, WENN SIE DIE SCHUBLADE POSITIONIEREN.


ASSUREZ-VOUS DE TENIR LA GOUPILLE DE SÉCURITÉ PENDANT LE POSITIONNEMENT DU TIROIR.

ASEGÚRESE DE SUJETAR EL PERNO DE SEGURIDAD DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CAJÓN.

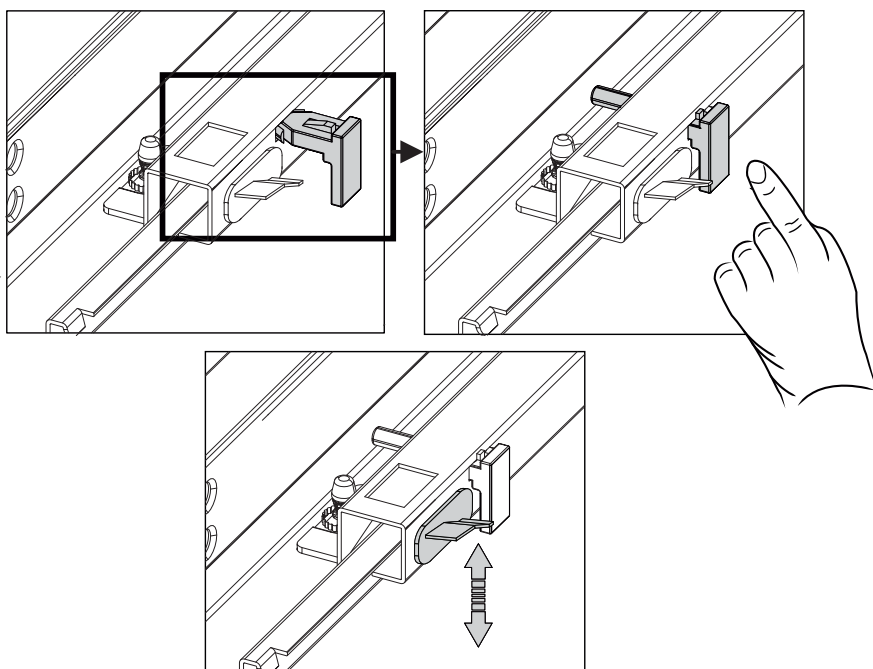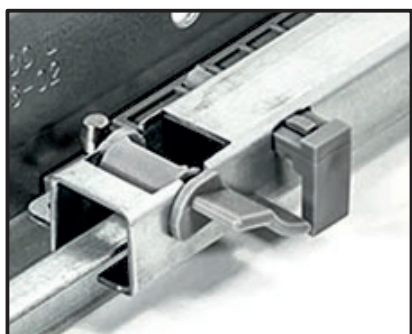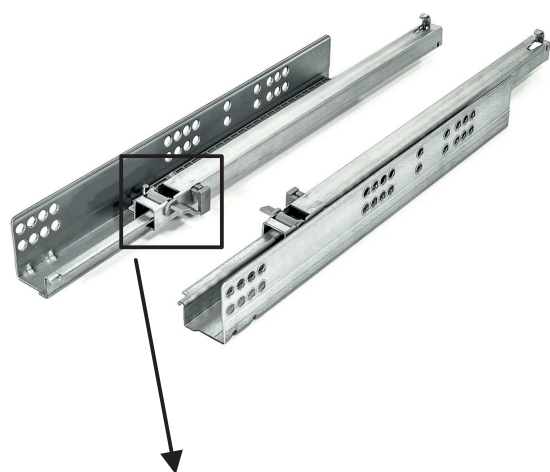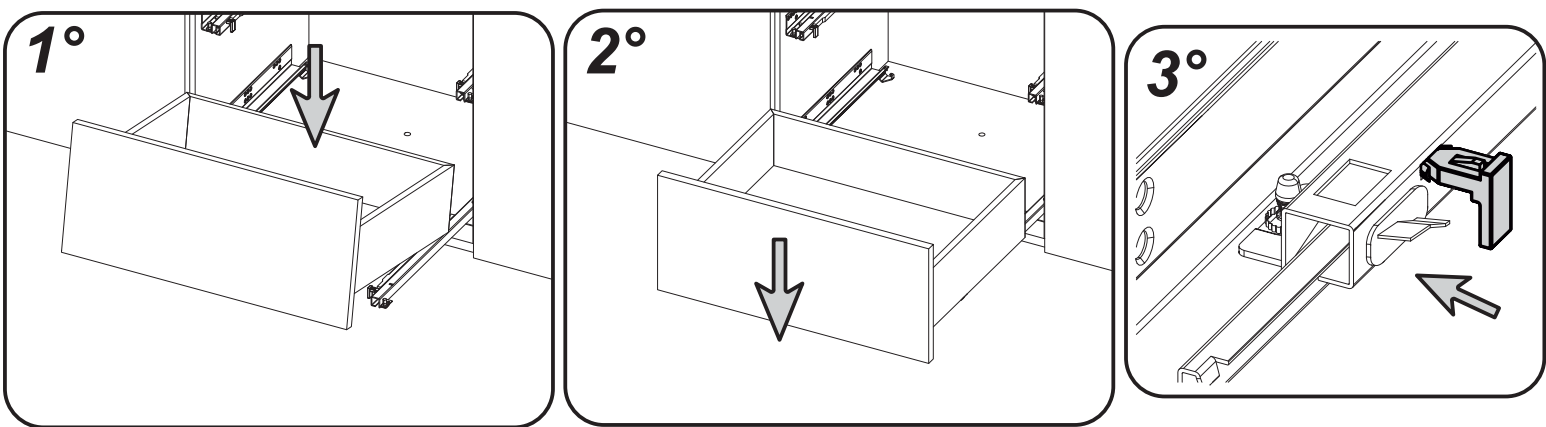

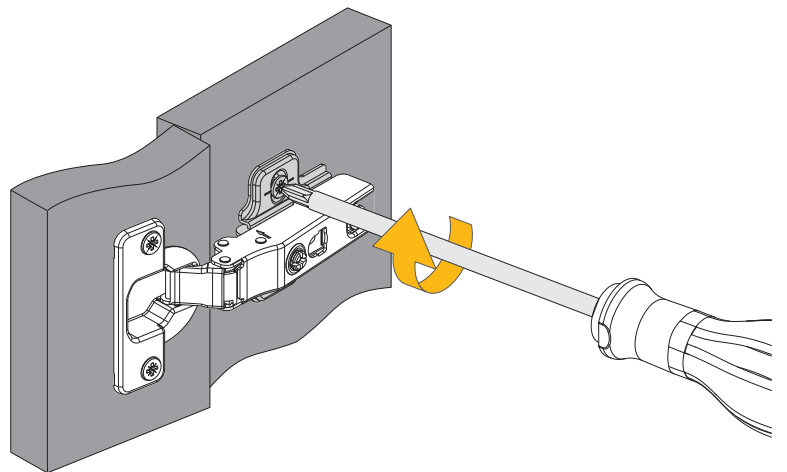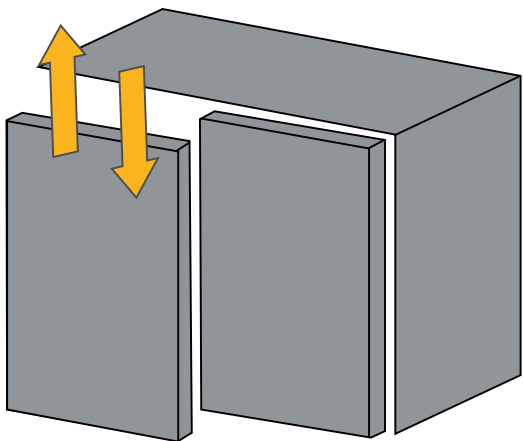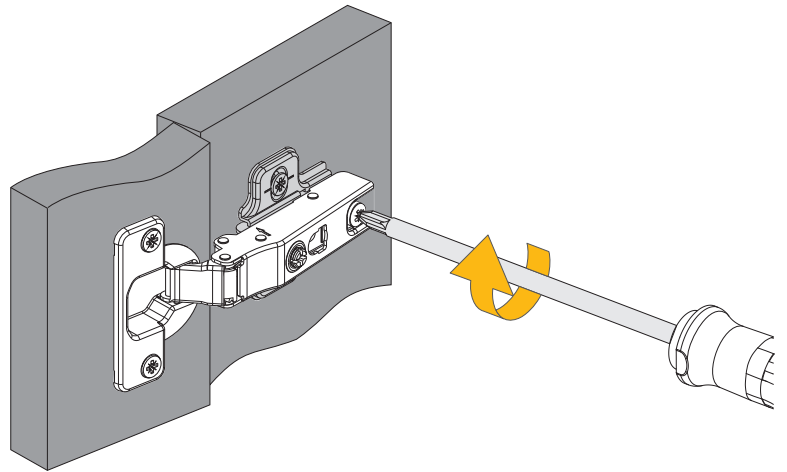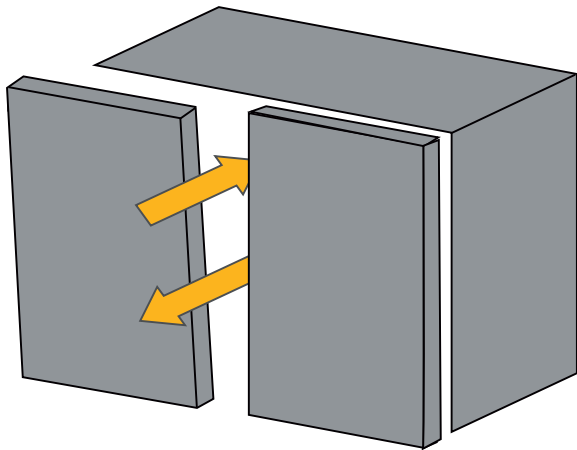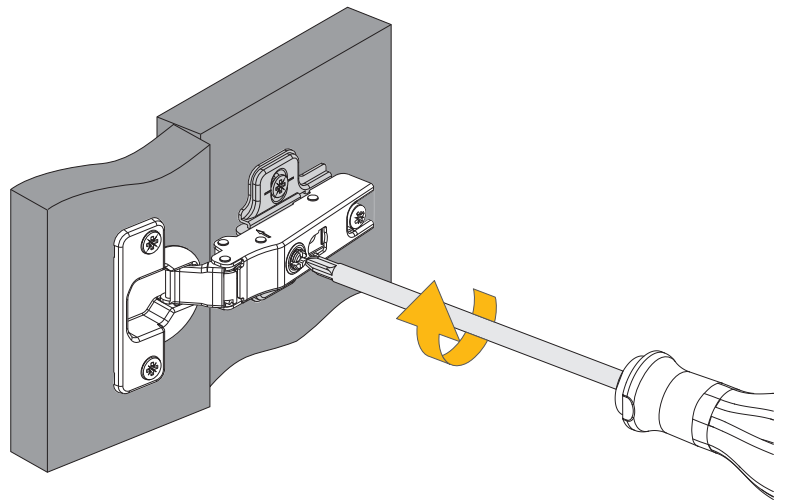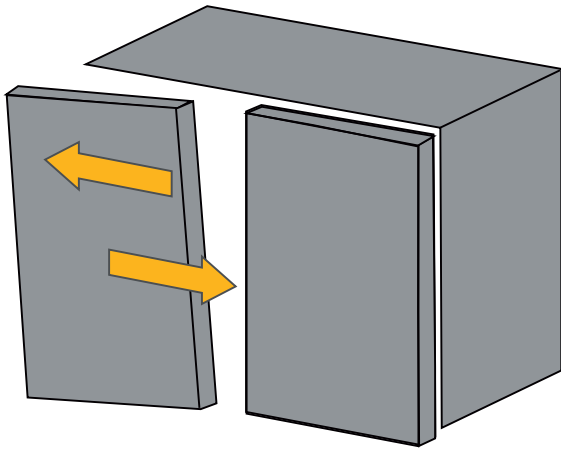

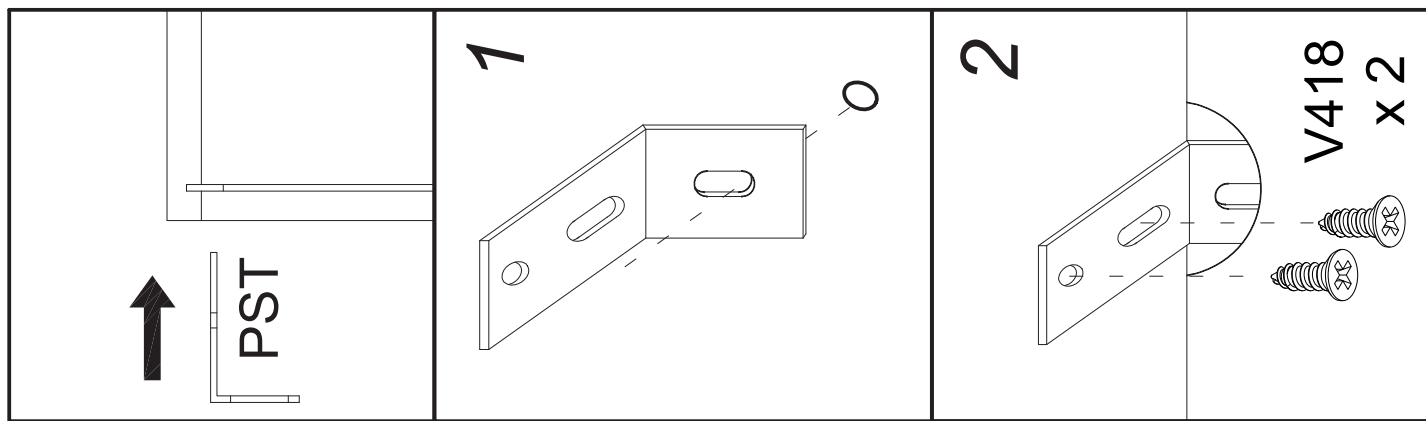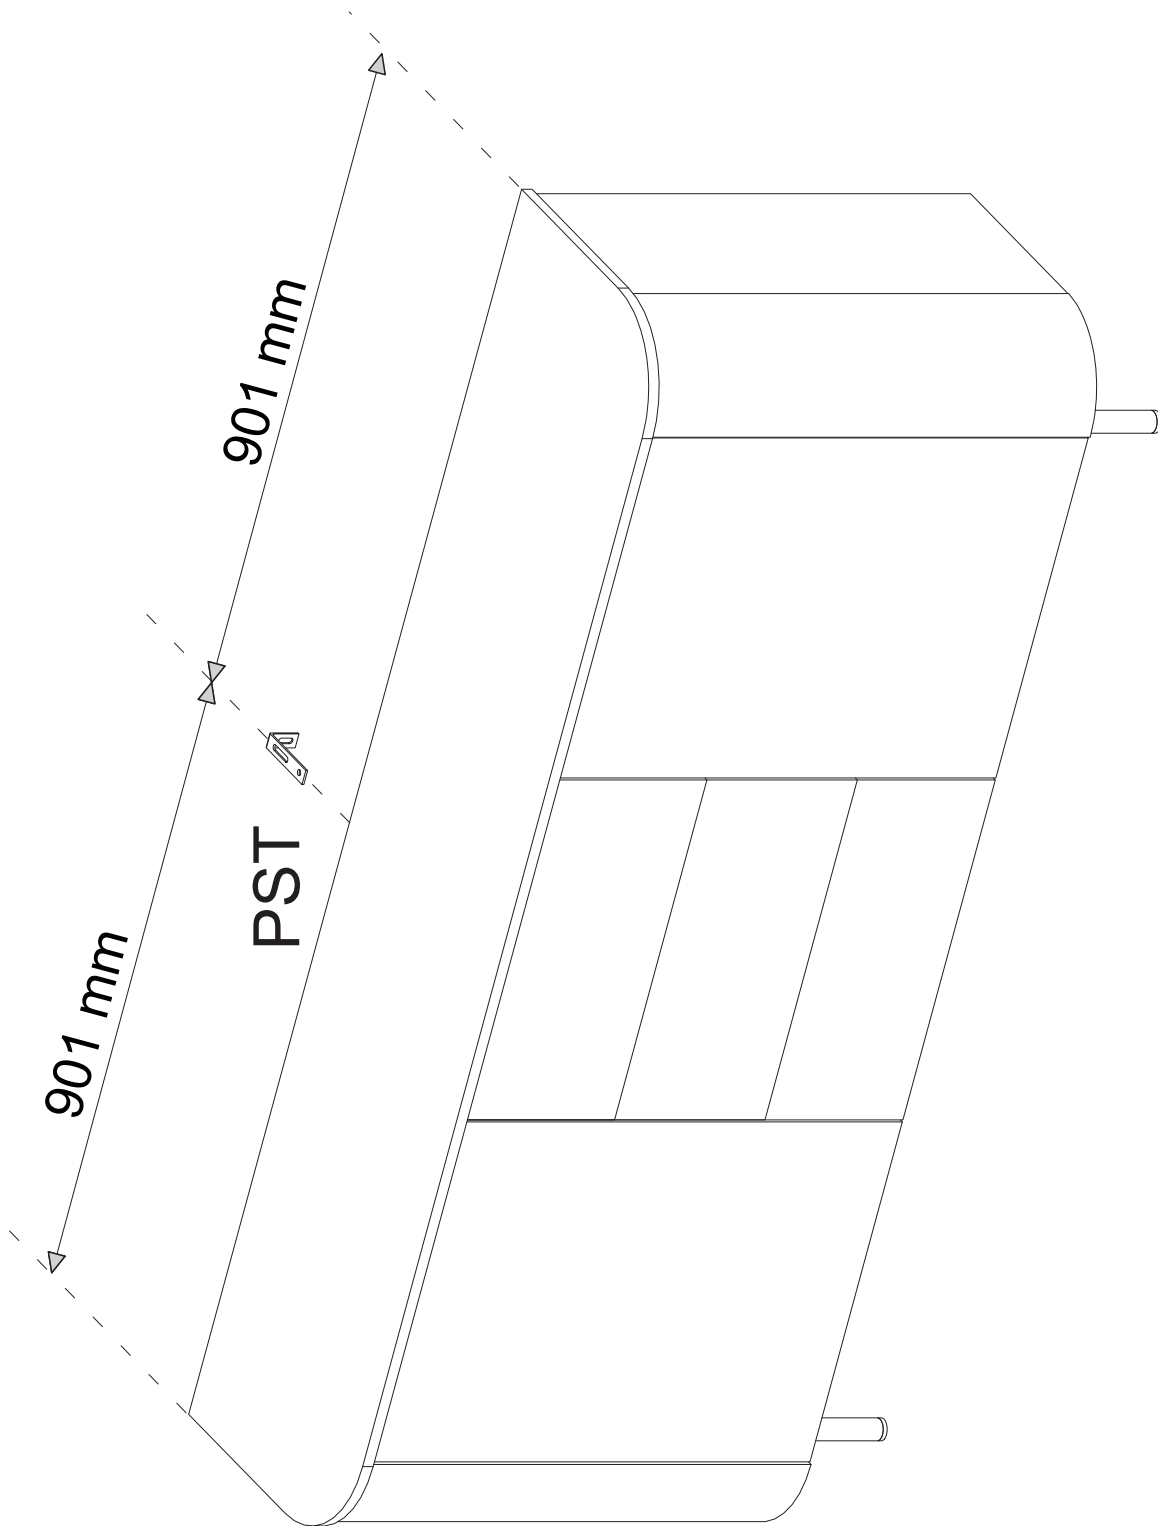

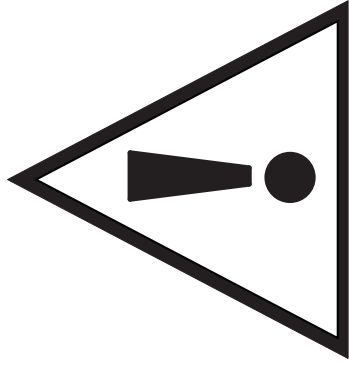

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los

muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se

adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.