



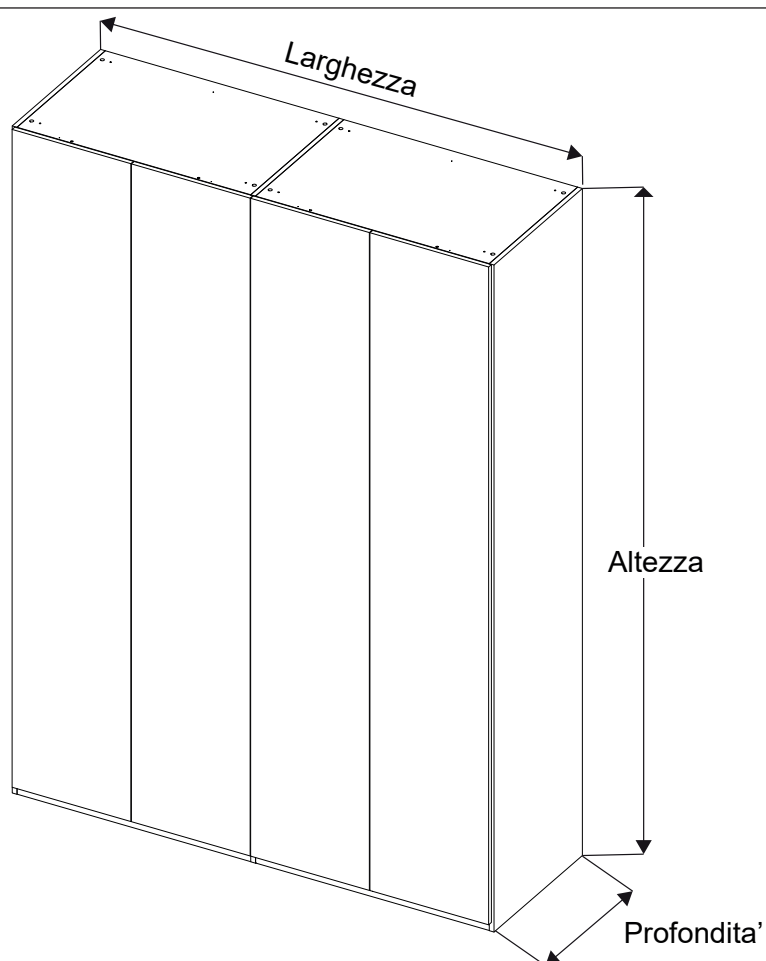


Modulo	Larghezza	Altezza	Profondità
1 Ante	470	2528	580
2 Ante	922	2528	580
3 Ante	1374	2528	580
4 Ante	1826	2528	580
5 Ante	2278	2528	580
6 Ante	2730	2528	580
7 Ante	3182	2528	580
8 Ante	3634	2528	580
9 Ante	4086	2528	580
10 Ante	4538	2528	580

PRIMA DI INIZIARE ...

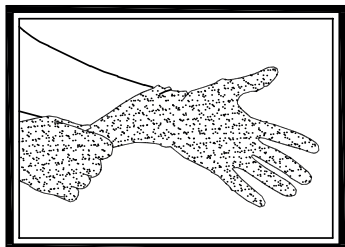










INDOSSA I GUANTI PER EVITARE FERITE.

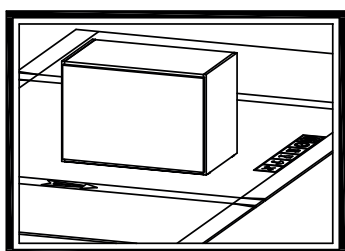


UTILIZZA LO STESSO CARTONE DA IMBALLAGGIO O UN TAPPETO COME BASE DI APPOGGIO PER NON ROVINARE IL TUO MOBILE, LAVORA IN UNO SPAZIO ADEGUATO.






RICORDATI DI SMALTIRE GLI IMBALLI SEGUENDO LE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

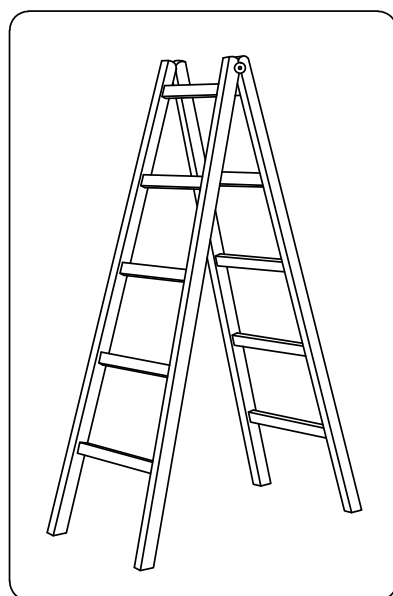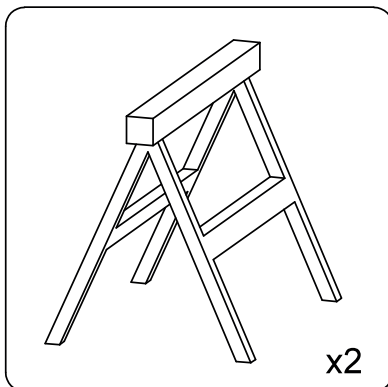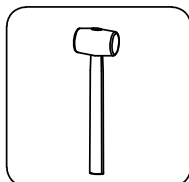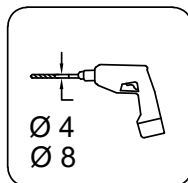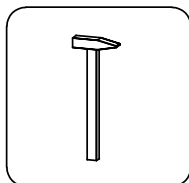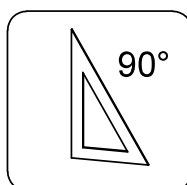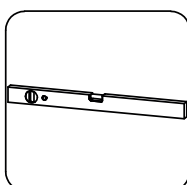
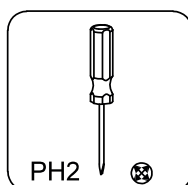
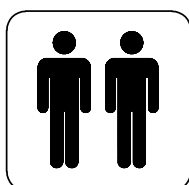



Esempio composizione da assemblare

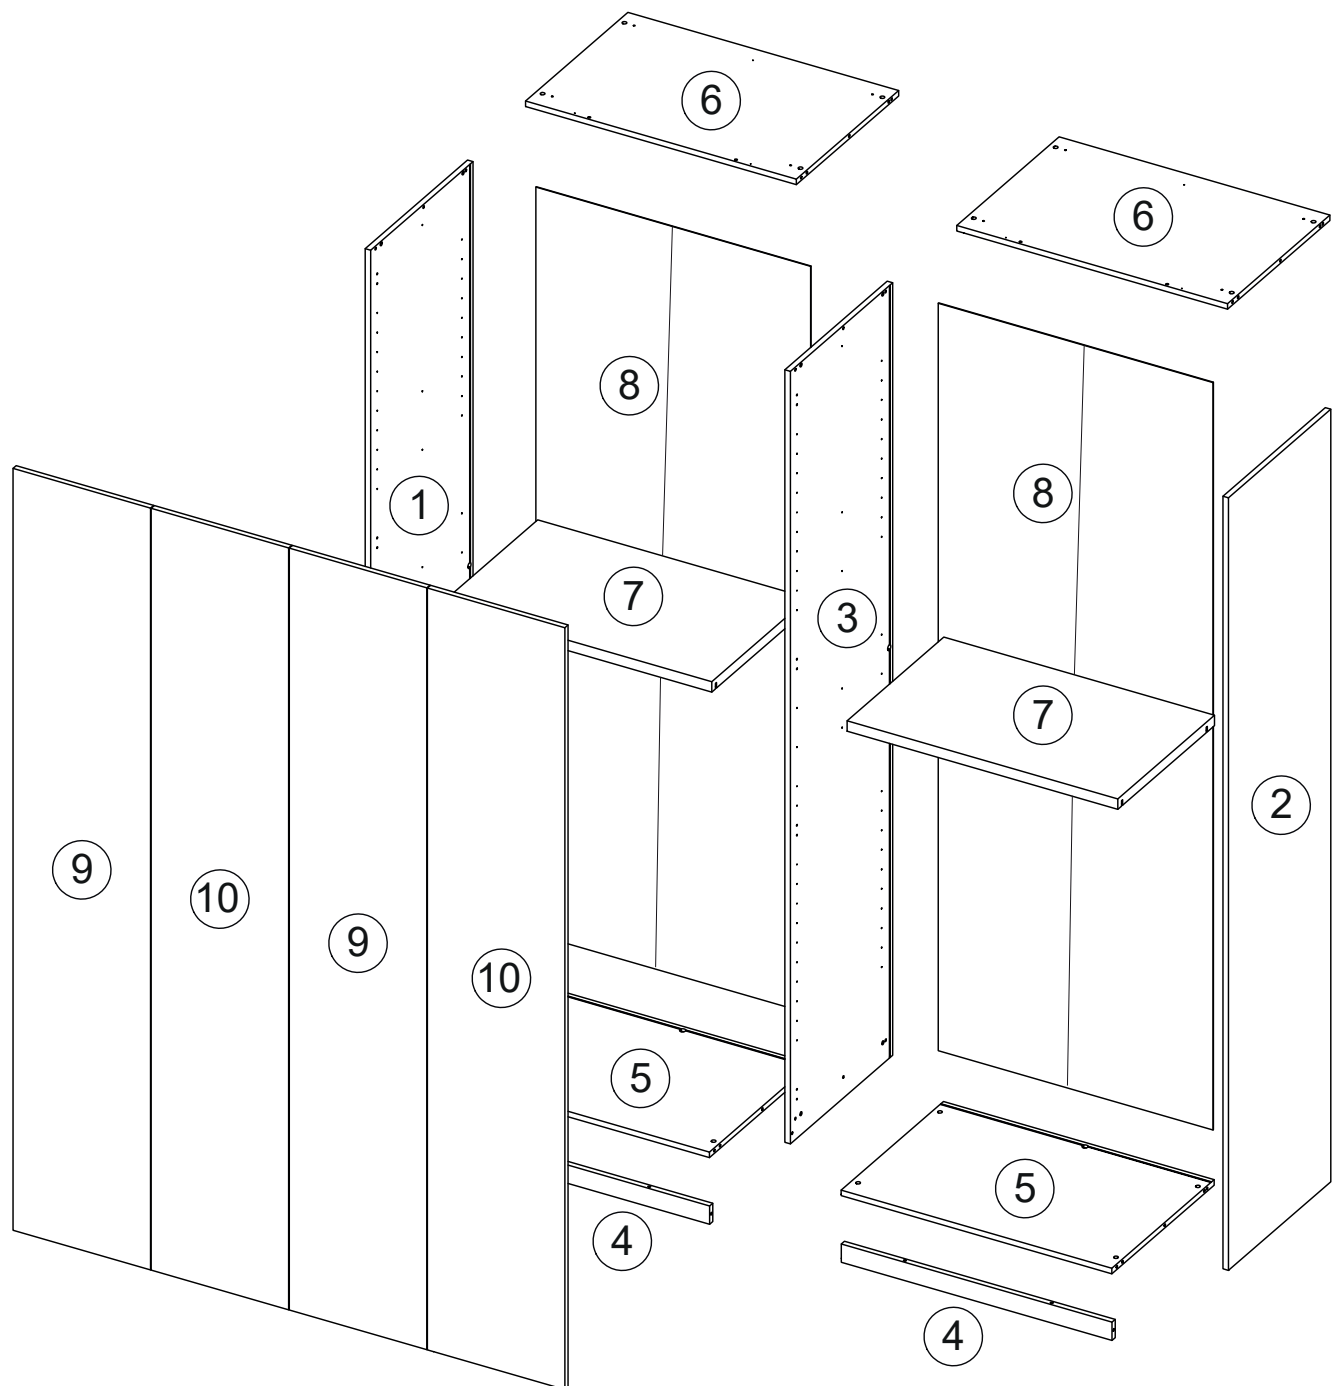




Ferramenta



A x 16	B x 16	C x 16	D x 32	E x 8	F x 8
					
Tirante	Barilotto	Grano	Spina di legno	Fermaschiena	Vite per fermaschiena
Ø7 Int.20	C/Bordo D.14	8MA H10	Ø18 x 30	Ø18 x 9	Ø3 x 16

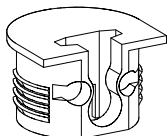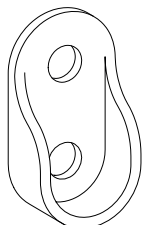
G x 8	H x 8	L x 8	M x 16	N x 6
				
Reggiri piano	Vite per reggiri piano	Reggitubo	Vite per reggitubo	Piedino
Ø20 Int.12,5	L.11		Ø3,5 x 12	

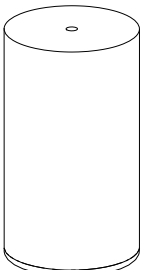I x 2	O x 2
	
Piedino	Vite per piedino
H62	Ø3,5 x 25

Ferramenta

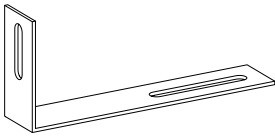S x 2	T x 2	U x 2	V x 2
			
Antiribaltamento	Vite per antiribaltamento	Tassello muro	Vite per tassello
	Ø3,5 x 16	Ø8 x 35	Ø4 x 30

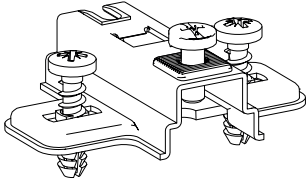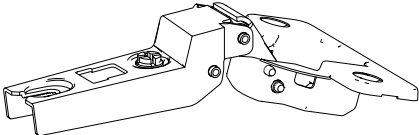
Z x 16	Y x 16	X x 32
		
Basetta	Cerniera	Vite per cerniera
		Ø3,5 x 16

W x 4

Tubo appendiabiti
L.428/880

K x 1





Copertura adesiva
L.18 x 60

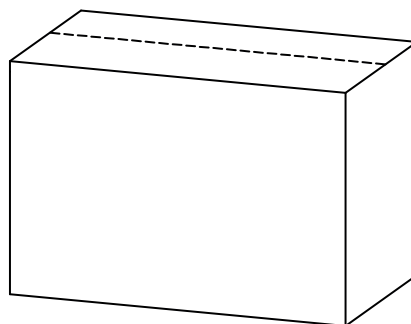PREPARAZIONE DEI COMPONENTI E ISTRUZIONI







1

Fianco Sinistro

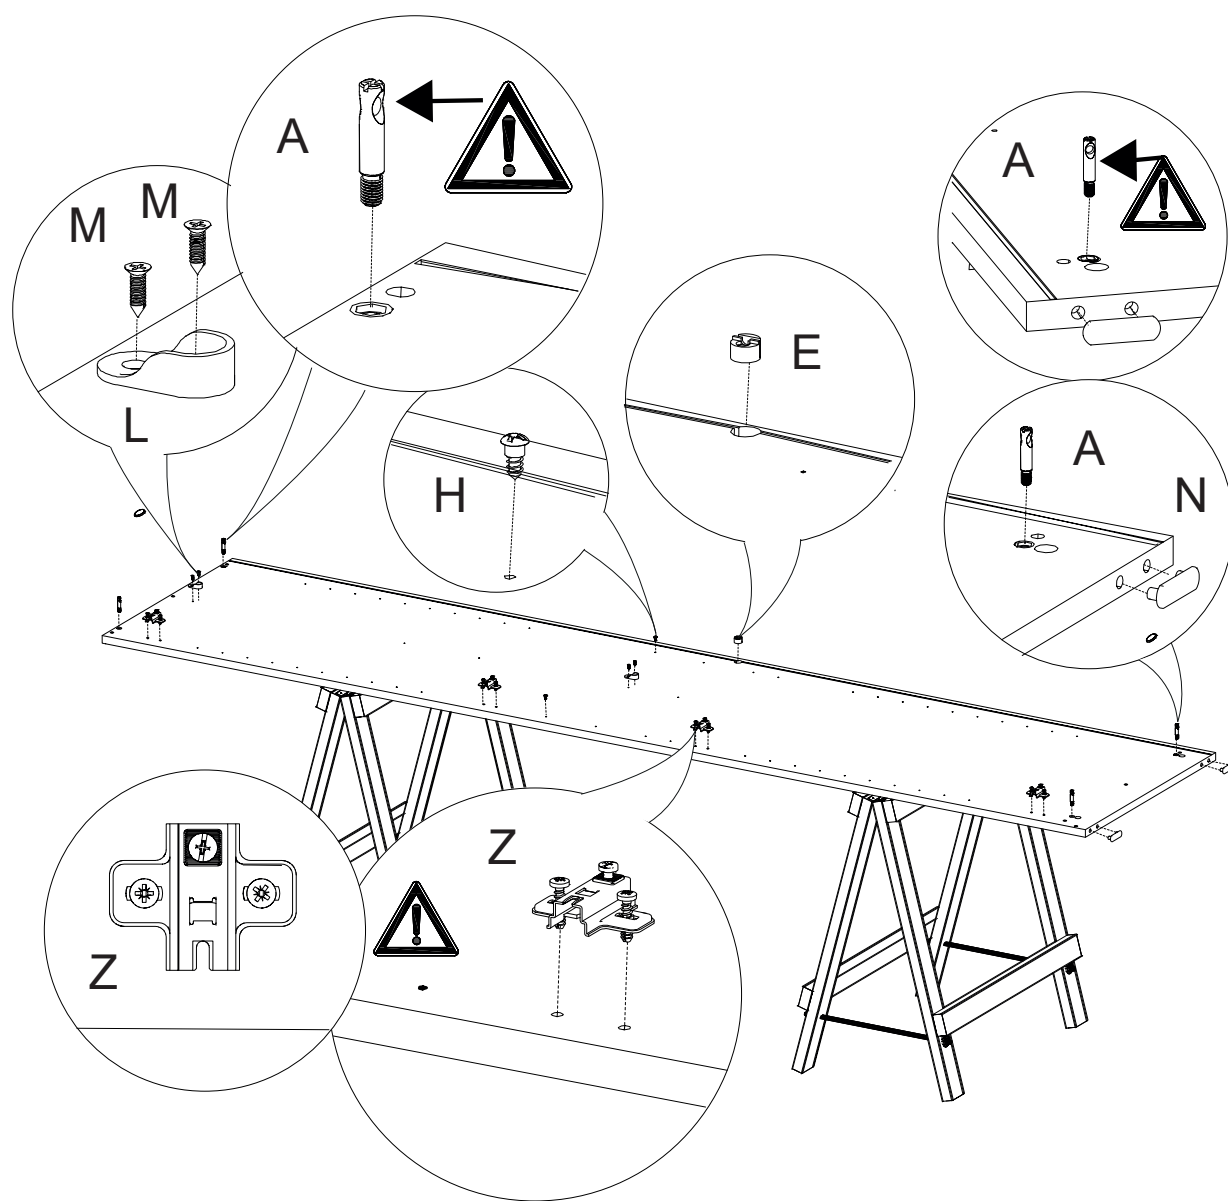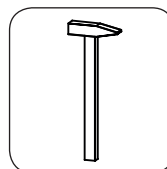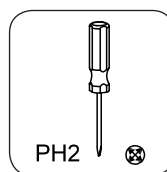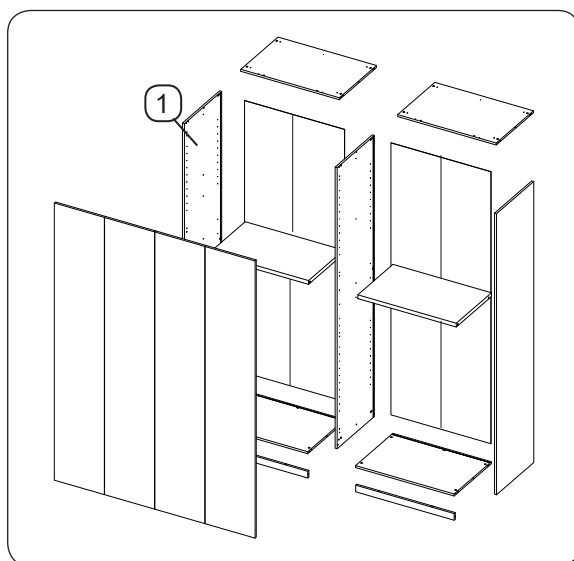

2

Fianco Destro

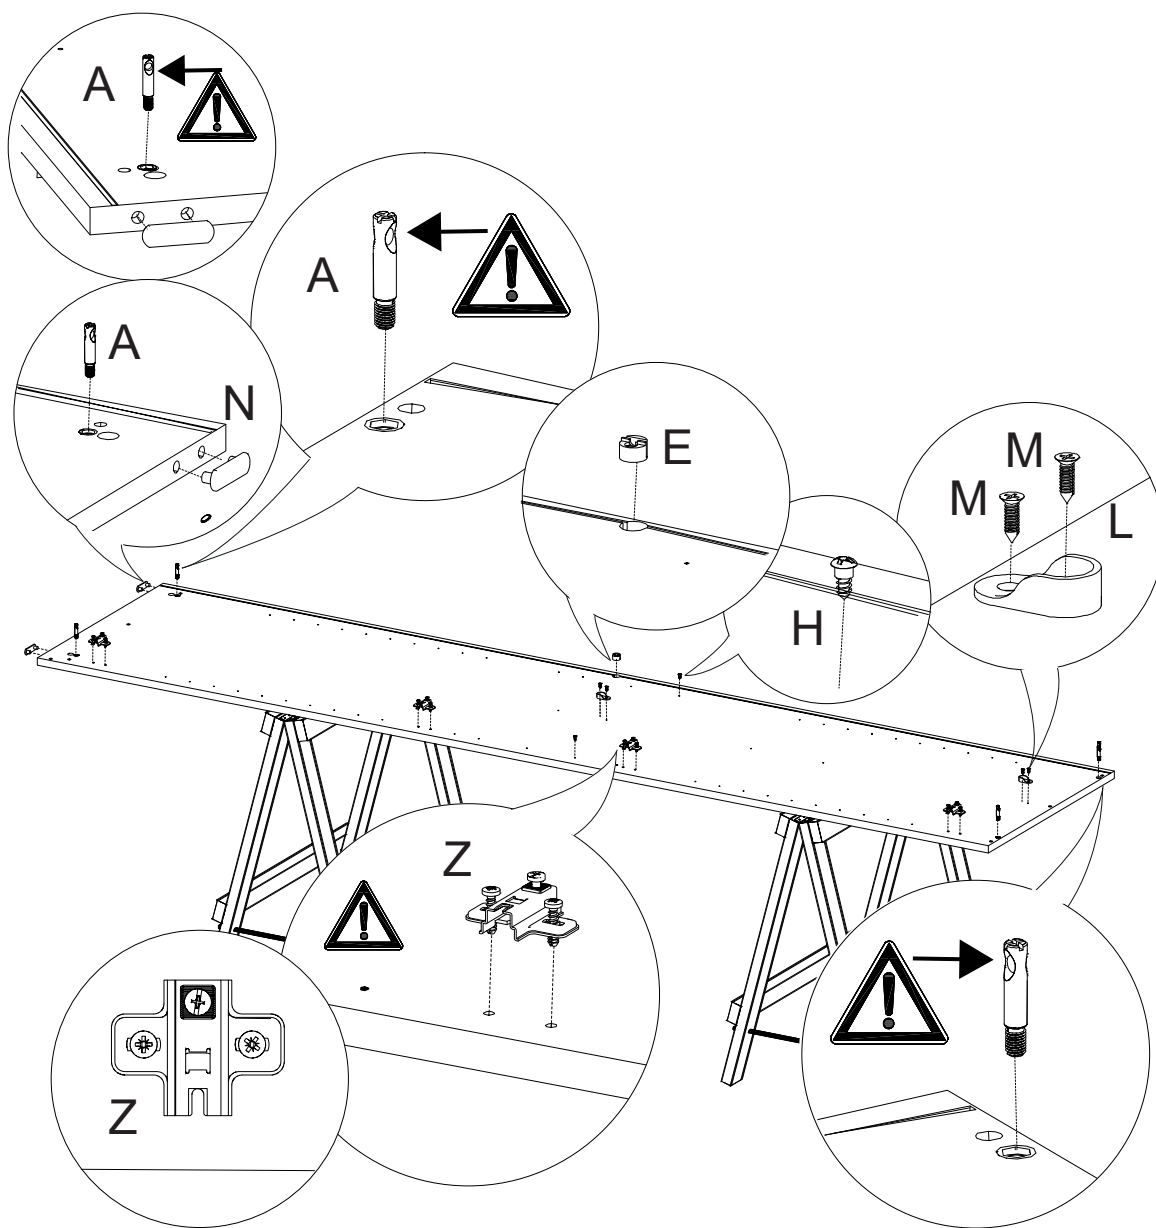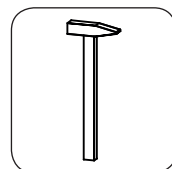
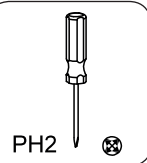
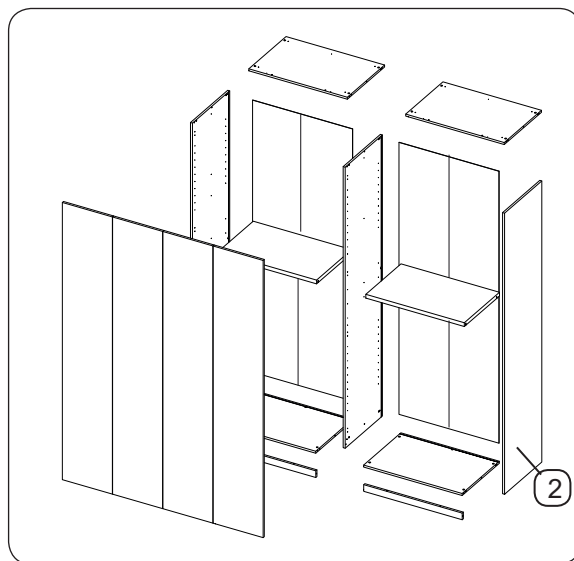


3


Fianco Divisione



Attenzione!
Verificare il lato di apertura
degli armadi 3-5-7-9 ante

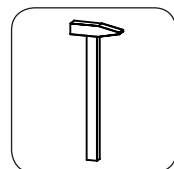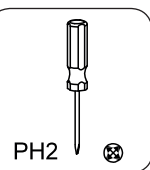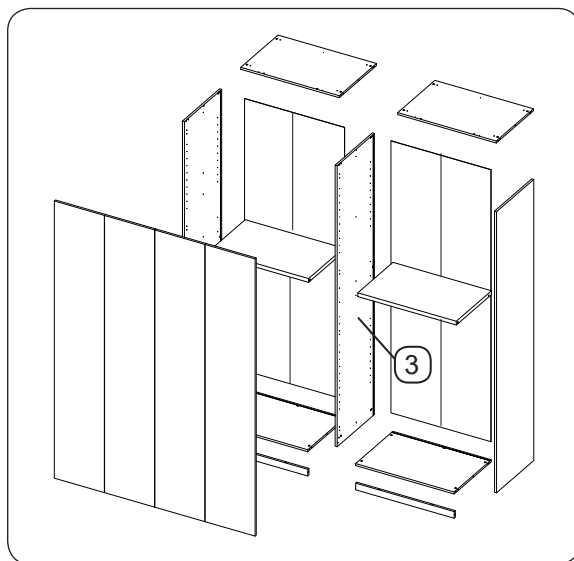

Attenzione!
Attrezzaggio lato destro divisione


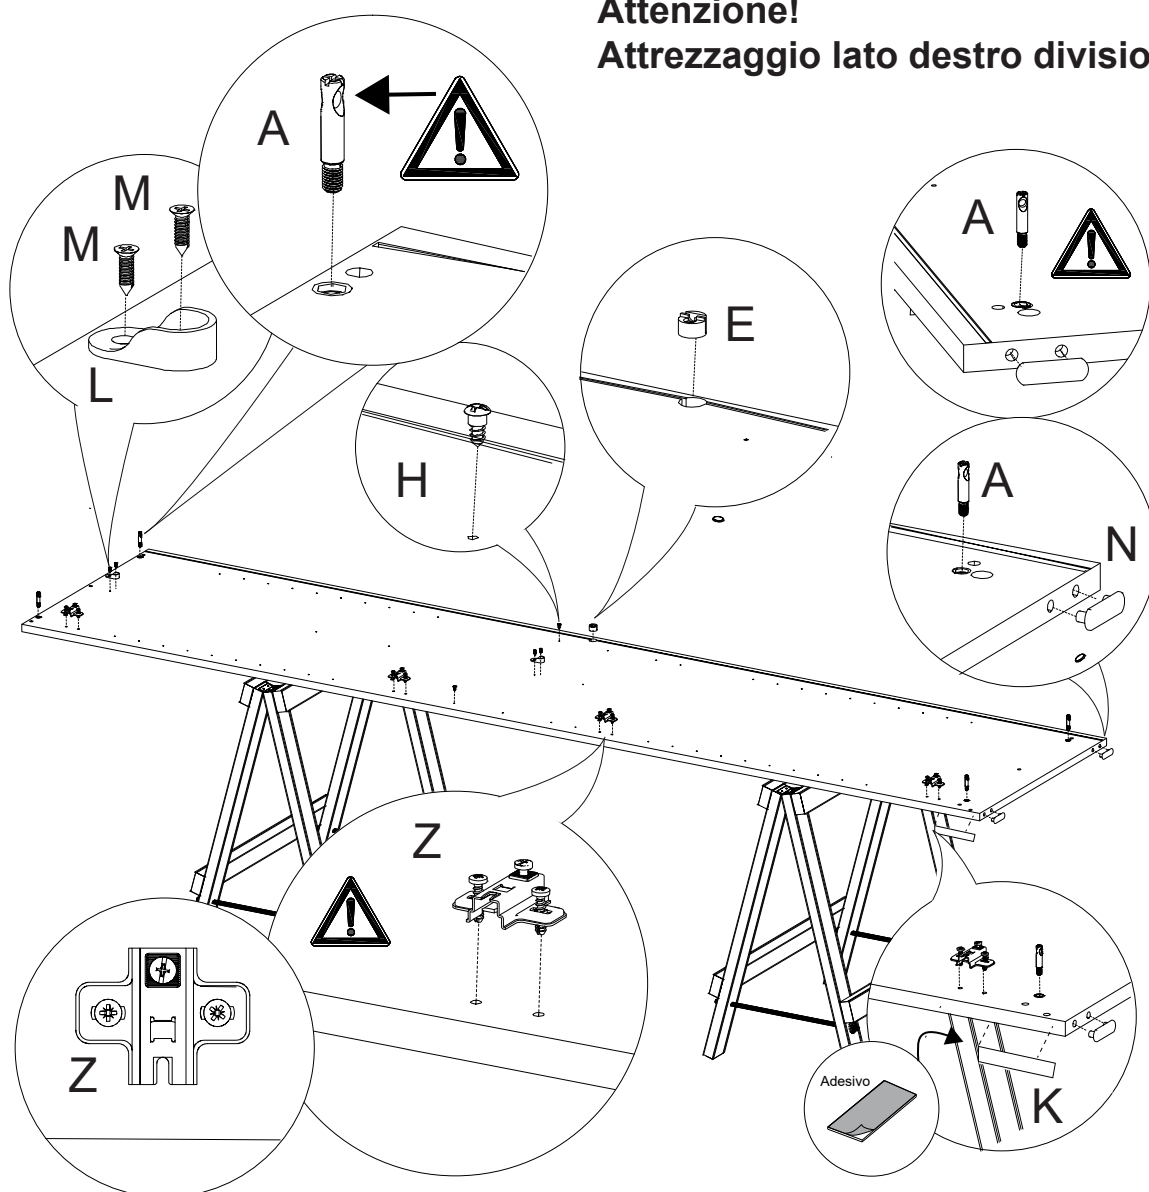


4


Fianco Divisione



Attenzione!
Verificare il lato di apertura
degli armadi 3-5-7-9 ante


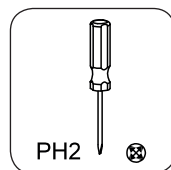
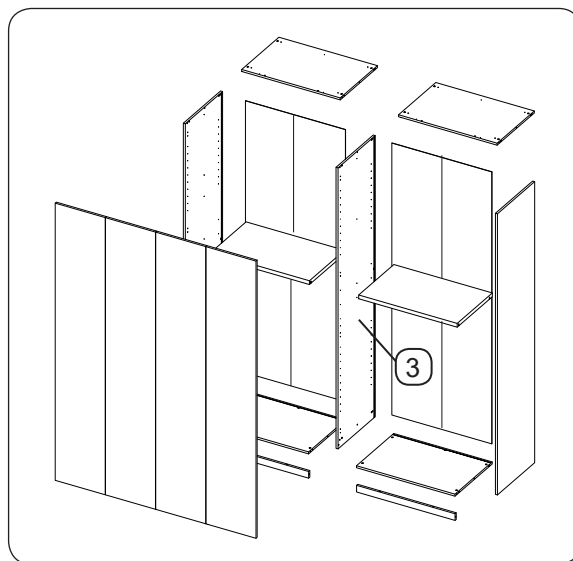


Attenzione!
Attrezzaggio lato sinistro divisione

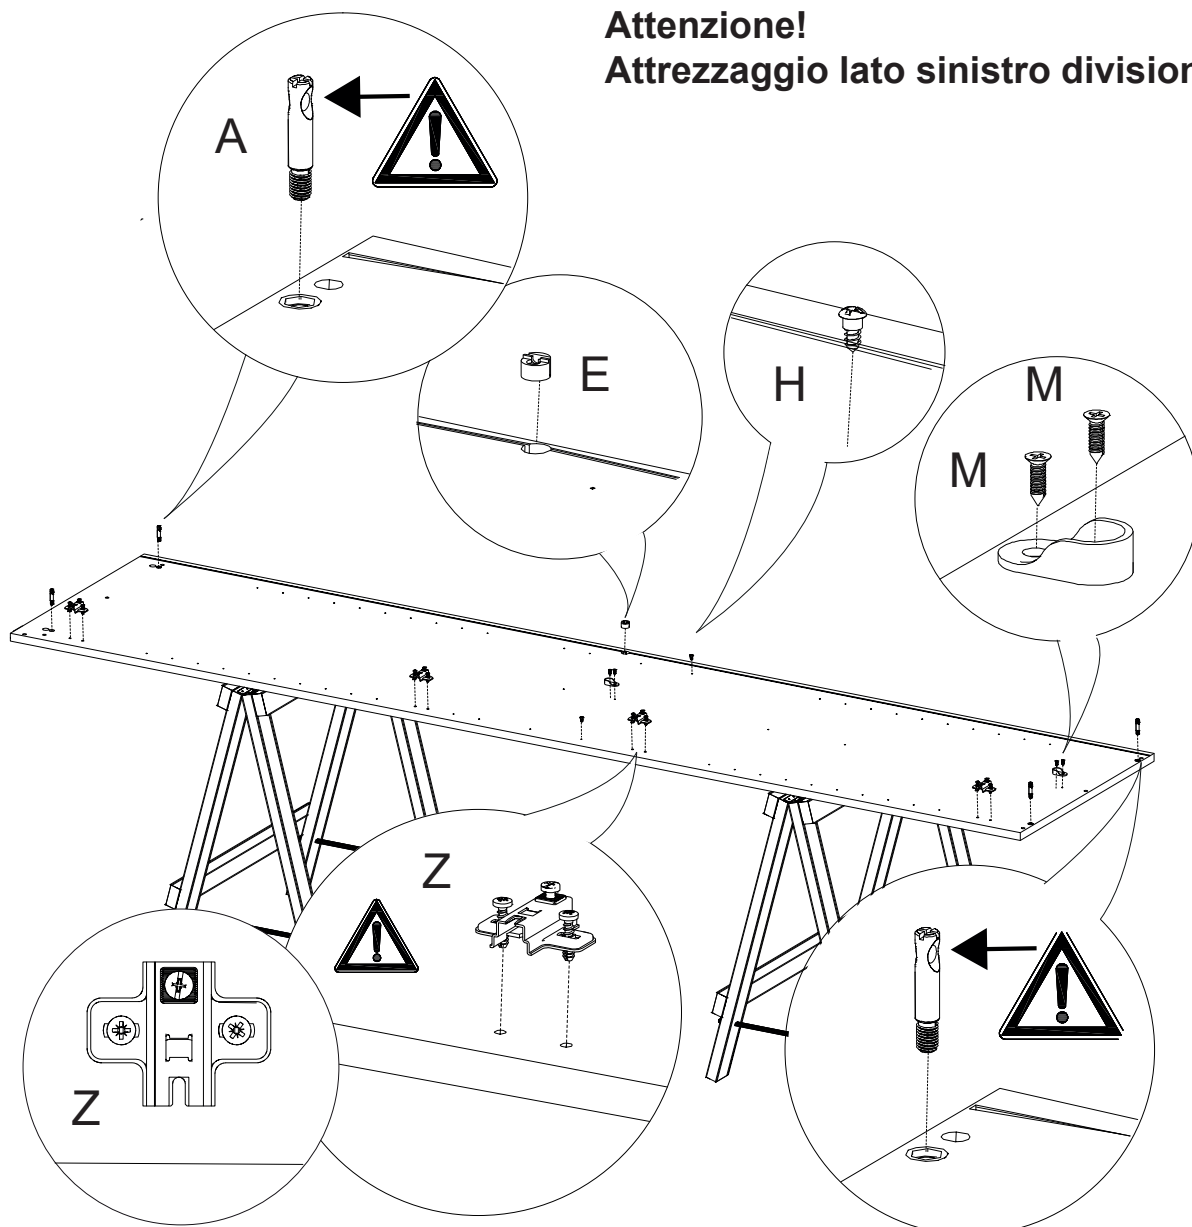




5

Zoccolo

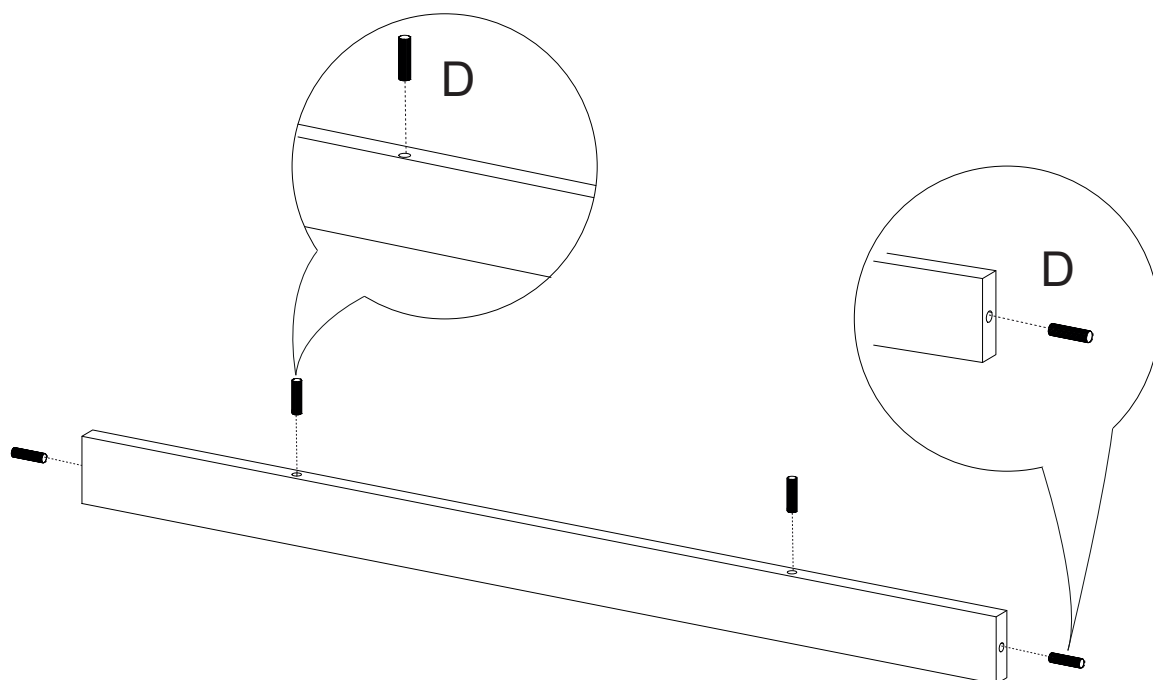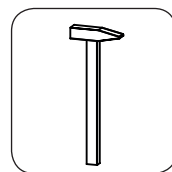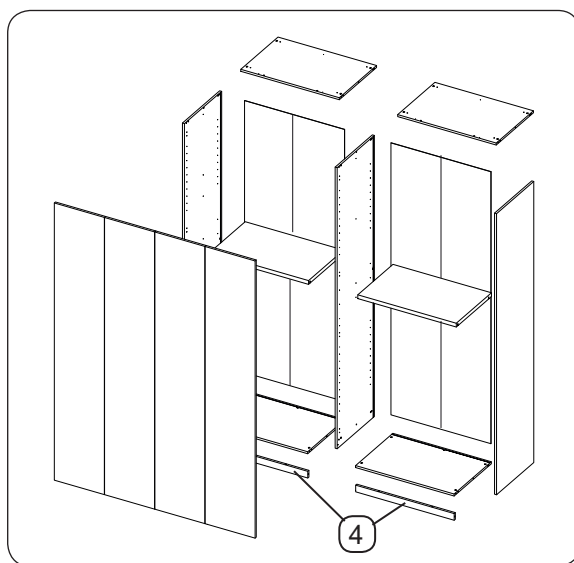





6

Fondo

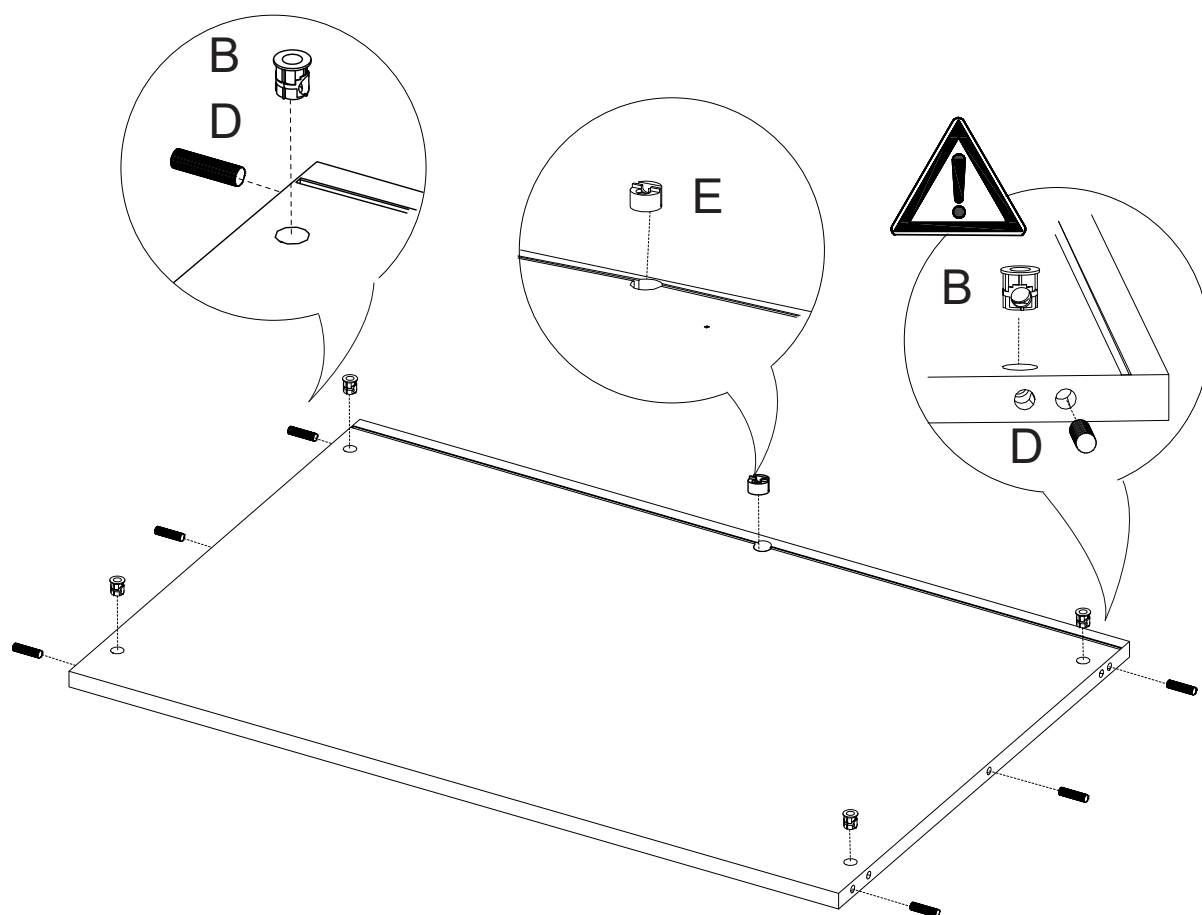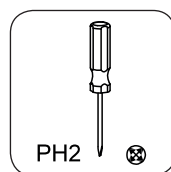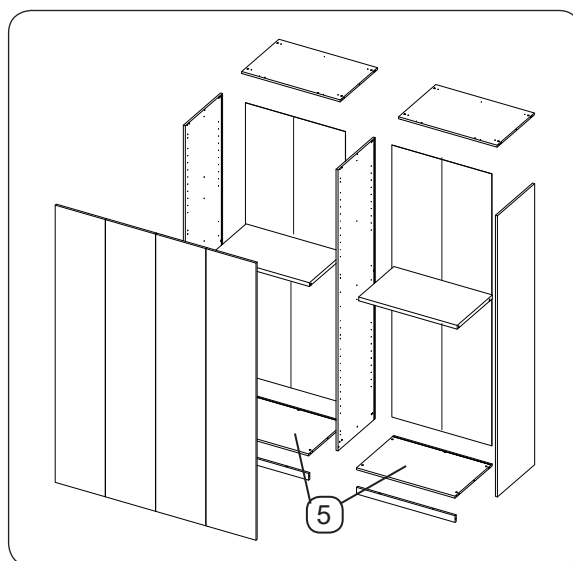




7

Zoccolo/Fondo/Piedino

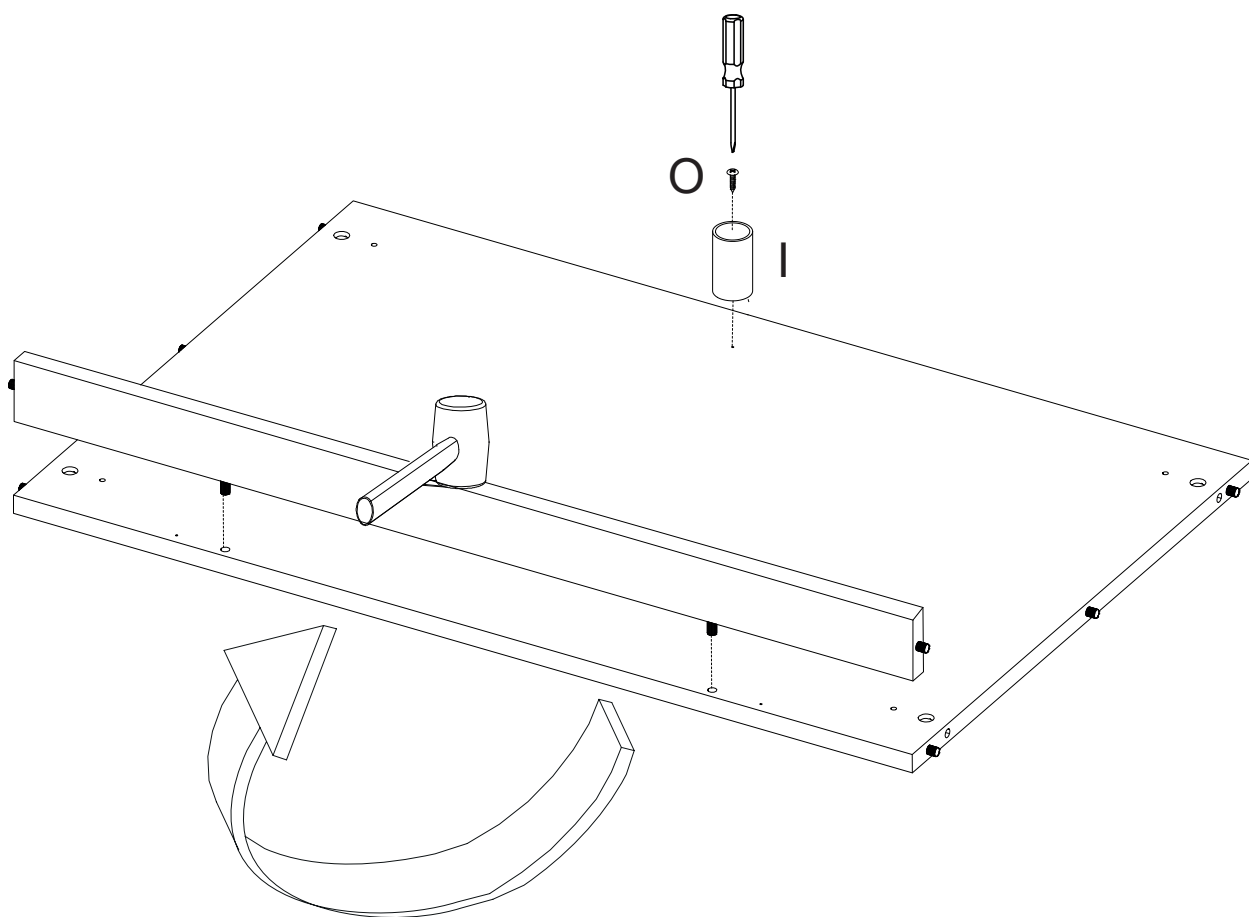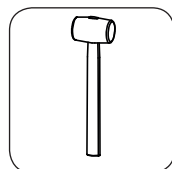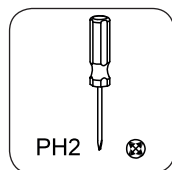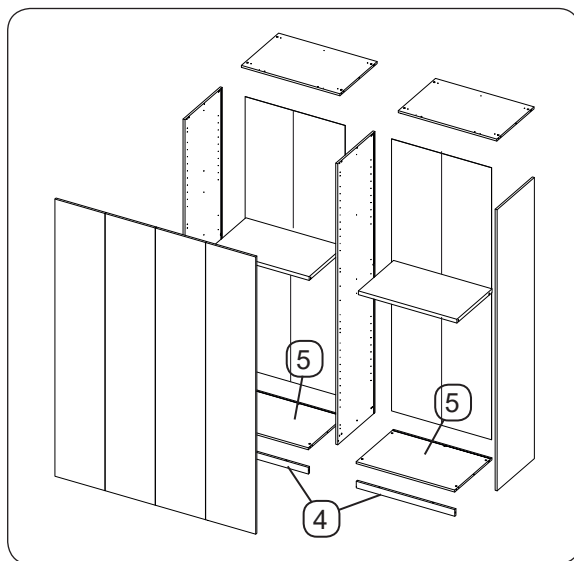




8

Ripiano

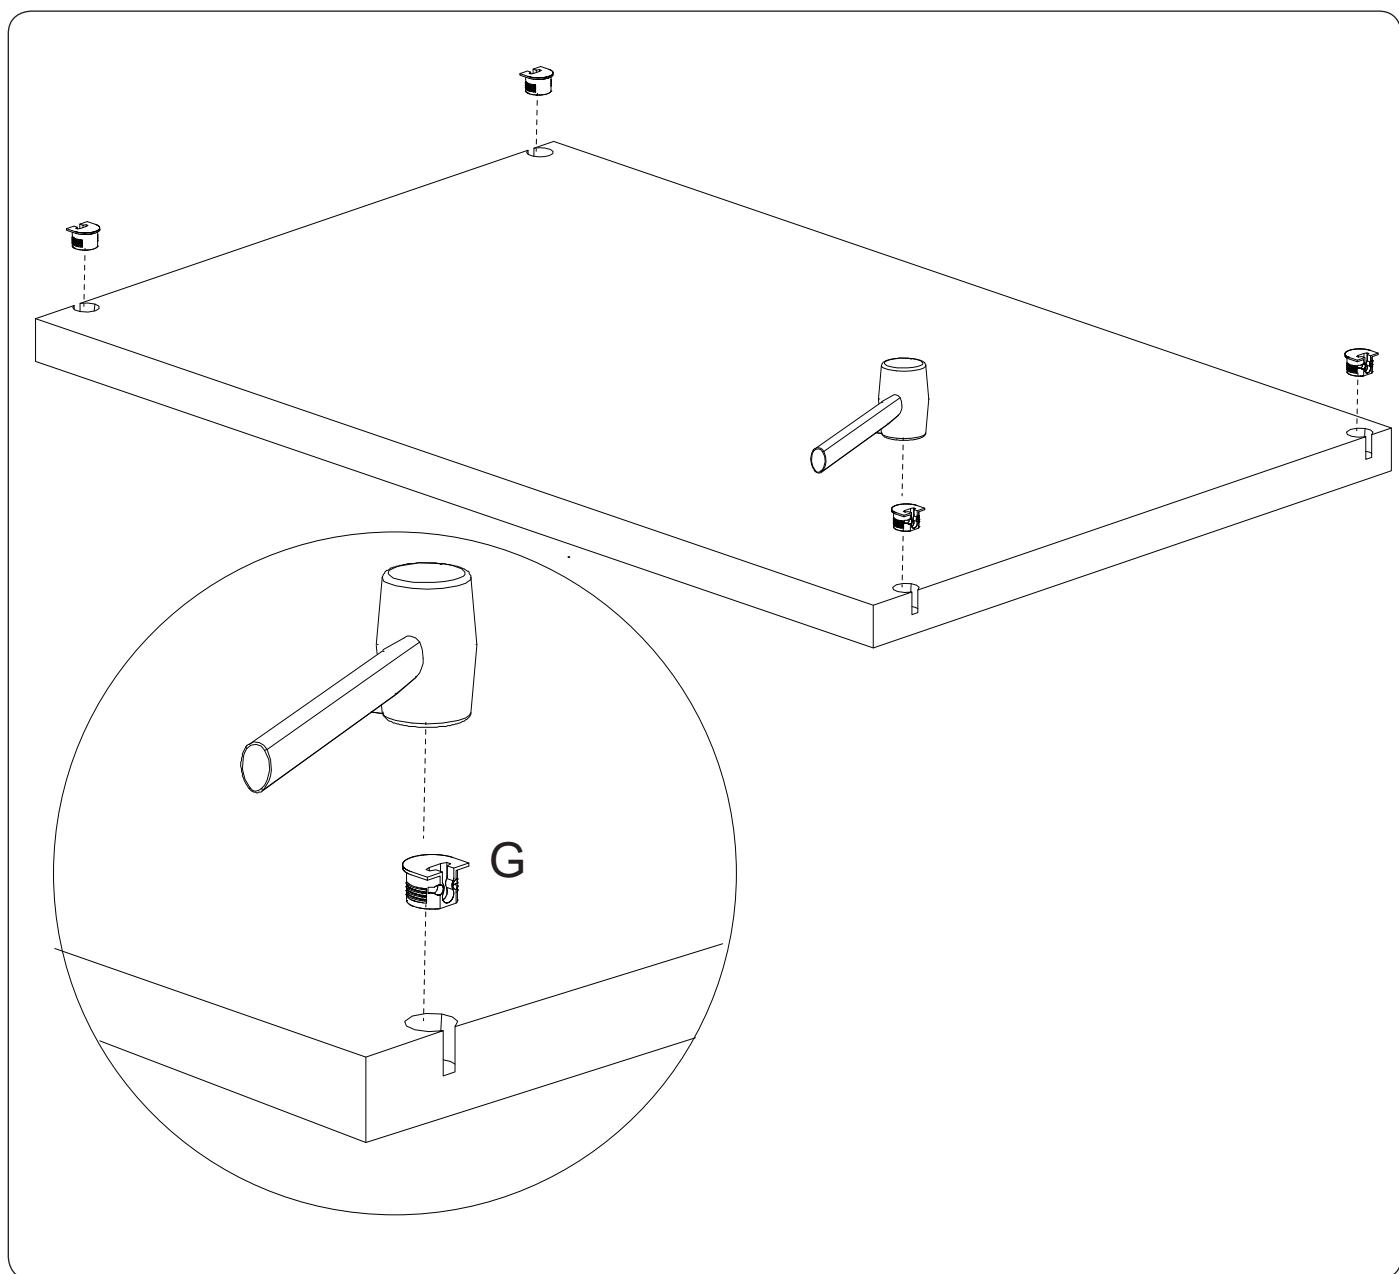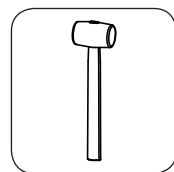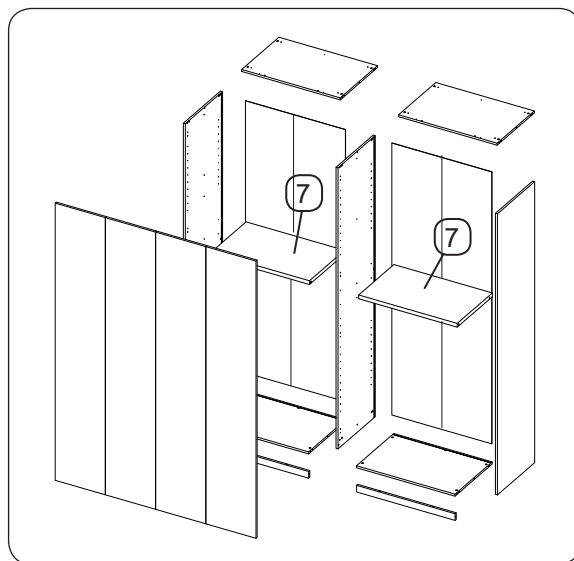




9


Top

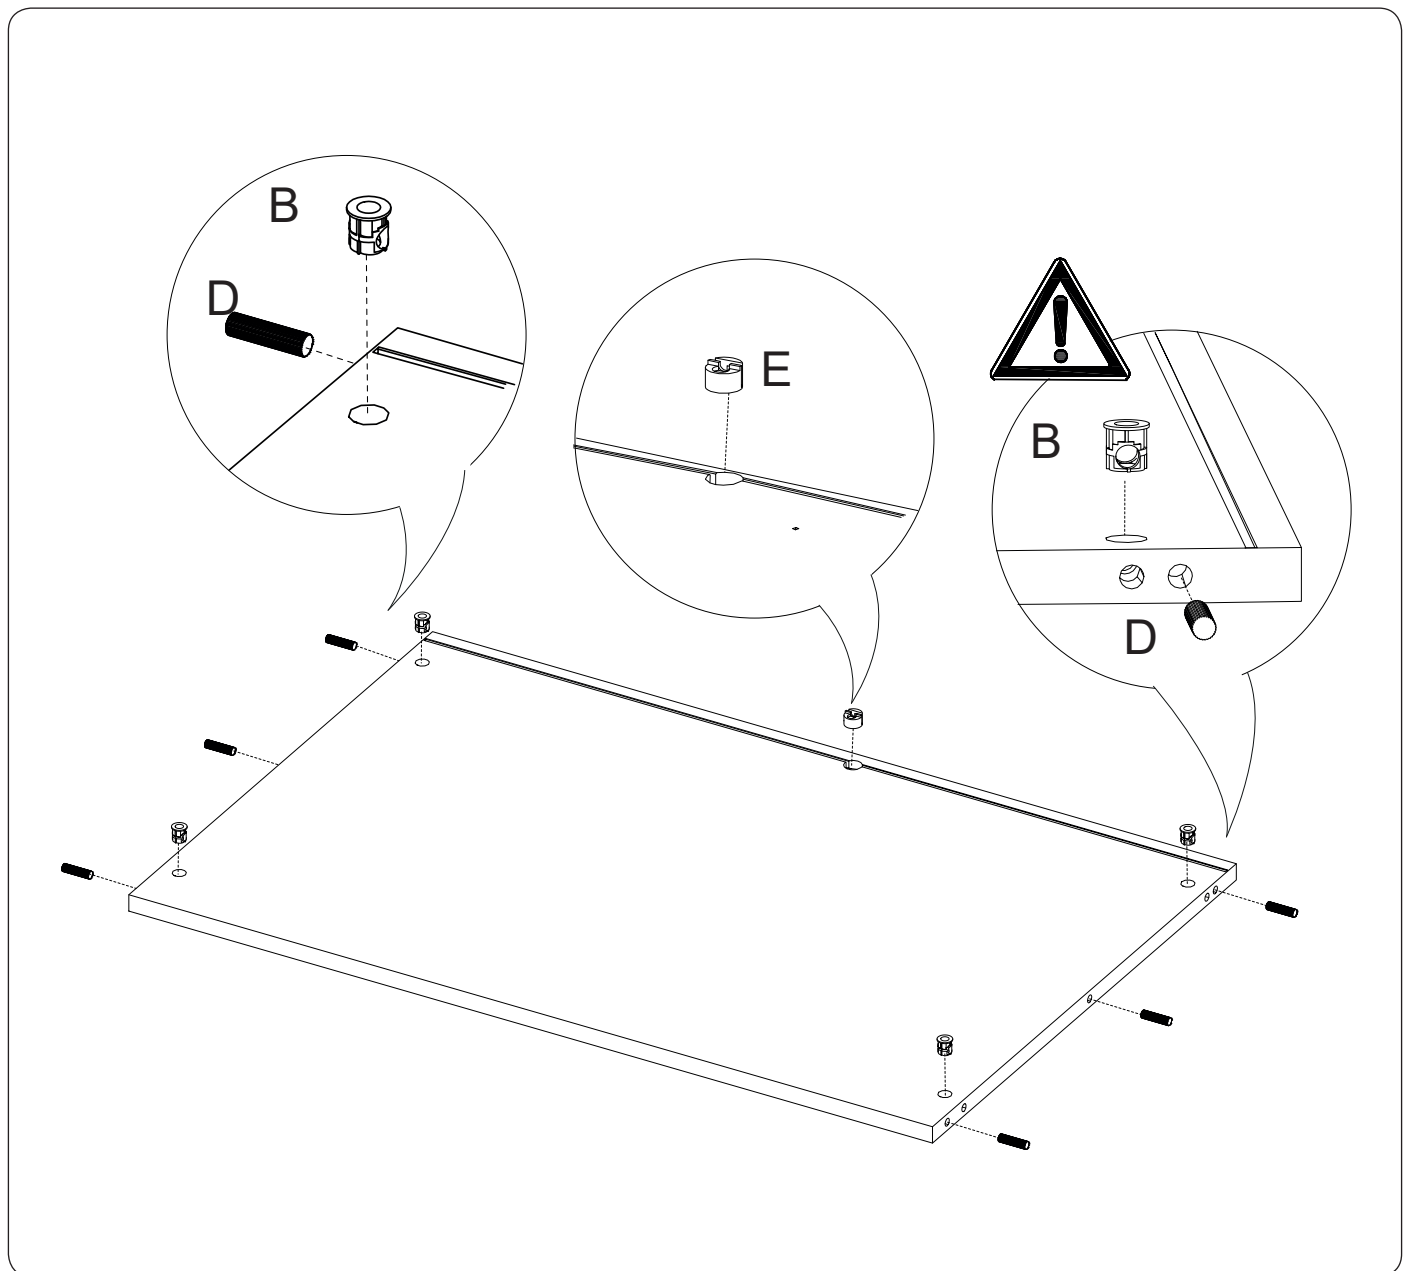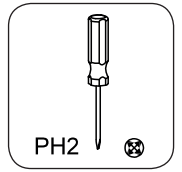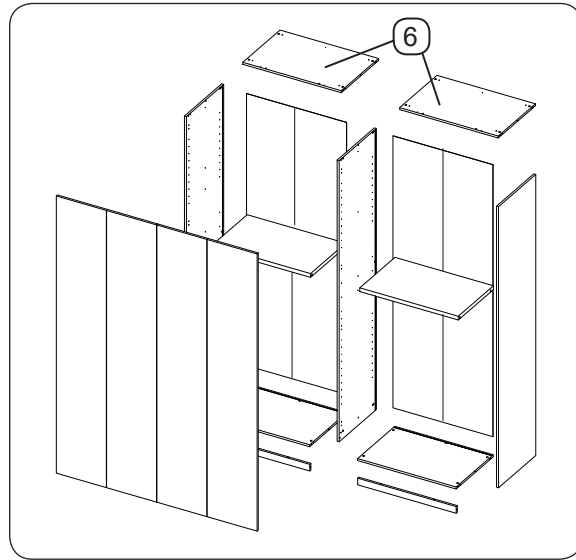

10

Anta dx e sx

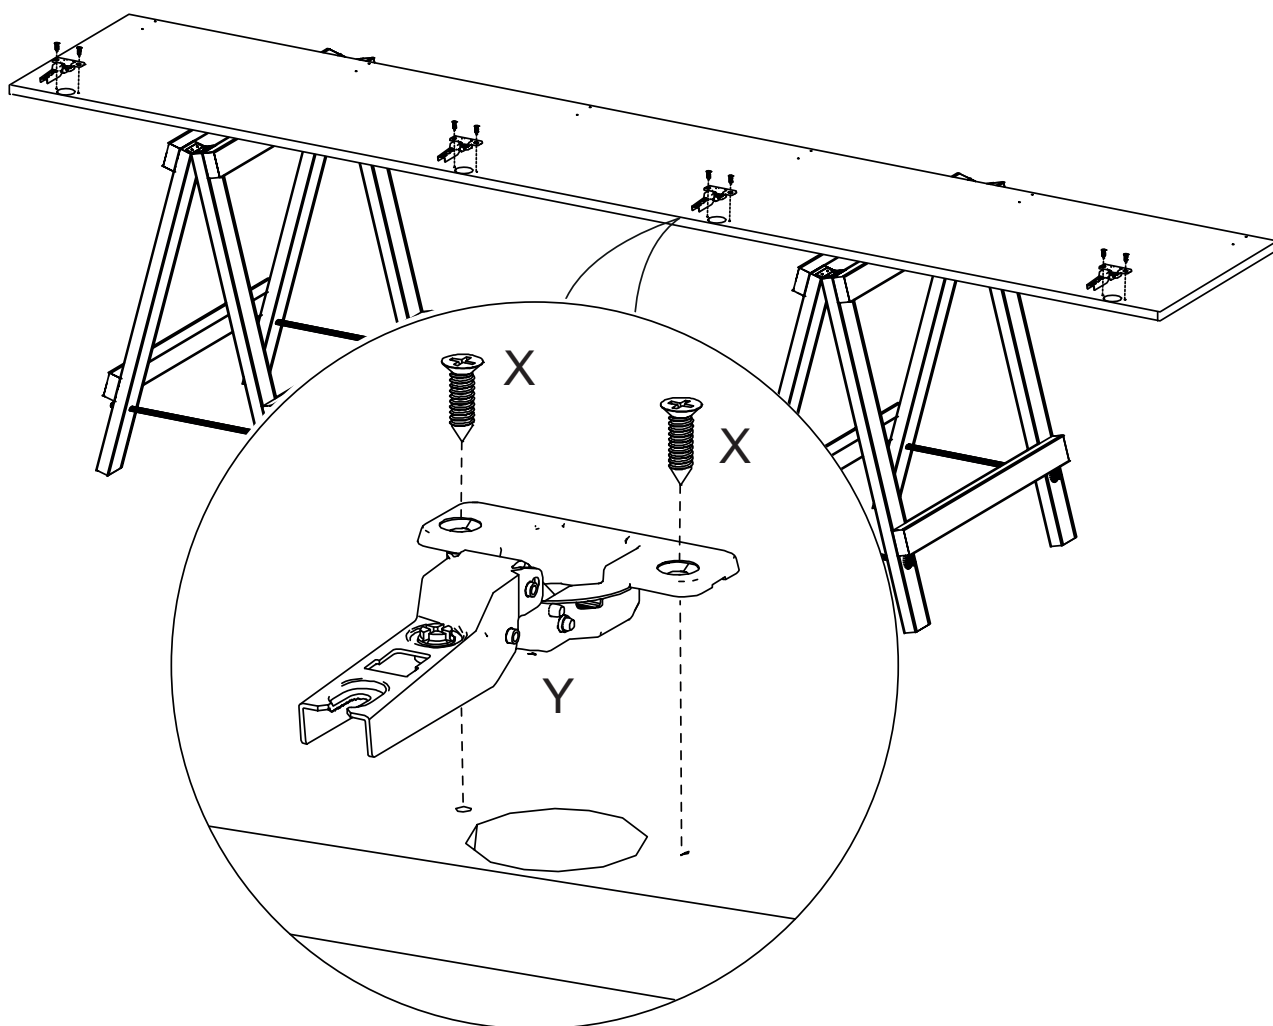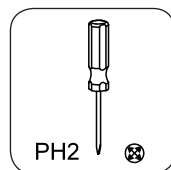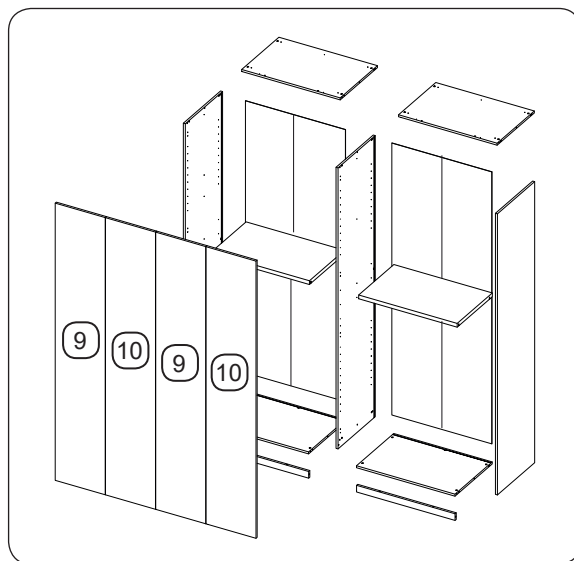

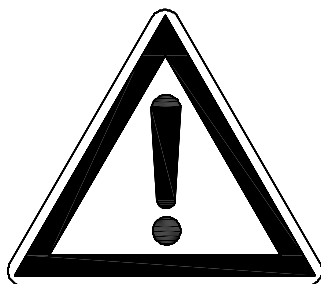


Foratura Maniglia

Prima di montare le ante
forare e montare le maniglie.
Fare riferimento al libretto di montaggio
nell' imballo della maniglia.

FASI DI ASSEMBLAGGIO







IL MOBILE PUO' ESSERE MONTATO DIRETTAMENTE IN
POSIZIONE AIUTANDOSI CON UNA SCALETTA PER I
COMPONENTI PIU IN ALTO

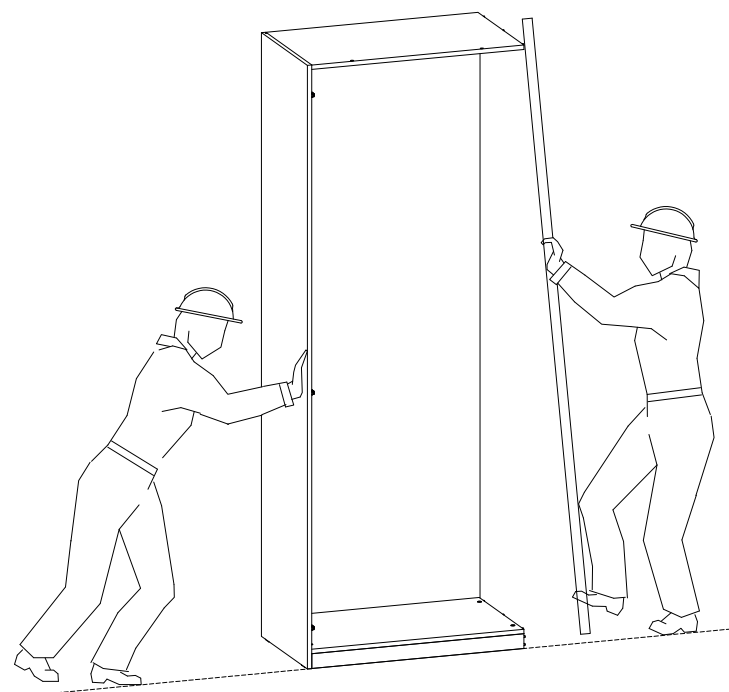



1

Fianco Sinistro + Fondo

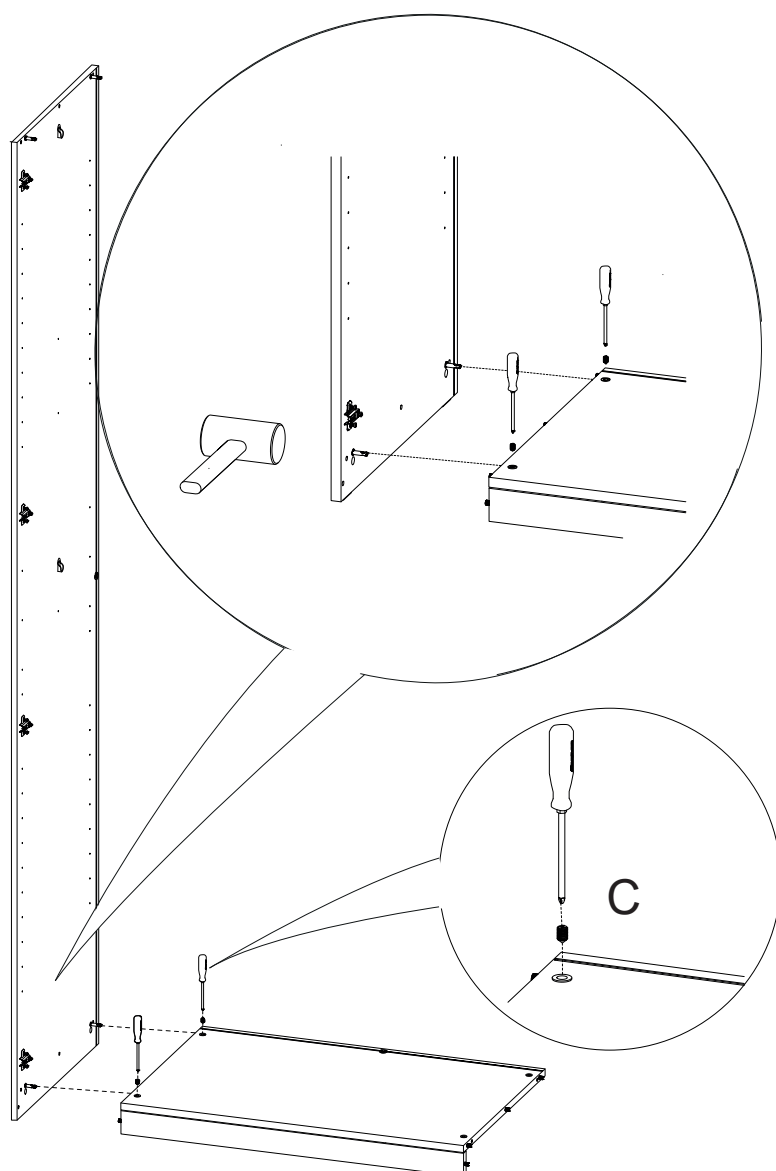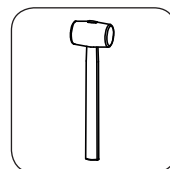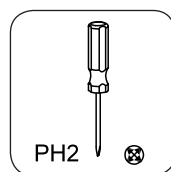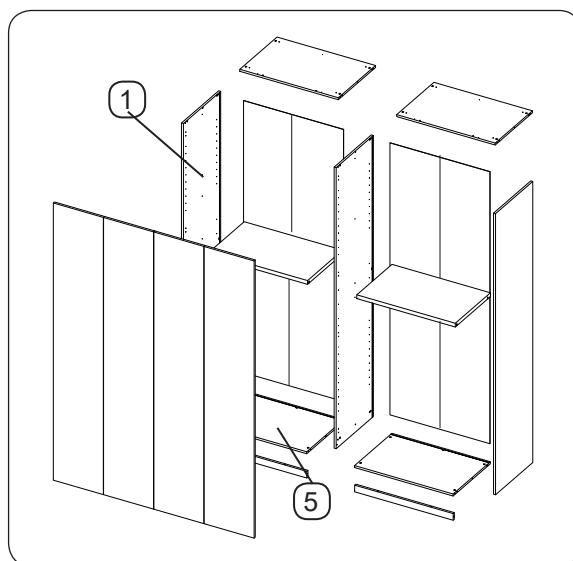




2

Schiena

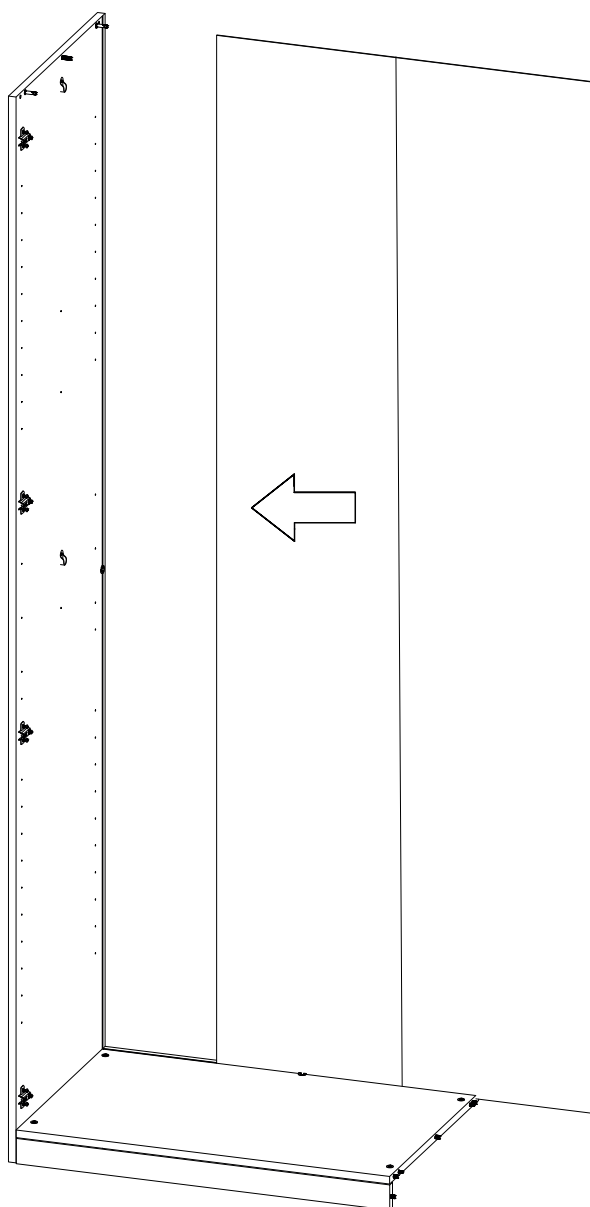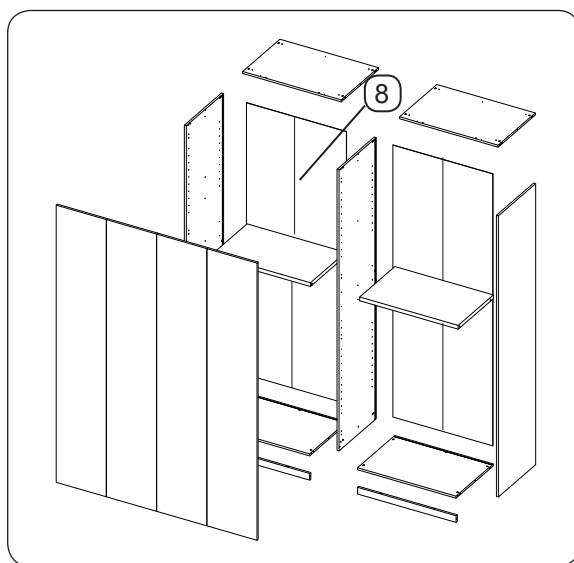

3

Top

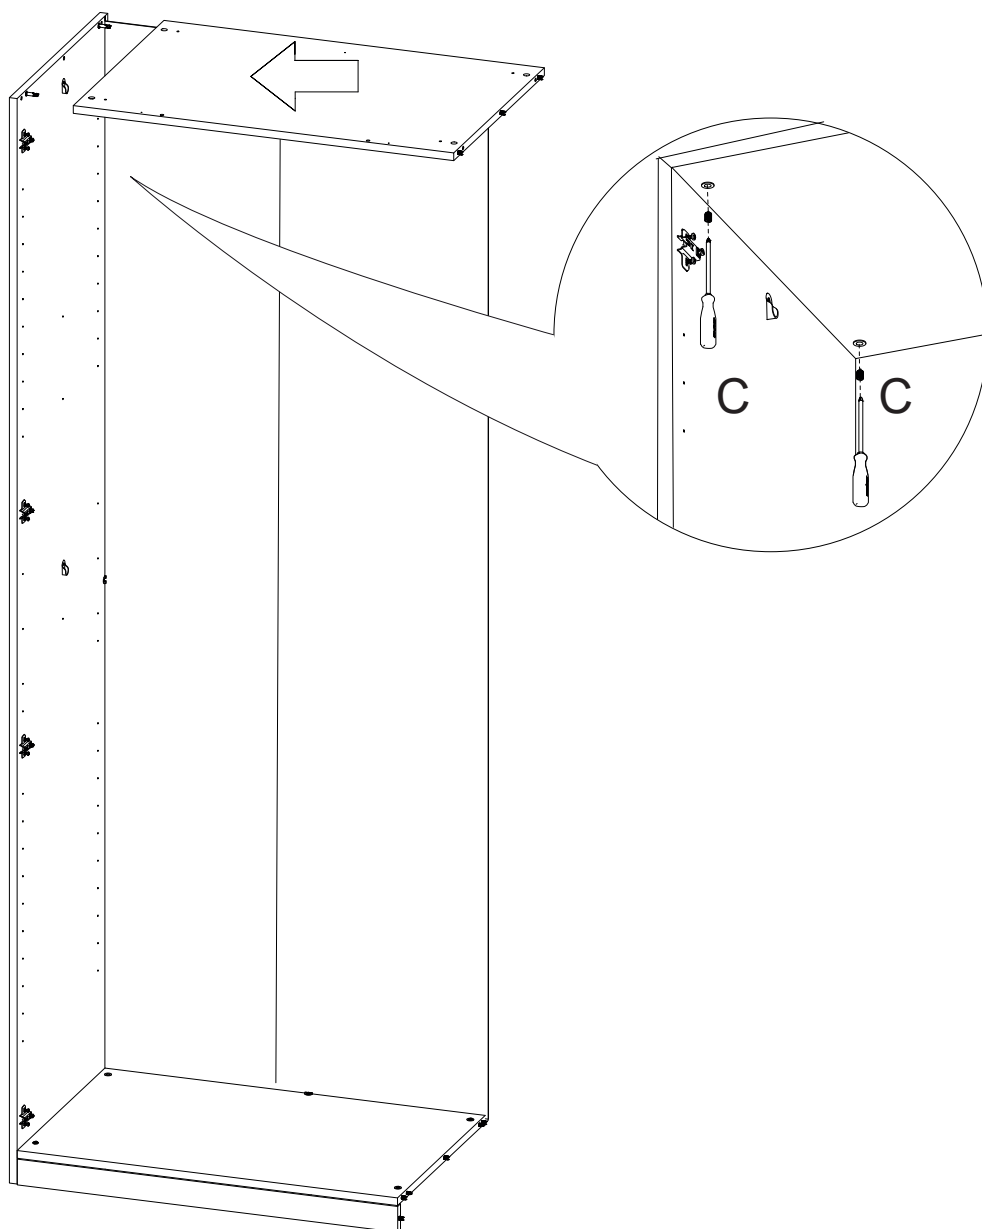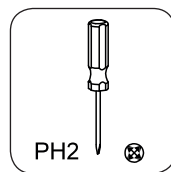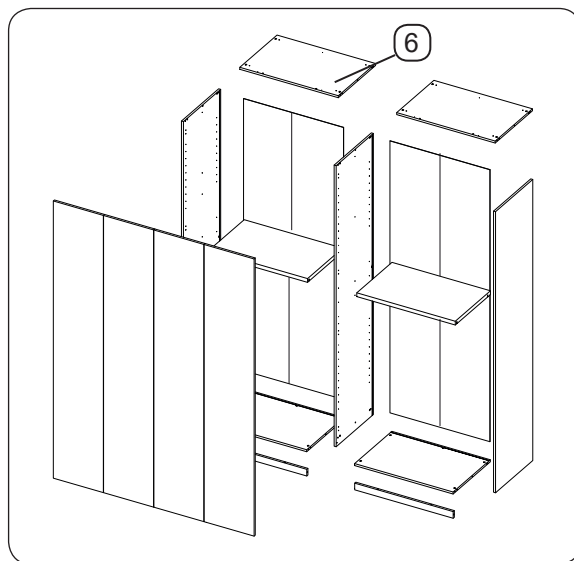




4

Fianco Divisione







Attenzione

Nell'armadio 1 o 2 ante
utilizzare il fianco destro

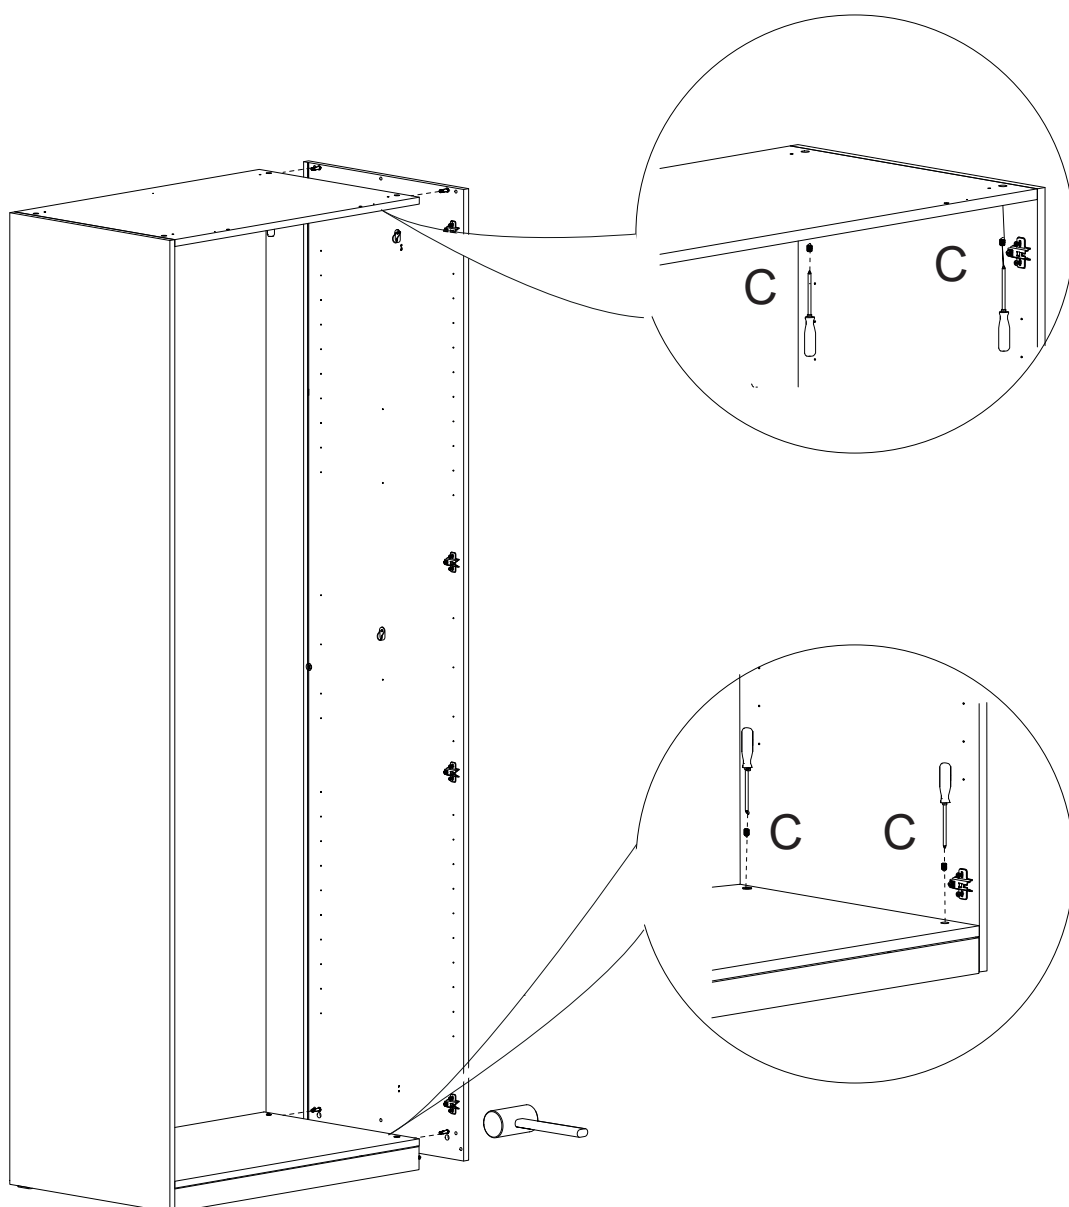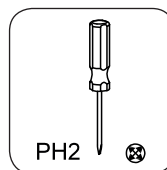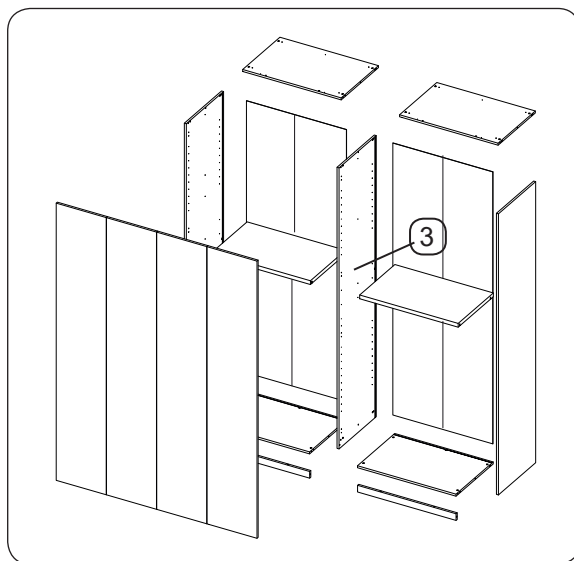



5

Fondo

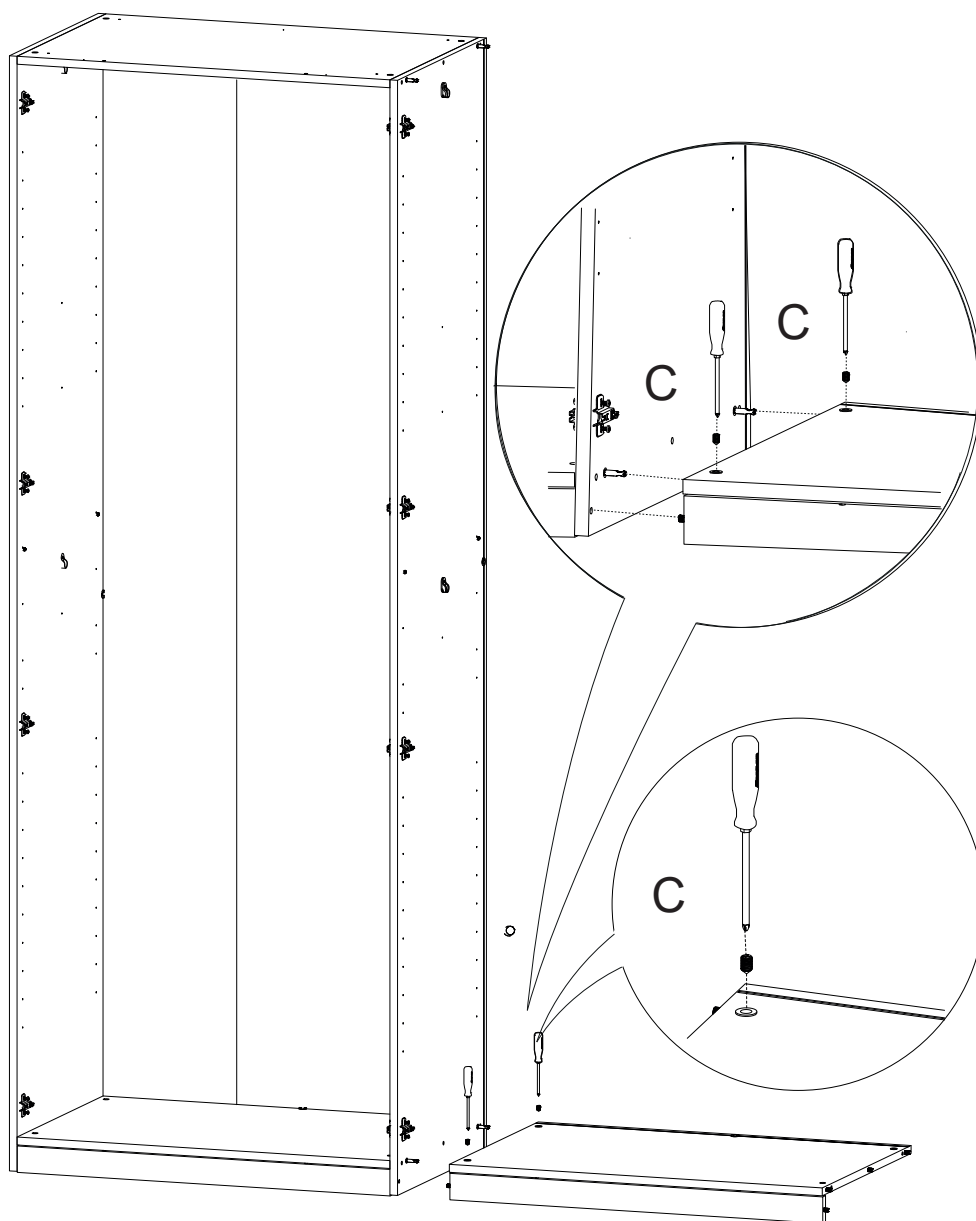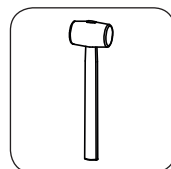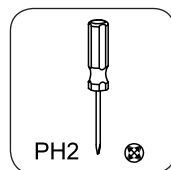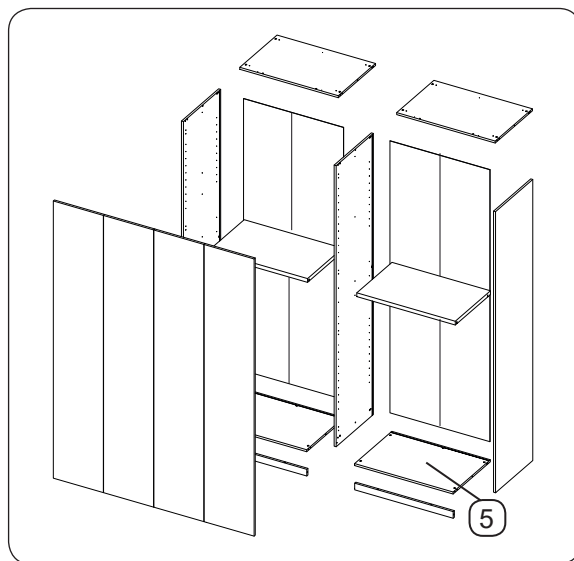




6

Schiena

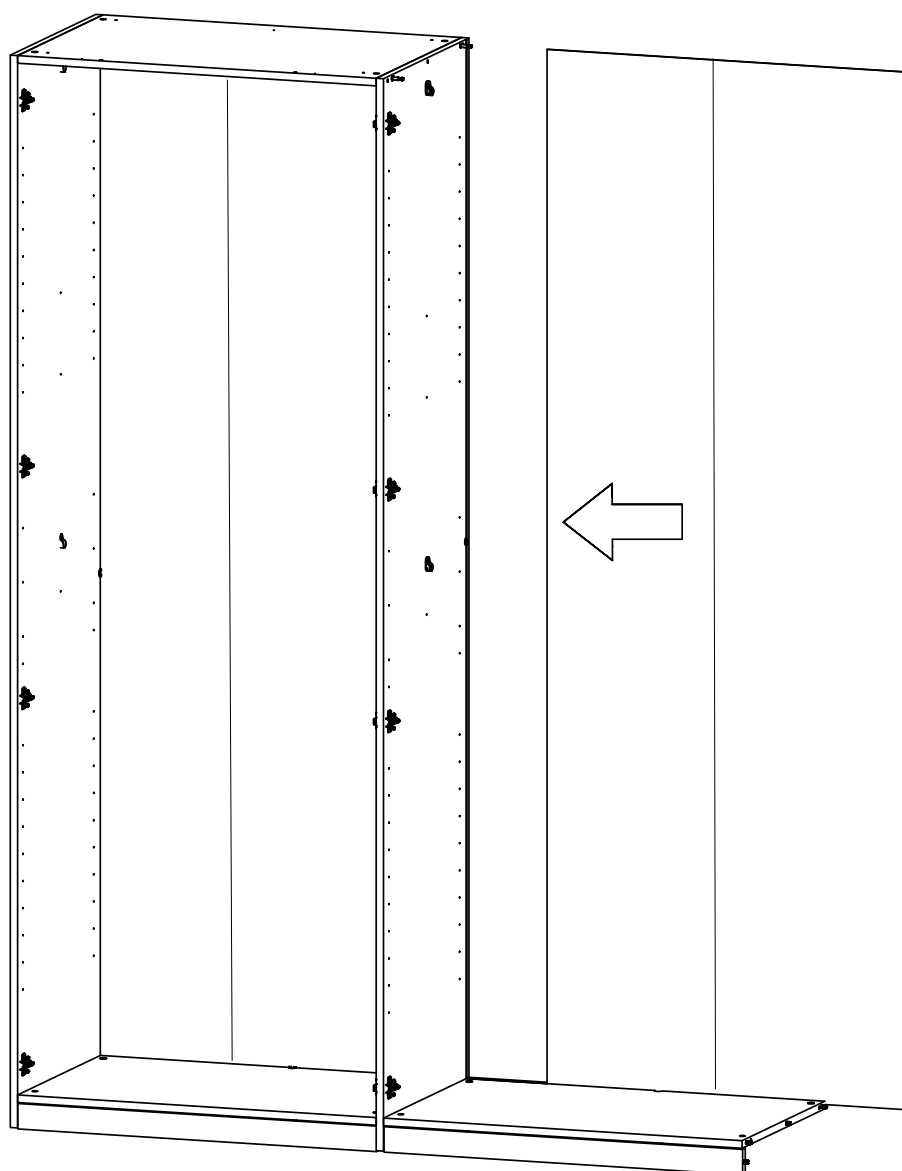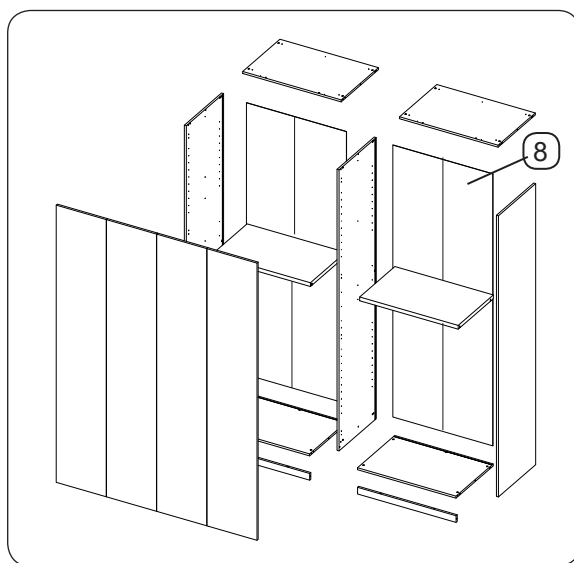





7

Top

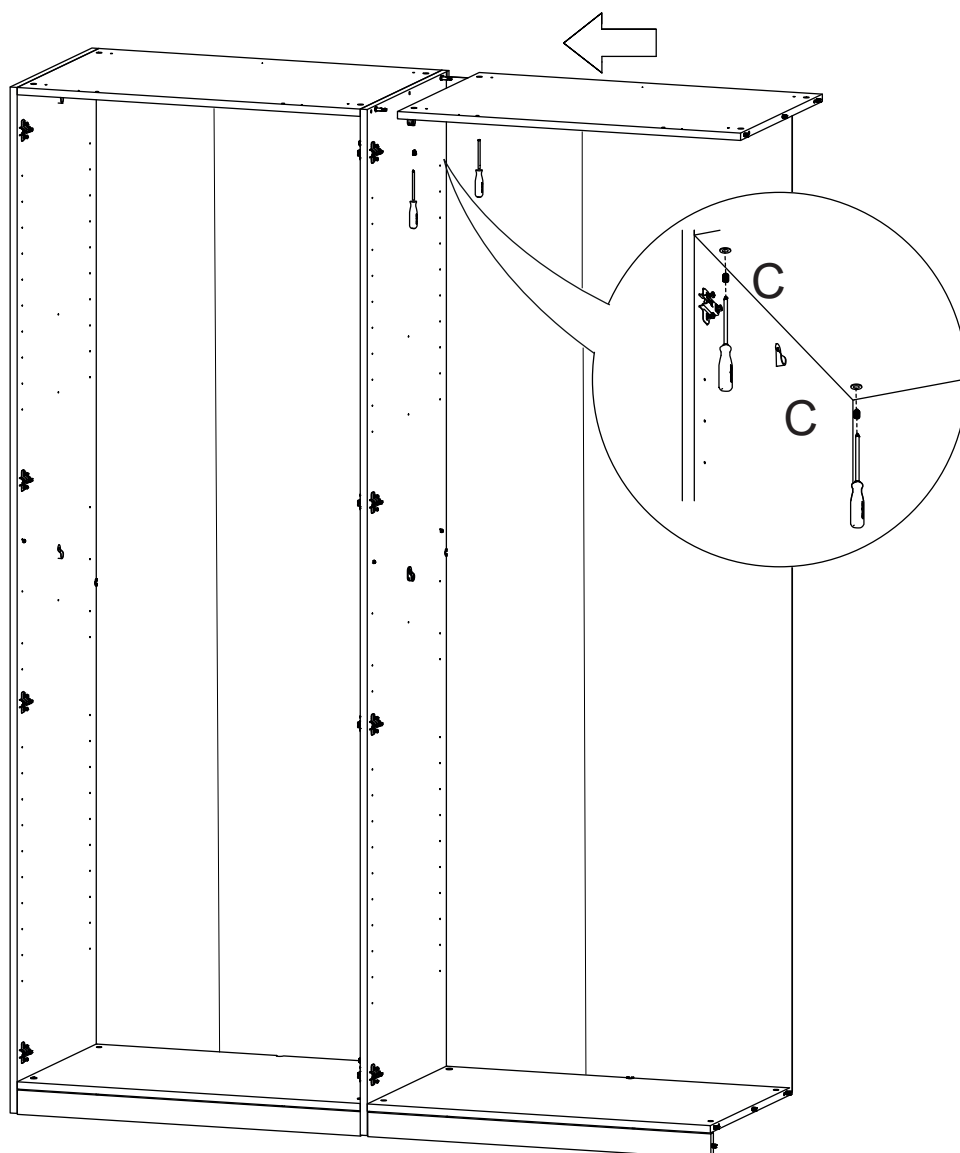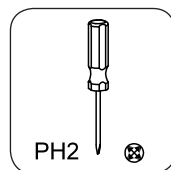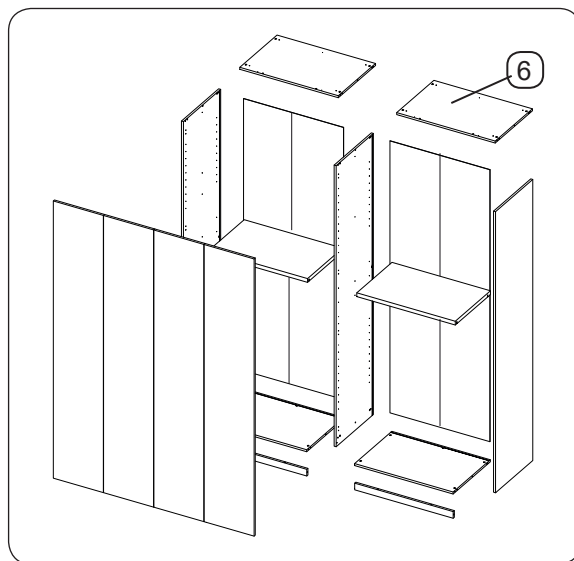



8

Fianco Destro

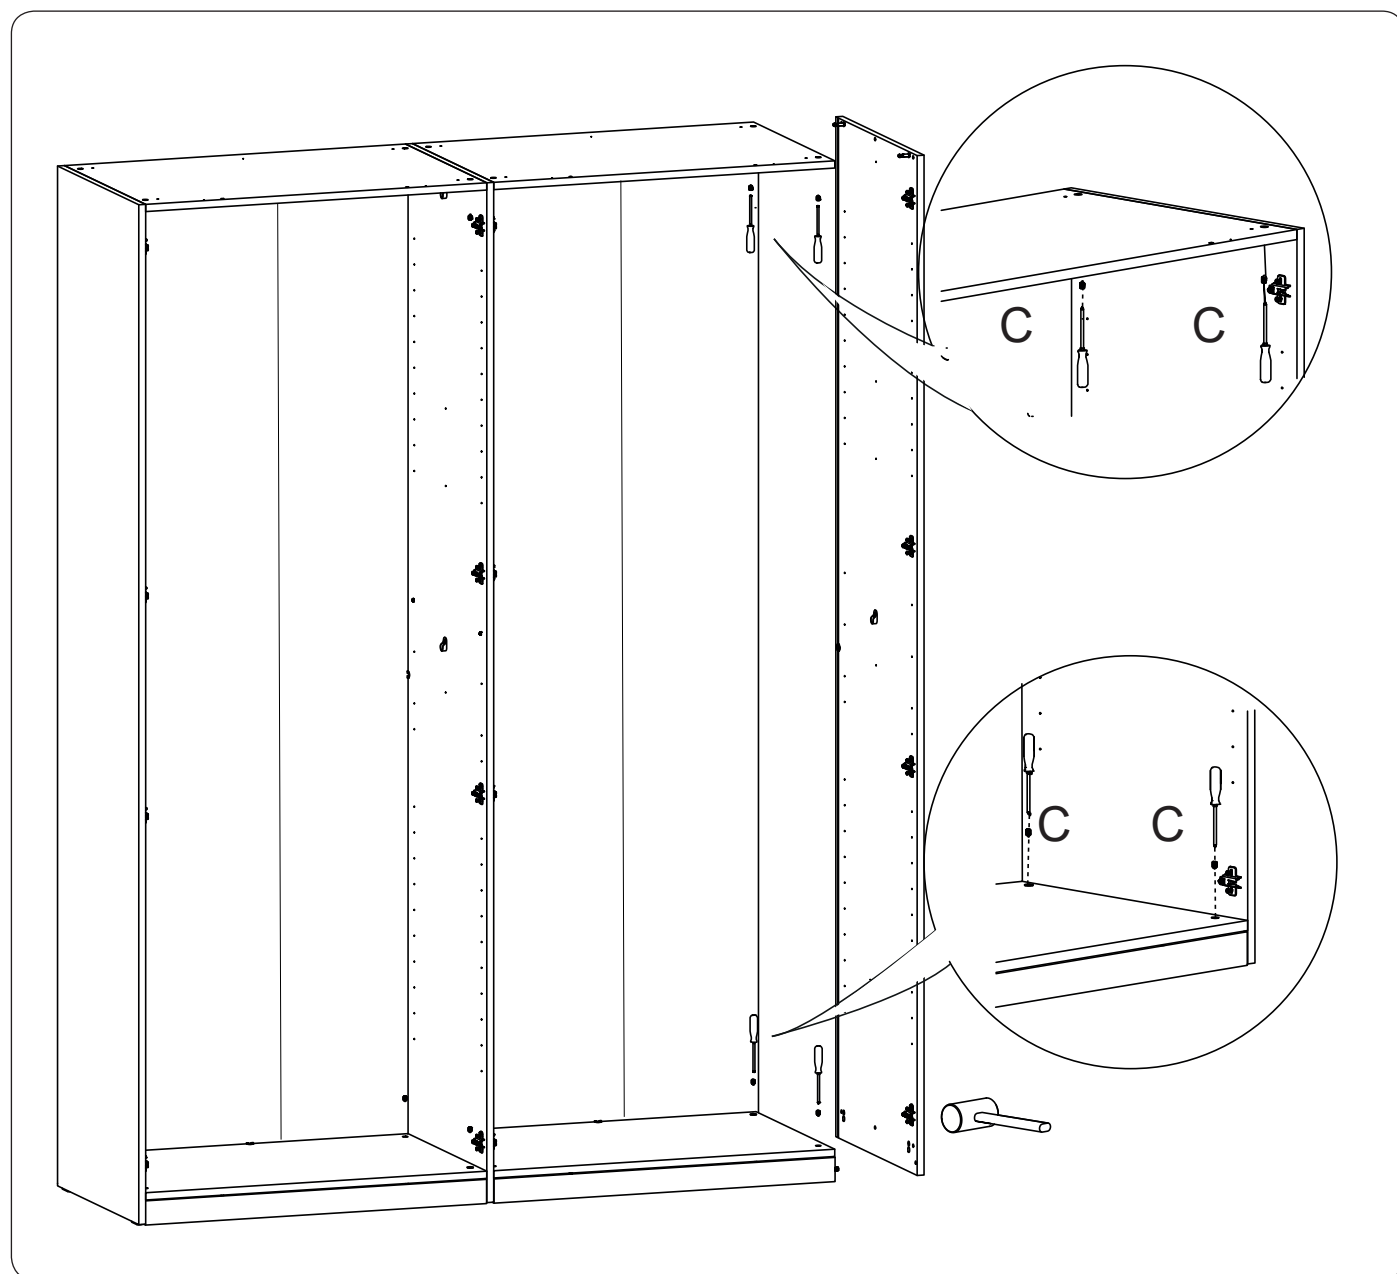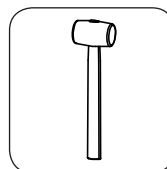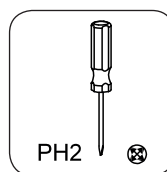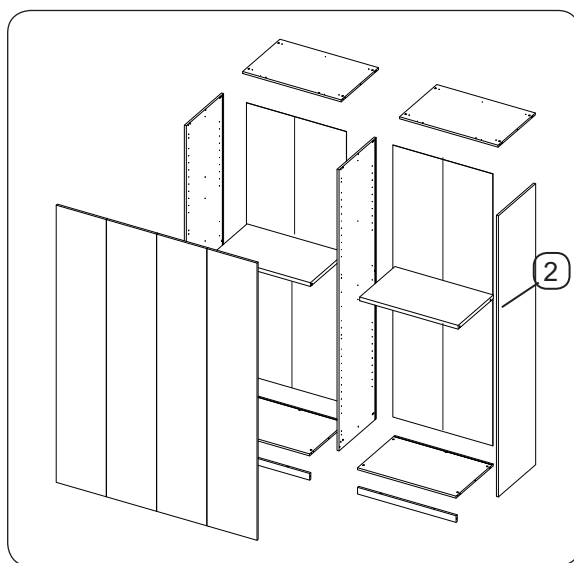



9

Ripiani

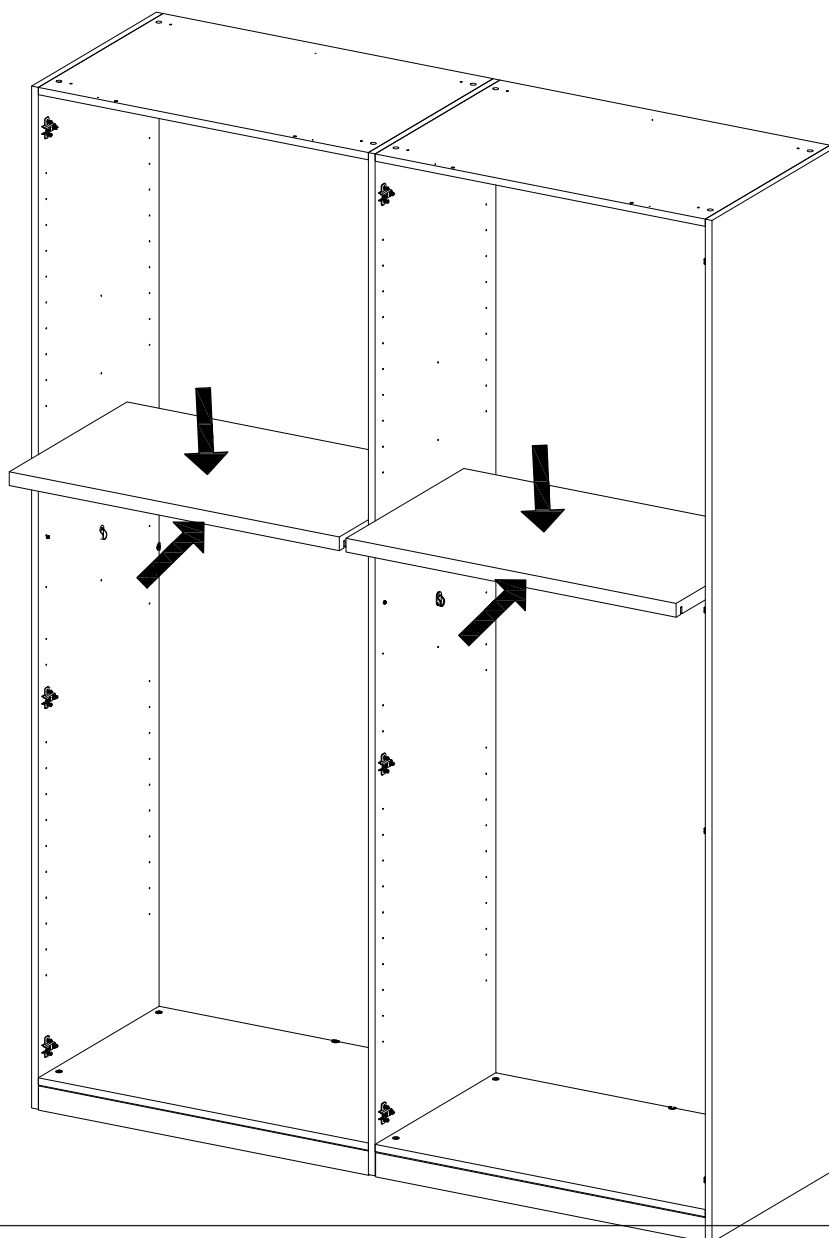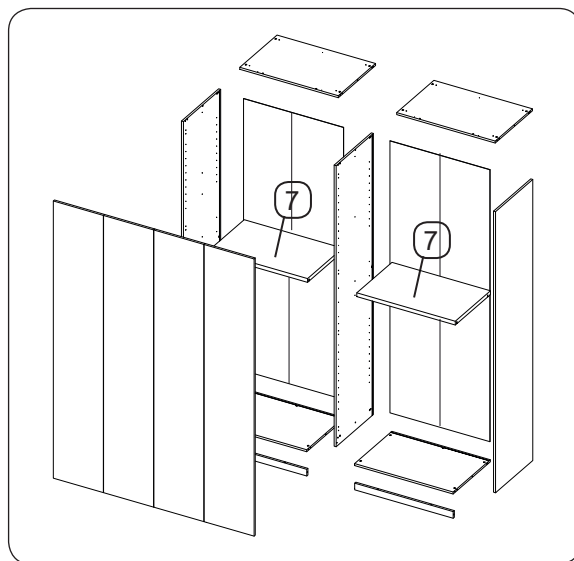





10

Chiusura Schienali

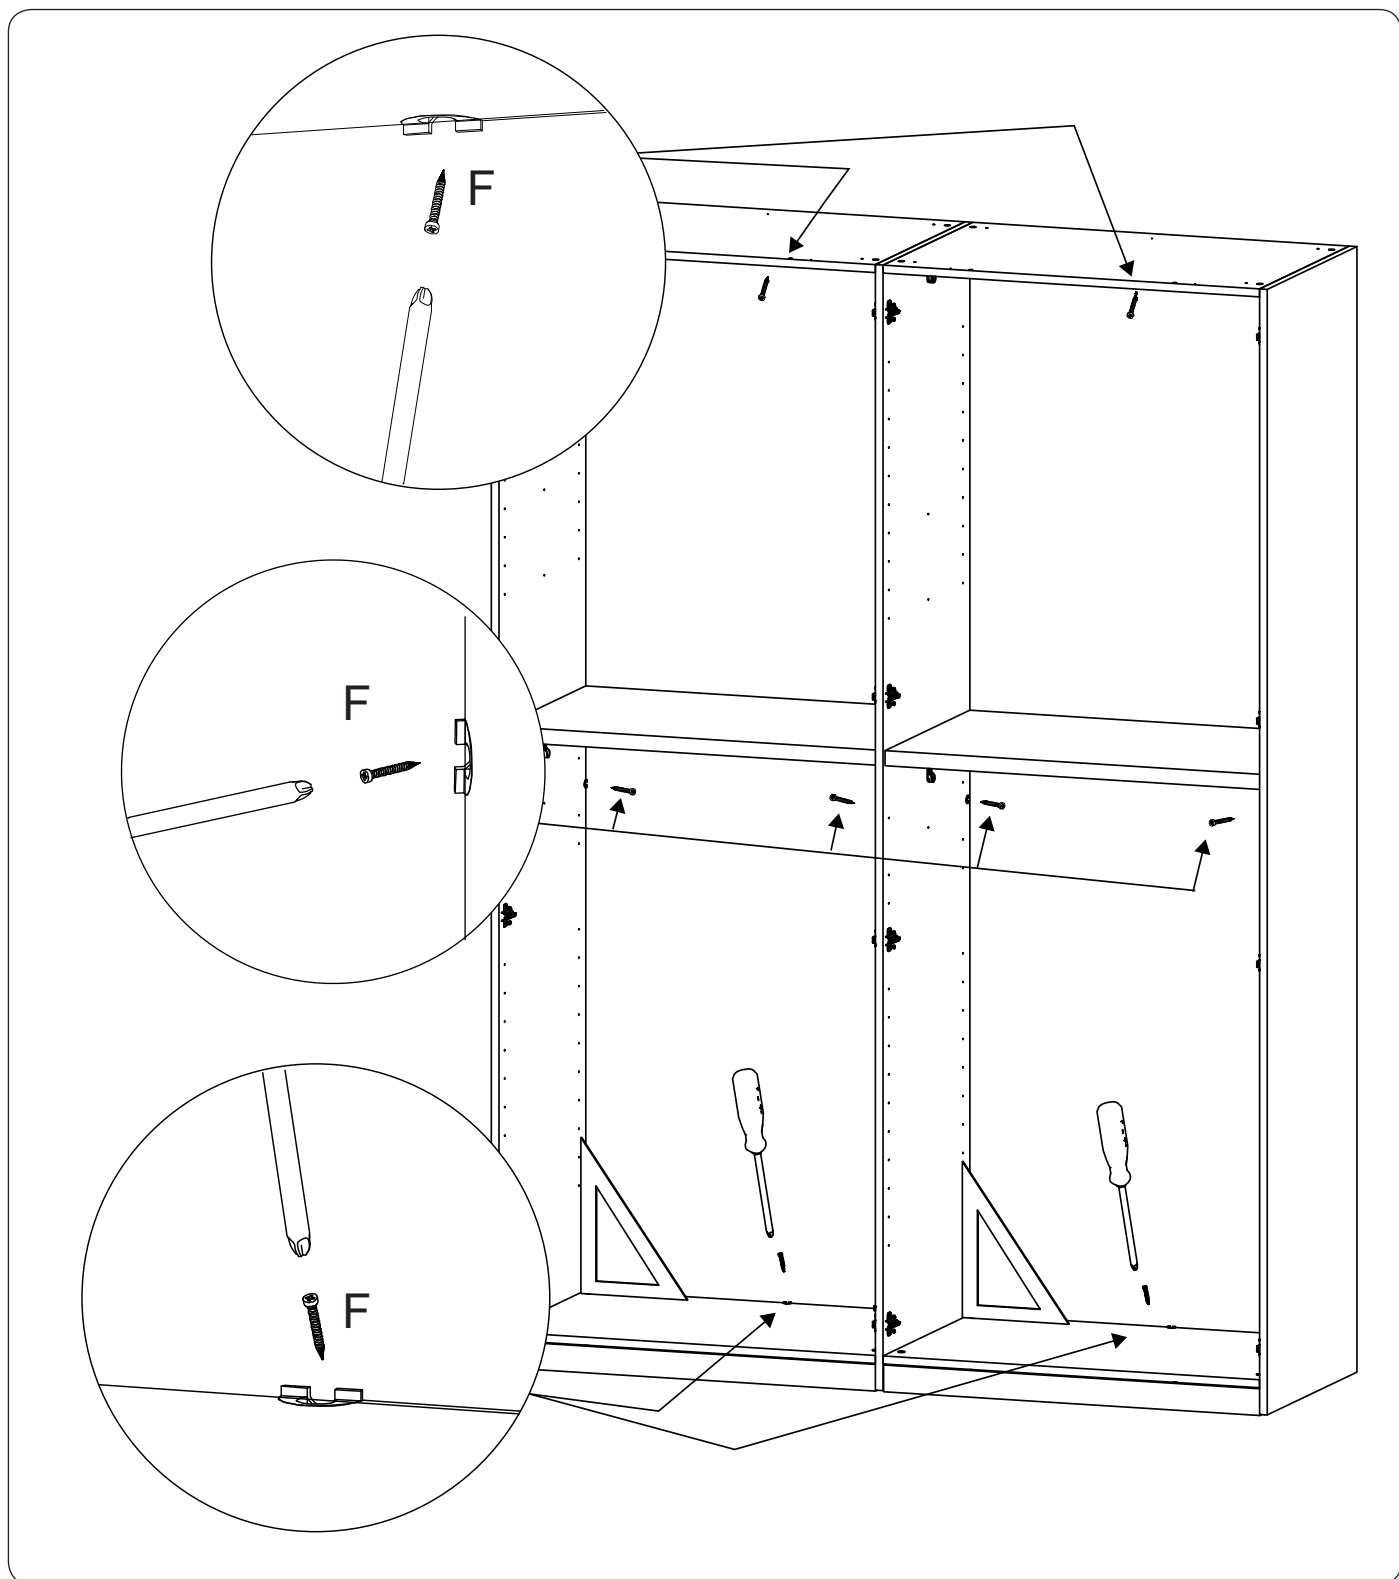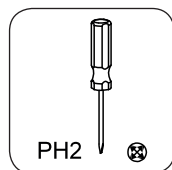


11

Antiribaltamento

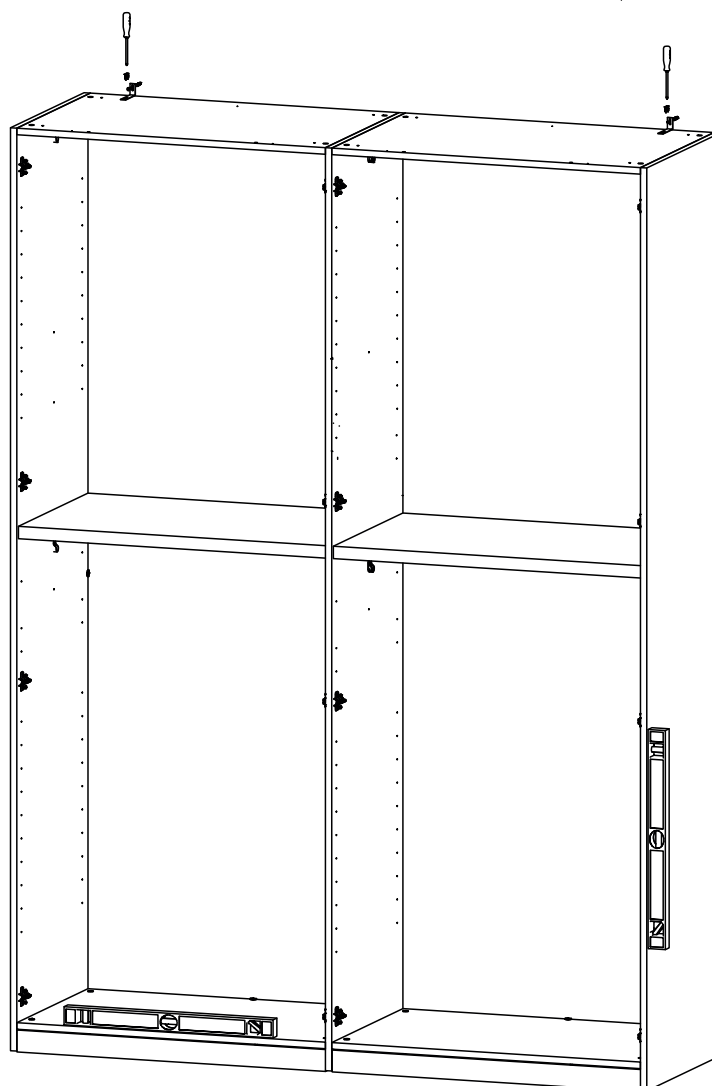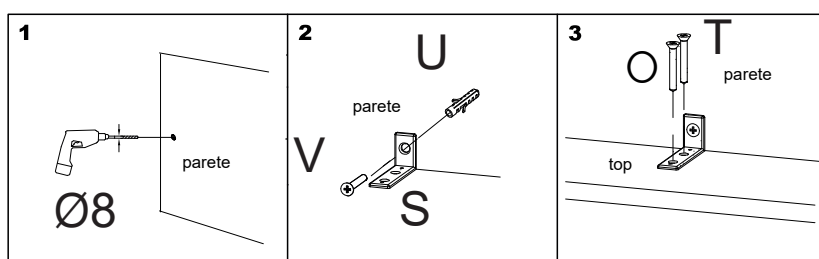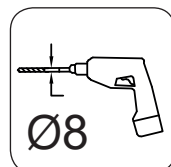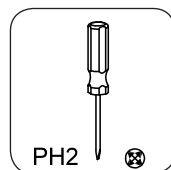



12

Tubi Appendiabiti

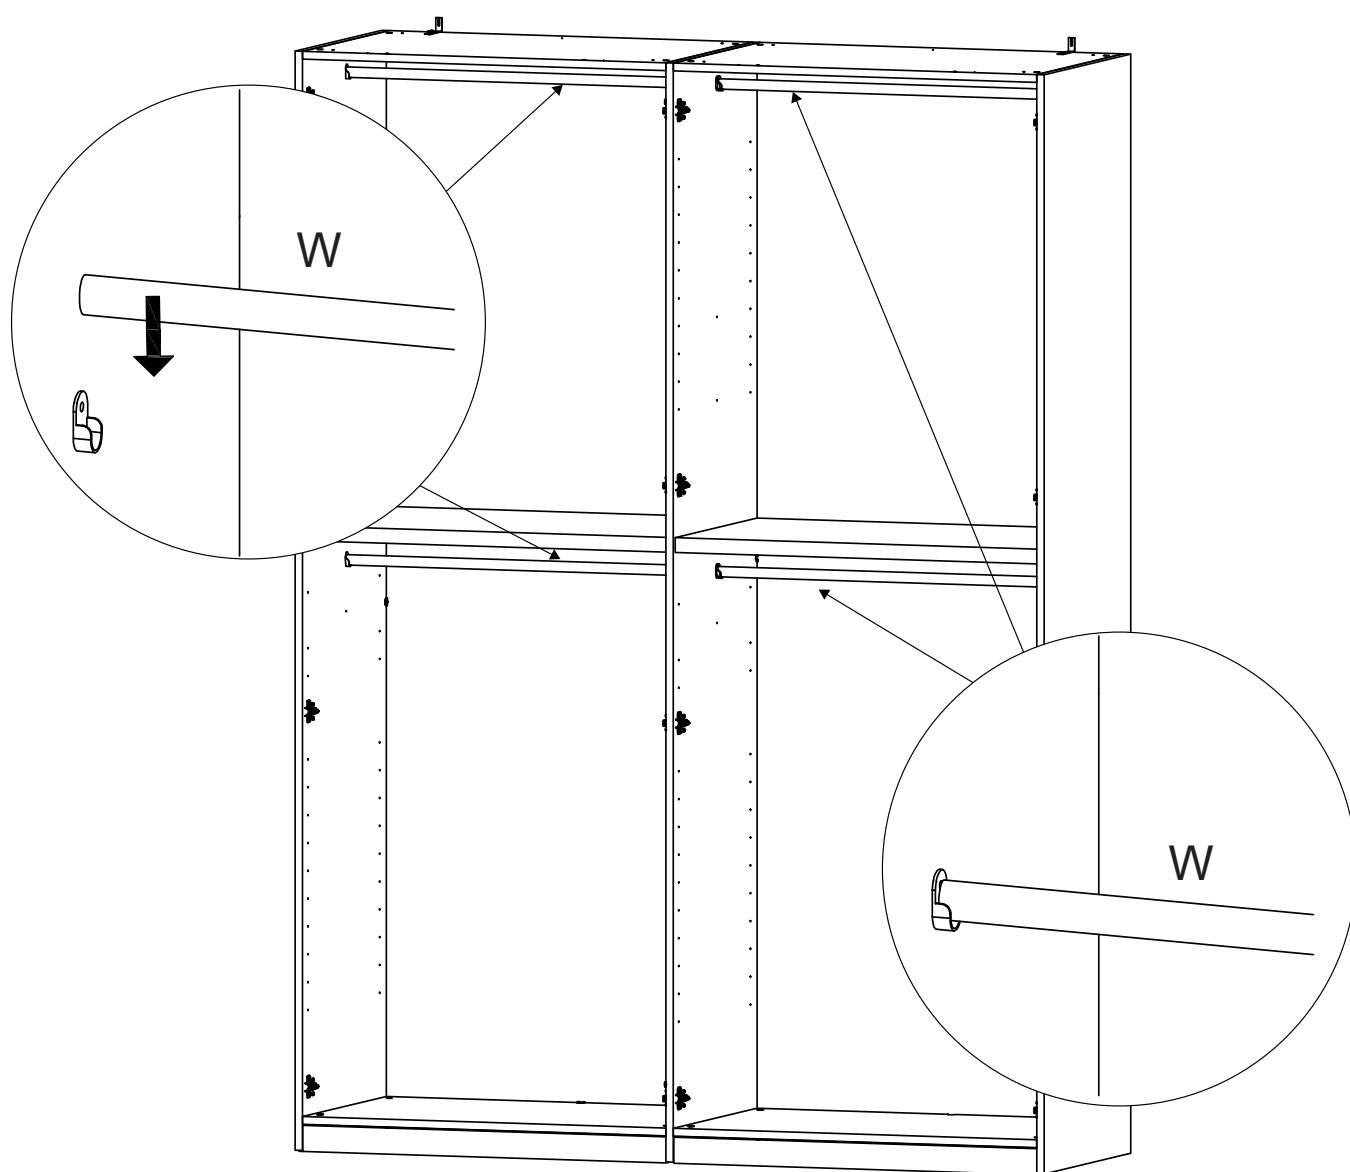


13

Ante

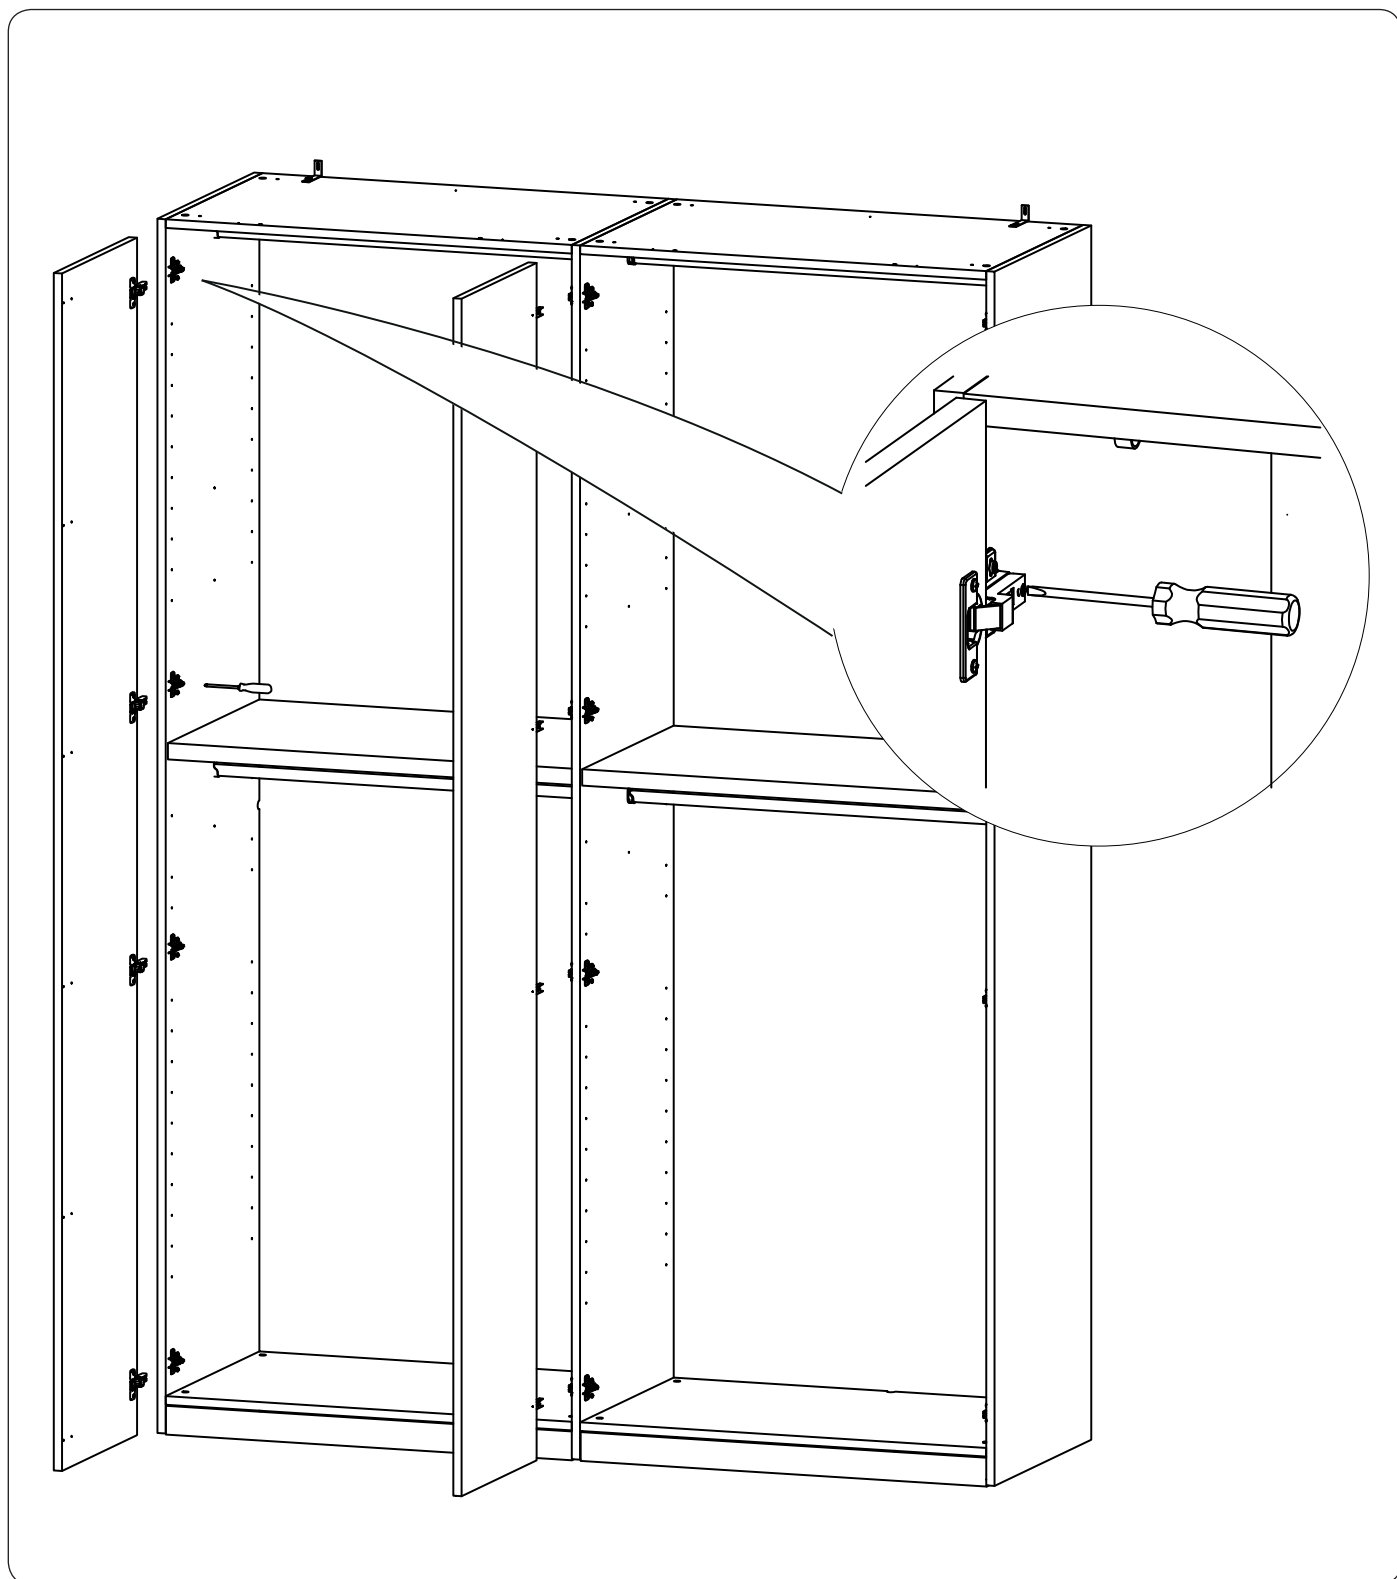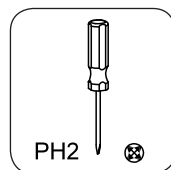

14

Ante

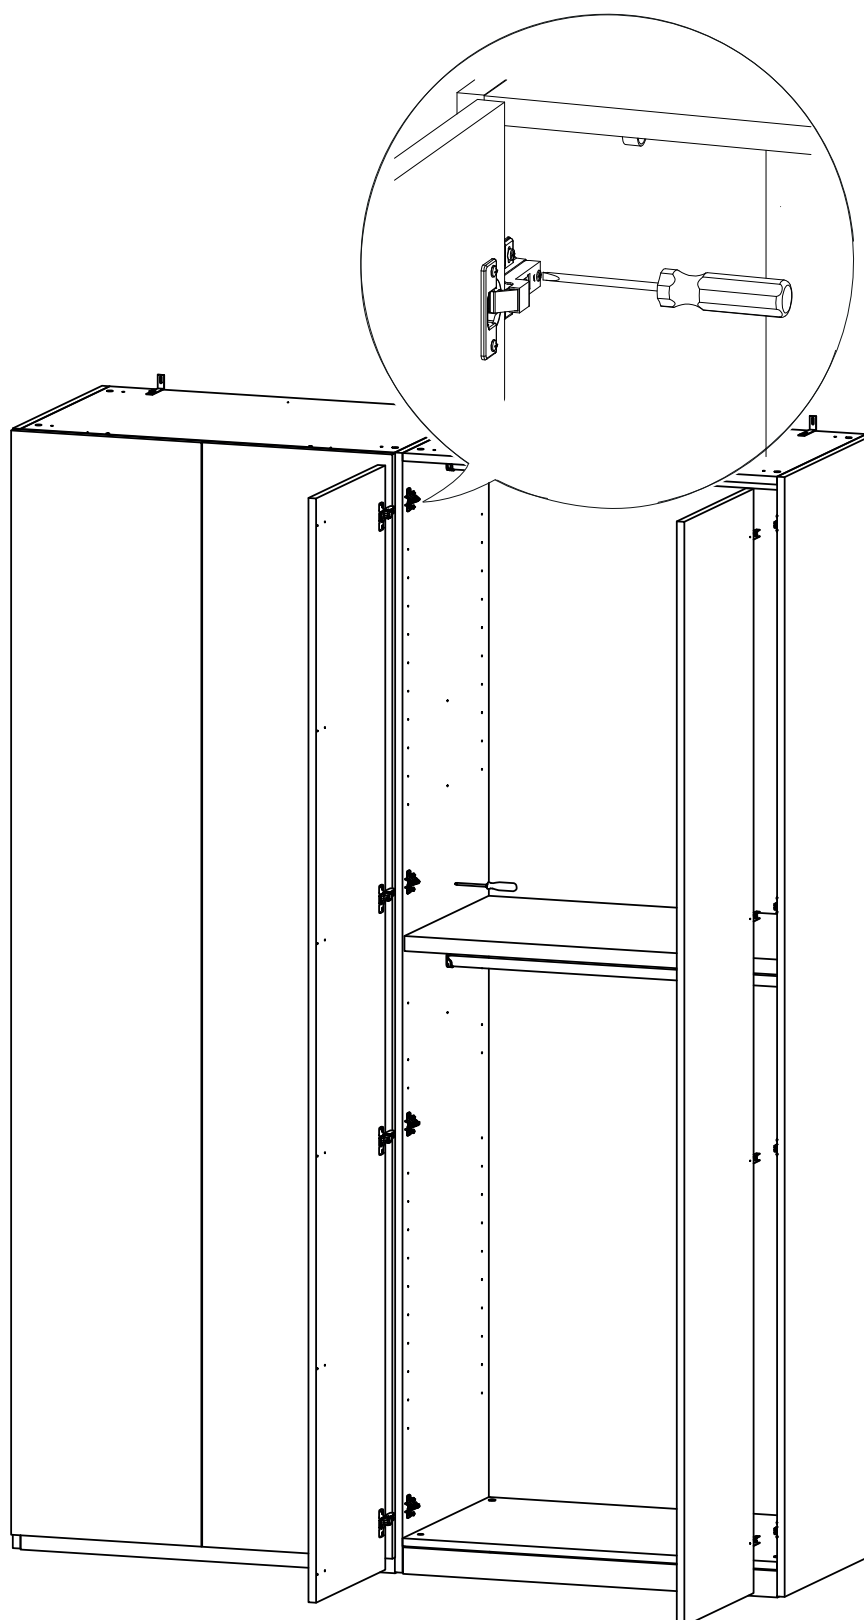

15

Regolazione Ante

